

1. Lösen sie den Griff



2. Ziehen sie die Haube ab



3. Schrauben sie den Adapter ab




4. Lösen sie die Rosette



Bei EHM Contur ist eine klein Bohrung mit Rastnase auf der Rückseite vom Griff. Die Rastnase bitte eindrücken und gleichzeitig den Griff nach oben abziehen.

	Erstellt	Datei:
am:	21.11.2018	R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Trend_E\Kartuschenwechsel_TrendE-neu.docx
von:	L.Hoss	


5. Lösen Sie die schwarze Mutter mit einem einer geeigneten Zange oder einem Steckschlüssel SW30

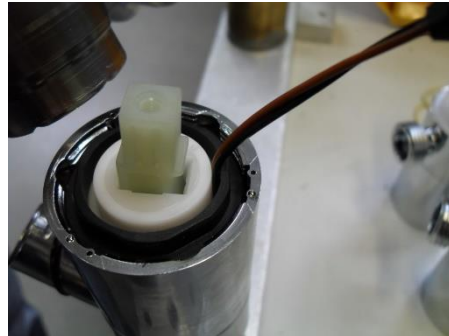

6. Bei defekter Kartusche:

- Entfernen Sie den Kunststoffring (4) von der Oberseite der Kartusche
- Ziehen sie die Kartusche heraus
- Säubern sie gegebenenfalls die Auflagefläche der Kartusche
- Setzen Sie eine neue Kartusche ein
Art. Nr.: 240-0770

4

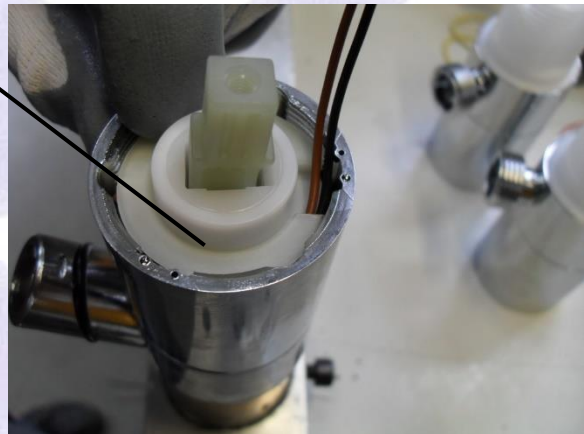

- Stellen Sie sicher, dass die Kartusche in der richtigen Montageposition ist




	Erstellt	Datei:
am:	21.11.2018	R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Trend_E\Kartuschenwechsel_TrendE-neu.docx
von:	L.Hoss	

7. Bei defektem Mikroschalter:

- Ziehen Sie das Kabel aus der Armatur
- Entfernen Sie den Mikroschalter
- Setzen Sie einen neuen Mikroschalter ein
Art. Nr.: 240-0622w
- Achten sie auf die richtige Lage des Kabels
- Kabel leicht zur Seite drücken




- Setzen sie den Kunststoffring wieder ein
- Achten sie darauf das das Kabel in den unteren Kabelkanal des Kunststoffringes kommt

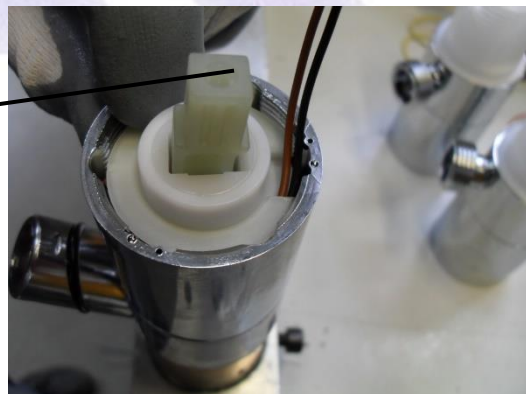


- Auf genügend Kabelreserve achten
- ca.55mm

	Erstellt	Datei:
am:	21.11.2018	R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Trend_E\Kartuschenwechsel_TrendE-neu.docx
von:	L.Hoss	

- Mutter wieder „gut handfest“ (ca.6Nm) anziehen.
Steckschlüssel
SW 30

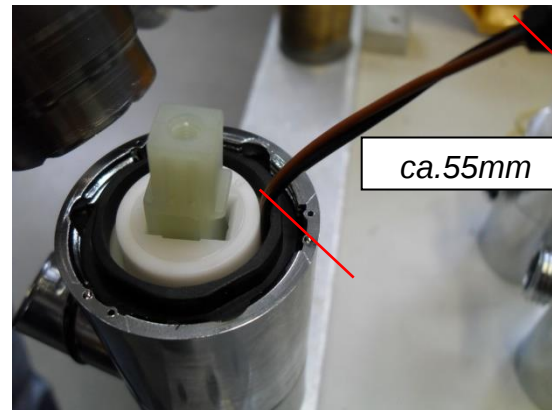

- 8. Montieren Sie den Rest der Armatur in umgekehrter Reihenfolge**

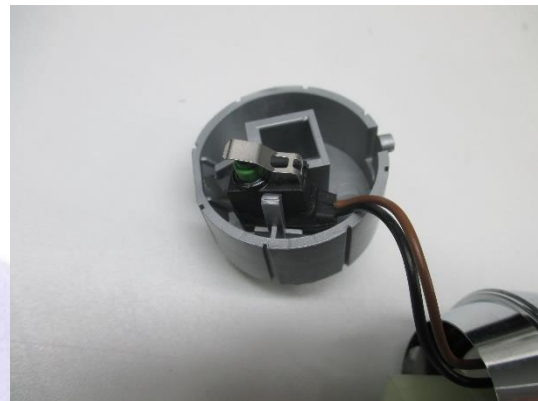

	Erstellt	Datei:
am:	21.11.2018	R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Trend_E\Kartuschenwechsel_TrendE-neu.docx
von:	L.Hoss	