


1. Lösen Sie den Griff

(Art. Nr.: 240-096500)

- Schnapper vorsichtig eindrücken
- Den Griff vorsichtig abziehen

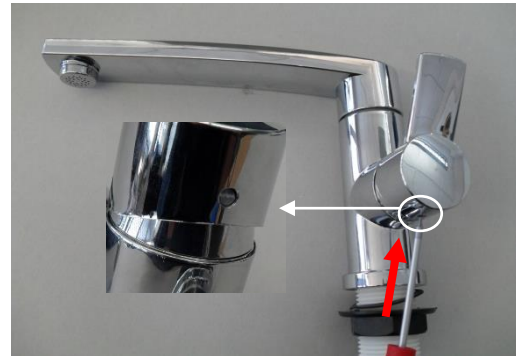


2. Lösen Sie die Schraube

(Art. Nr.: 240-0478)

- Linsenschraube M4 x 8 mm mit einem Schraubendreher (Kreuz) lösen


Schraubenanzugsmoment beträgt 0,5 Nm

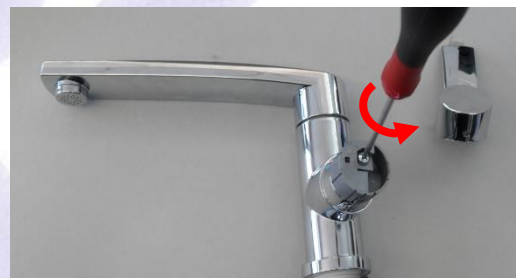

3. Ziehen Sie den Griffadapter ab

(Art. Nr.: 240-08241)

- Achtung, Kabellänge beachten!
(Abstand = ca. 35 mm)
- Wenn nötig, Mikroschalter wechseln
(erfordert viel Geschick)
- Mikroschalter
(Art. Nr.: 240-0622WS)

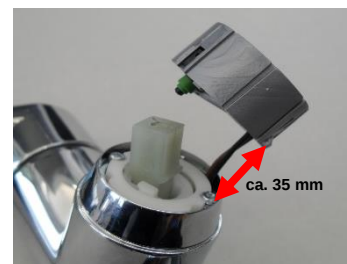


	Erstellt	Datei:
am:	29. Oktober 2012	R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Contur_S\Kartuschenwechsel_Contur_S.docx
von:	Carsten Moos	© 2012 Reich GmbH

4. Lösen Sie die (zwei) Schrauben (Art. Nr.: 223-1121)

- Schrauben (1412KB 25x8) mit einem Schraubendreher (Kreuz) lösen

Schraubenanzugsmoment beträgt 0,3 Nm

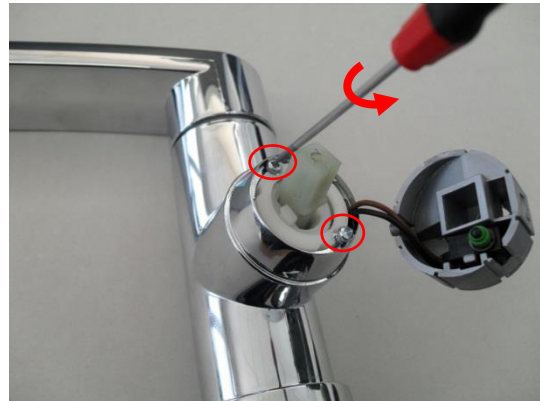

5. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung (Art. Nr.: 240-082300)



6. Lösen Sie die (drei) Schrauben (Art. Nr.: 240-0726)

- Schrauben (WN 5452 25x34) mit einem Schraubendreher (TORX®) T7 lösen

Schraubenanzugsmoment beträgt 0,3 Nm




7. Ziehen Sie den Kartuschen- Ring (Art. Nr.: 240-0822) vorsichtig auseinander und tauschen Sie die Kartusche (Art. Nr.: 240-06741) aus



	Erstellt	Datei:
am:	29. Oktober 2012	R:\Dokumentationen\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Contur_S\Kartuschenwechsel_Contur_S.docx
von:	Carsten Moos	© 2012 Reich GmbH

8. Montieren Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge

- Achten Sie dabei auf die korrekte Position der Kartusche (Kartuschennase in die Nut)
- Achten Sie auch bei der Montage des Kartuschenringes auf die richtige Position (Nase in die Nut)

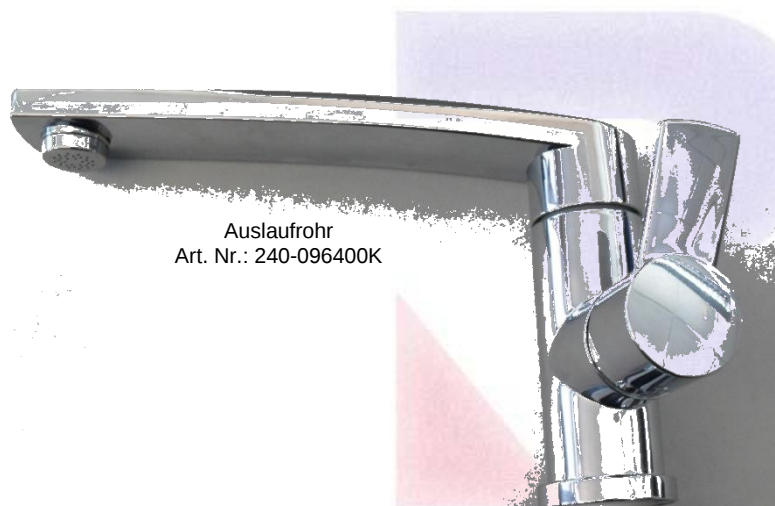

Auslaufrohr
Art. Nr.: 240-096400K



Ersatzteile	
	Perlator Standard (Art. Nr.: 240-096700)
	Perlator Komfort (Art. Nr.: 240-096800K)