

Tabellamp 'GLOSS'

User Manual




Art.Nr. 8036668



Technical specifications

TYPE-C Input:	DC 5V / 2A
LED 3W	3000K/4000K/6000K
Charging time:	5-6hours
Working time:	5-8hours
Battery:	1800mAh

- a. Touch color temperature adjustment.
b. Long press steples dimming.

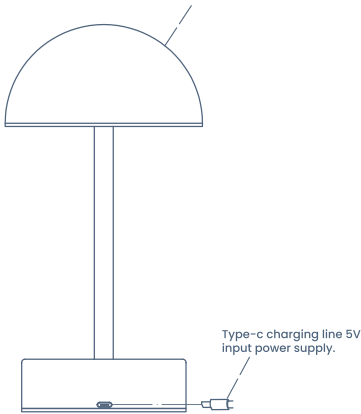


Product Performance and Parameters

Touch switch	LED Wall Sconces Mode			3 Color Temperatures		
Light Mode	Low	Medium	High	3000K	4000K	6000K
Work time	20 Hrs	8 Hrs	5 Hrs			
Charge time	5-6 Hrs					
Battery	Built-in 1800mAh Rechargeable Battery					
LED	16Pcs 2835 SMD					
Material	ABS + Melamine + Metal					
CRI	≥ 80 Ra					
Power	3.5W					


Productprestaties en parameters

Aanraak-schakelaar	LED-wandkandelaars Modus			3 kleurtemperaturen		
Licht modus	Laag	Medium	Hoog	3000K	4000K	6000K
Werktijd	20 uur	8 uur	5 uur			
Oplaadtijd	5-6 Hrs					
Batterij	Ingebouwde oplaadbare batterij van 1800 mAh					
LED	16 stuks 2835 SMD					
Materiaal	ABS + Melamine + Metaal					
CRI	≥ 80 Ra					
Stroom	3.5W					

- A: Raak aanpassing van de kleurtemperatuur aan.
B: Traploos dimmen lang indrukken.

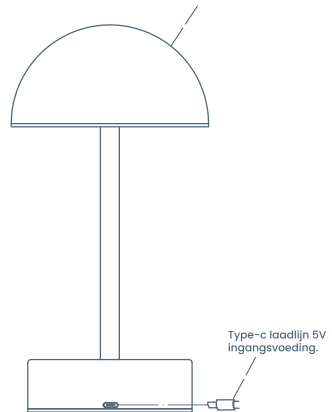

- A. Berühren Sie die Farbtemperatureinstellung.
B. Langes Drücken stufenloses Dimmen.

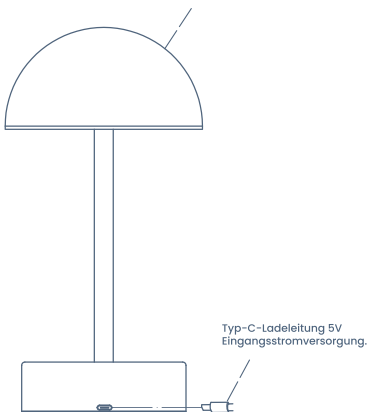


Produktleistung und Parameter

Touch-Schalter	LED-Wandleuchten Modus			3 Farbtemperaturen		
Lichtmodus	Niedrig	Mittel	Hoch	3000K	4000K	6000K
Arbeitszeit	20 Std	8 Std	5 Std			
Aufladezeit	5-6 Std					
Batterie	Eingebauter 1800-mAh-Akku					
LED	16 Stück 2835 SMD					
Material	ABS + Melamin + Metall					
CRI	≥ 80 Ra					
Leistung	3.5W					

Performances et paramètres du produit

A : Touchez le réglage de la température de couleur.
 B : appuyez longuement sur la gradation continue.

Interrupteur tactile	Appliques murales LED Mode			3 Températures de couleur		
Mode lumière	Faible	Moyen	Élevé	3000K	4000K	6000K
Temps de travail	20 H	8 H	5 H			
Temps de charge	5-6 H					
Battery	Batterie rechargeable intégrée de 1 800 mAh					
Eclairage LED	16 pièces 2835 CMS					
Matériel	ABS + Mélamine + Métal					
CRI	≥ 80 Ra					
Pouvoir	3.5W					

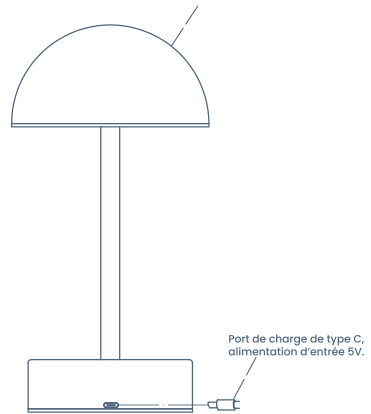

EN / CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU, it should not be put in the domestic garbage. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. First disassemble the battery and hand it in separately.



NL / Milieu

Aan het einde van de levensduur van dit product kan het niet bij normaal huisvuil gedeponneerd worden. De gemeente van uw woonplaats heeft een speciaal inzameelpunt ingericht waar dit artikel aangeboden kan worden. U levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan bescherming van het milieu doordat op deze plek de onderdelen van het apparaat worden gerecycled. Demonteert u allereerst de batterij en lever deze apart in.



DE / KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTES

Diese Kennzeichnung bedeutet, daß in der gesamten EU, dieses Product nicht mit sonstigem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst. Damit fördern Sie die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien. Um Ihr gebrauchtes Gerät zu Entsorgen nutzen Sie bitte das in Ihrem Land dafür vorgesehene Entsorgungssystem oder kontaktieren Sie Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Zerlegen Sie zunächst den Akku und geben Sie ihn separat ab.



FR / ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement. Démontez d'abord la batterie et remettez-la séparément.

