

# Table lamp 'SHINE' User Manual



Art.Nr. 8036664




Art.Nr. 8036665



## Technical specifications

TYPE-C Input:	DC 5V / 1A
LED 2W	3000K
Charging time:	4 hours
Working time:	5-10 hours
Battery:	3.7V 2000mAh
IP44	

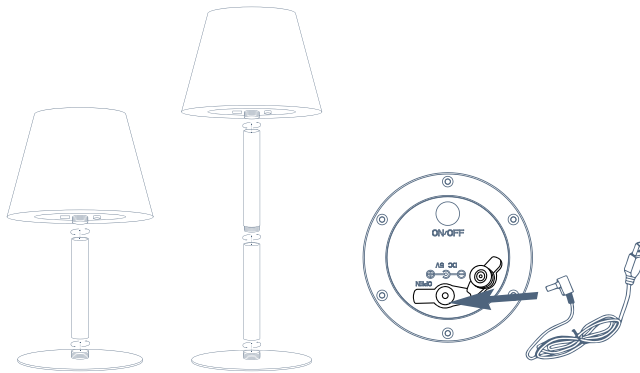

## EN / CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU, it should not be put in the domestic garbage. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable re-use of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. First disassemble the battery and hand it in separately.

## NL / Milieu



Aan het einde van de levensduur van dit product kan het niet bij normaal huisvuil gedeponeerd worden. De gemeente van uw woonplaats heeft een speciaal inzamelpunt ingericht waar dit artikel aangeboden kan worden. U levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan bescherming van het milieu doordat op deze plek de onderdelen van het apparaat worden gerecycled. Demonteert u allereerst de battery en lever deze apart in.

## DE / KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTES



Diese Kennzeichnung bedeutet, daß in der gesamten EU, dieses Product nicht mit sonstigem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, recyceln Sie verantwortungsbewusst. Damit fördern Sie die nachhaltige Wiederverwertung von Materialien. Um Ihr gebrauchtes Gerät zu Entsorgen nutzen Sie bitte das in Ihrem Land dafür vorgesehene Entsorgungssystem oder kontaktieren Sie Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Zerlegen Sie zunächst den Akku und geben Sie ihn separat ab.

## FR / ÉLIMINATION CORRECTE DE CE PRODUIT



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement. Démontez d'abord la batterie et remettez-la séparément.