

Dachhaube mit Plisseerahmen
zum Einbau in Wohnwagen und Wohnmobile



VisionStar M



Technische Daten:

Dachausschnitt	400 x 400 mm
Dachdicke	25 bis 60 mm
Eckradius	28 mm
Haubenmaß	490 x 470 mm
Höhe über Dach	80 mm
Dauerlüftung	0 bis 150 cm ²
Gewicht	3,8 kg
Innenrahmen	565 x 530 x 35 mm
Material Oberrahmen	Polypropylen
Material Haube	Polycarbonat
Empfohlene Höchstgeschwindigkeit	160 km/h
Zulassung	ECE R43 -019651

DE Einbau- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage der Dachhaube gründlich durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung.
Wir empfehlen die Dachhaube in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.

Lieferumfang und Befestigungsmaterial

1x Dachhaube mit Oberrahmen und Plisseerahmen
1x Befestigungsteile-Set (je 4 St. Eck-/Seitenklammer und Kunststoffschrauben)
2x Gummidichtung Pufferstücke für Dauerbelüftung

Für die Montage zusätzlich erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

1x Dauerelastisches Dichtmittel, z. Bsp. Dekalin Dekaseal 8936 oder SikaLastomer®-710
8x Linsenblechschraube 3,5mm (DIN ISO 7049) / Länge lt. Tabelle

Dachdicke	mm	25-38	38-51	50-60
Schraubenlänge	mm	25	38	50

Bei massiver Holzeinlage in der Decke: 4x Linsenblechschraube 3,5mm / Länge max. 10mm

Erklärung der Symbole



HINWEIS

Besonders wichtige Informationen.



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen.




WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Ernsthafte Verletzungsgefahr.

Sicherheits- und Einbauhinweise

- Prüfen Sie vor der Montage die Dachstärke Ihres Fahrzeugs.
- **Die Montage ist nur an planen Innen- & Außenflächen möglich.**
- Wählen Sie die Einbauposition so, dass keine angrenzenden Bauteile (Dachreling, Antenne etc.), Leitungen oder Möbelteile beschädigt oder in ihrer Funktion gestört werden.

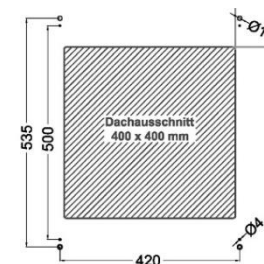

- Die Dachhaube ist mit der Scharnierseite in Fahrtrichtung einzubauen.
- Es wird von der Verwendung eines Spoilers abgeraten.
- Betreten Sie niemals die Kuppel der Dachhaube!



Fahren Sie nicht mit geöffneter Dachhaube. Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Dachhaube verschlossen und verriegelt ist.

- Öffnen Sie das Dachfenster **nicht** bei starkem Wind oder Regen.
- Schließen Sie das Dachfenster bei Regen und Schneefall.

Montage der Dachhaube



Entfernen Sie gründlich Kleberückstände und Verunreinigungen, wie Schmutz, Fette, Öl oder Trennmittel im Montagebereich.




! Beachten Sie die Hinweise des Dichtmittel-Herstellers.

Bringen Sie das Dichtmaterial im Dichtkanal des Oberrahmens großzügig auf und setzen diesen von oben in den Dachausschnitt. **Scharnierseite in Fahrtrichtung!**




Verschrauben Sie die 8 mitgelieferten Befestigungswinkel von Innen an den Schraubdomen des Oberrahmens. Ziehen Sie die Schrauben soweit an, bis die Winkel leicht zu kippen anfangen.

! Max. Drehmoment 0,5 Nm

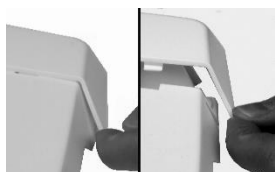

Entfernen Sie vorsichtig die beiden seitlichen Abdeckungen des Innenrahmens.

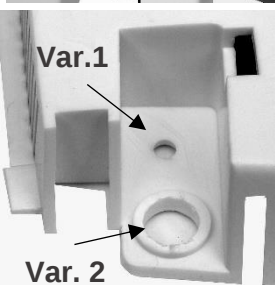

Variante 1: Massive Holzeinlage in der Decke


Setzen Sie den Innenrahmen mittig in den Ausschnitt und schrauben Sie diesen mit normalen Schrauben (kleines Schraubloch) fest.

Variante 2: Decke aus Sperrholz-/Polyesterschicht

Setzen Sie den Innenrahmen mittig in den Ausschnitt und zeichnen Sie Bohrlöcher (großes Schraubloch) an. Bohren Sie die Schraublöcher vor und schrauben den Innenrahmen mit den gelieferten Kunststoffschrauben fest.

Setzen Sie die seitliche Abdeckung jeweils parallel zum Dach an, sodass die Rastnasen in die vorgesehenen Löcher am Rahmen eintauchen. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung des Rahmens, bis sie hörbar einrastet.

Bedienung

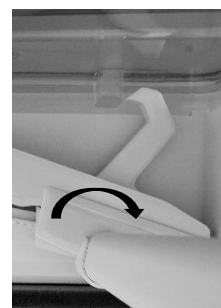

Zum Öffnen der Dachhaube müssen beide Plissees geöffnet sein.

Fassen Sie die Querstange mittig und drehen Sie diese, sodass sich die Verriegelung löst.

Durch Schieben der Querstange, lässt sich die Dachhaube nun öffnen. Sobald Sie die Querstange loslassen, rastet der Ausstellmechanismus in dieser Position ein.

Zum Schließen der Dachhaube erneut drehen und in entgegengesetzter Richtung zurückschieben. Bei Loslassen der Querstange wird die Dachhaube automatisch verriegelt.



- Halten Sie die Plissees während der Fahrt offen, um Fahrgeräusche und Beschädigungen durch den Fahrtwind zu vermeiden.
- Die Verdunklung zur Vermeidung von Hitzestau tagsüber nicht ganz schließen. Bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs vollständig geöffnet lassen.

Dauerlüftung

Die Dachhaube wird ohne Dauerbelüftung ausgeliefert. Durch Kürzen der eingesetzten Gummidichtung, kann die Dauerbelüftung bei Bedarf nachträglich umgerüstet werden.



Ohne Dauerlüftung

Dichtung 160 cm ringsum



Dauerlüftung 75cm²

Dichtung gekürzt auf 90 cm
Scharnierseite

2x Pufferstück (eingesetzt mit
längerer Seite nach innen)
hinten




Dauerlüftung 150 cm²

Dichtung gekürzt auf 34 cm
Scharnierseite

2x Pufferstück (eingesetzt mit
längerer Seite nach innen)
hinten

Reinigung

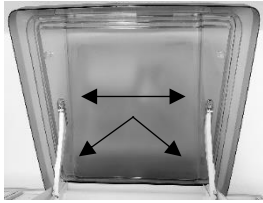

Zum Reinigen kann die Haube durch Entfernen der Kunststoffsplinte abgenommen werden.



Lösen Sie keinesfalls Schrauben, die zur Befestigung der Haube oder des Ausstellmechanismus dienen.

Verwenden Sie ausschließlich klares Wasser und einen weichen Schwamm.



Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen und brüchig machen.

Um die Leichtgängigkeit des Ausstellmechanismus zu verbessern, pflegen Sie die Gleitebenen nach der Reinigung mit einer dünnen Schicht Vaseline oder WD40.

Tragen Sie zur Pflege der Dichtungsgummis etwas Talkum mit einem trockenen Tuch auf.

Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Haube darauf, dass die Kunststoffsplinte einrasten. Ausstellersplinte werden mit der flachen Seite nach oben eingesetzt.

Das Insektenschutzgitter und Verdunklungsplissee empfehlen wir zur Reinigung gelegentlich mit einer weichen Bürste, trockenem Tuch oder Staubwedel abzubürsten.



Von einer Nassreinigung raten wir dringend ab, da das Insektenschutzgitter und Verdunklungsplissee dadurch beschädigt werden können.

Zubehör (optional)

Beschreibung	Artikel-Nr.
Adapterrahmen für Fiat Ducato	4040ARW
Gummidichtung ohne Dauerlüftung	4903.11
Gummidichtung Dauerlüftung 75cm ²	4903.11-75
Gummidichtung Dauerlüftung 150 cm ²	4903.11-150

Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Entsorgung

Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Produkt entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen, sowie Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffen.



MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-rooflights.com