
Jackery

V2

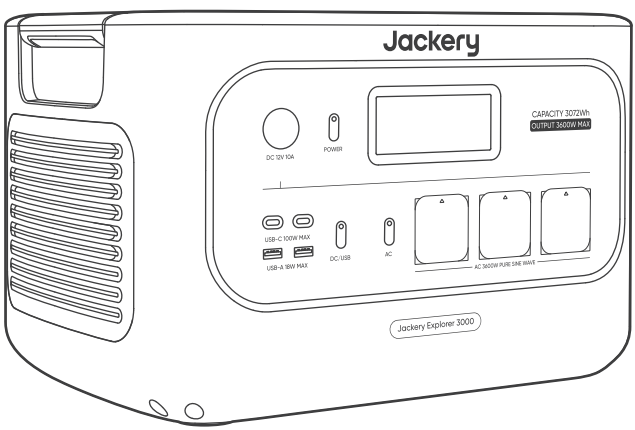

USER MANUAL

Jackery Explorer 3000

CONTACT US:

hello.eu@jackery.com

Model: JE-3000C

EN IMPORTANT

Congratulations on your new Jackery Explorer 3000. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for future reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company. Although every effort has been made to ensure the accuracy of this manual, Jackery assumes no responsibility for any errors that may appear.

Please note that no further notifications will be given in case of any update, revision, or termination. For the latest version of the product manuals, visit support.jackery.com.

* The images are for reference purposes only. Please refer to the actual product.

FR IMPORTANT

Félicitations pour votre nouveau Jackery Explorer 3000. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte du produit. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Conformément aux lois et réglementations en vigueur, le droit d'interprétation final de ce document et de tous les documents associés à ce produit appartient à l'entreprise. Bien que tous les efforts aient été déployés pour garantir l'exactitude de ce manuel, Jackery n'assume aucune responsabilité pour les erreurs qui pourraient y figurer.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera faite en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation. Pour la dernière version des manuels du produit, consultez support.jackery.com.

* Les chiffres sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez vous référer au produit réel.

ES IMPORTANTE

Felicitaciones por su nuevo Jackery Explorer 3000. Antes de utilizar el producto, lea cuidadosamente este manual, especialmente las precauciones relevantes para asegurar un uso adecuado. Mantenga este manual en un lugar accesible para futuras consultas.

De acuerdo con las leyes y regulaciones, el derecho de interpretación final de este documento y todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa. Aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de este manual, Jackery no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan aparecer.

Tenga en cuenta que no se emitirán notificaciones adicionales en caso de actualizaciones, revisiones o terminación. Para obtener la última versión de los manuales del producto, visite support.jackery.com.

* Las cifras son sólo de referencia. Consulte el producto real.

DE WICHTIG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Explorer 3000. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht auf die endgültige Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die Richtigkeit dieses Handbuchs zu gewährleisten, übernimmt Jackery keine Verantwortung für etwaige Fehler. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen. Für die neueste Version der Produktanleitungen besuchen Sie support.jackery.com.

* Die Zahlen dienen nur zu Referenzzwecken. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

IT IMPORTANTE

Congratulazioni per il tuo nuovo Jackery Explorer 3000. Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, in particolare le precauzioni rilevanti per garantirne un uso corretto. Conserva questo manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.

In conformità con le leggi e i regolamenti, il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati a questo prodotto spetta all'Azienda.

Si prega di notare che non verranno fornite ulteriori notifiche in caso di aggiornamenti, revisioni o cessazioni. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di questo manuale, Jackery non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero essere presenti.

Si prega di notare che non verrà fornita alcuna ulteriore comunicazione in caso di aggiornamenti, revisioni o cessazione. Per la versione più recente dei manuali del prodotto, visitare support.jackery.com.

* Le immagini sono solo a scopo illustrativo. Fare riferimento al prodotto reale.

UA ВАЖЛИВО

Вітаємо з придбанням вашого нового Jackery Explorer 3000. Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед використанням продукту, особливо відповідні застереження для забезпечення правильного використання. Зберігайте це керівництво у доступному місці для подальшого використання.

Відповідно до законів і нормативних актів, право остаточного тлумачення цього документа та всіх пов'язаних документів цього продукту належить Компанії. Хоча було докладено всіх зусиль для забезпечення точності цього керівництва, Jackery не несе відповідальності за можливі помилки.

Зверніть увагу, що у разі будь-яких оновлень, змін або припинення дії додаткові повідомлення не надаватимуться. Щоб отримати найновішу версію керівництв, відвідайте support.jackery.com.

* Зображення наведені лише для довідки. Будь ласка, орієнтуйтеся на фактичний продукт.

PT IMPORTANTE

Parabéns pelo seu novo Jackery Explorer 3000. Leia este manual atentamente antes de usar o produto, especialmente as precauções relevantes, para garantir o uso adequado. Mantenha este manual em um local acessível para consulta frequente.

Em conformidade com leis e regulamentos, o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados a este produto pertence à Empresa. Embora tenham sido envidados todos os esforços para garantir a precisão deste manual, a Jackery não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer erros que possam ocorrer.

Observe que não serão enviadas novas notificações em caso de atualização, revisão ou encerramento. Para obter a versão mais recente dos manuais do produto, visite support.jackery.com.

* As imagens são apenas para referência. Consulte o produto real.

NL BELANGRIJK

Gefeliciteerd met uw nieuwe Jackery Explorer 3000. Lees deze handleiding goed door voordat u het product gebruikt. Neem vooral de relevante voorzorgsmaatregelen door om een correct gebruik te garanderen. Bewaar deze handleiding zodat u hem altijd bij de hand hebt.

Volgens de wet en regels heeft het bedrijf het laatste woord over de interpretatie van dit document en alle andere documenten die bij dit product horen. Hoewel alle moeite is gedaan om de nauwkeurigheid van deze handleiding te waarborgen, aanvaardt Jackery geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten die kunnen voorkomen.

Houd er rekening mee dat er geen verdere meldingen worden gegeven bij updates, revisies of beëindiging. Bezoek support.jackery.com voor de nieuwste versie van de producthandleidingen.

* De afbeeldingen zijn alleen voor referentiedoeleinden. Raadpleeg het werkelijke product.

PL WAŻNE

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia Jackery Explorer 3000. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu, ze szczególnym uwzględnieniem środków ostrożności, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie. Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

Zgodnie z przepisami prawo ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentu oraz wszystkich dokumentów związanych z tym produktem przysługuje firmie. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby niniejsza instrukcja była dokładna, firma Jackery nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy.

Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek aktualizacji, zmian lub zakończenia publikacji nie będą wysyłane żadne dodatkowe powiadomienia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi produktu można znaleźć na stronie support.jackery.com.

* Obrazy służą wyłącznie do celów poglądowych. Należy kierować się rzeczywistym produktem.

TABLE OF CONTENTS

EN English 01-16

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 01
MEANING OF SYMBOLS 01
WHAT'S IN THE BOX 02
PRODUCT OVERVIEW 03
LCD DISPLAY 04
OPERATIONS 06
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 09
CHARGING 10
STORAGE 12
TROUBLESHOOTING 12
SPECIFICATIONS 13
WARRANTY 14
APP SETUP 15

FR Français 17-32

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 17
SIGNIFICATION DES SYMBOLES 17
CONTENU DE LA BOÎTE 18
APERÇU DU PRODUIT 19
AFFICHAGE LCD 20
FONCTIONNEMENT 22
ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) 25
CHARGE 26
STOCKAGE 28
DÉPANNAGE 28
SPÉCIFICATIONS 29
GARANTIE 30
CONFIGURATION DE L'APPLICATION 31

ES Español 33-48

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 33
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 33
CONTENIDO DE LA CAJA 34
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 35
PANTALLA LCD 36
OPERACIONES 38
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) ... 41
CARGANDO 42
ALMACENAMIENTO 44
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 44
ESPECIFICACIONES 45
GARANTÍA 46
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 47

DE Deutsch 49–64

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG 49
BEDEUTUNG DER SYMBOLE 49
LIEFERUMFANG 50
PRODUKTÜBERSICHT 51
LCD-ANZEIGE 52
GRUNDLEGENDE OPERATIONEN 54
UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG (UPS) 57
AUFLADEN 58
LAGERUNG 60
FEHLERSUCHE 60
TECHNISCHE DATEN 61
GARANTIE 62
APP-EINSTELLUNG 63

IT Italiano 65–80

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 65
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 65
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 66
PANORAMICA DEL PRODOTTO 67
DISPLAY LCD 68
OPERAZIONI 70
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) 73
RICARICA 74
STOCCAGGIO 76
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 76
SPECIFICHE TECNICHE 77
GARANZIA 78
CONFIGURAZIONE APP 79

UA українська 81–96

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ 81
ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ 81
ЩО В КОРОБЦІ 82
ОГЛЯД ПРОДУКТУ 83
ЖК-ДИСПЛЕЙ 84
ОПЕРАЦІЇ 86
ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (ДБЖ) 89
ЗАРЯДЖАННЯ 90
ЗБЕРІГАННЯ 92
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 92
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 93
ГАРАНТІЯ 94
НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКА 95

PT Português 97–112

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 97
SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS 97
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 98
VISÃO GERAL DO PRODUTO 99
DISPLAY LCD 100
OPERAÇÕES 102
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS) 105
CARREGANDO 106
ARMAZENAMENTO 108
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 108
ESPECIFICAÇÕES 109
GARANTIA 110
CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO 111

NL Nederlands 113–128

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 113
BETEKENIS VAN SYMBOLEN 113
WAT ZIT ER IN DE DOOS 114
PRODUCTOVERZICHT 115
LCD-SCHERM 116
HANDELINGEN 118
ONONDERBROKEN STROOMVOORZIENING (UPS) 121
OPLADEN 122
OPSLAG 124
PROBLEEMOPLOSSING 124
SPECIFICATIES 125
GARANTIE 126
APP INSTELLEN 127

PL Polski 129–144

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 129
ZNACZENIE SYMBOLI 129
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 130
WIDOK OGÓLNY PRODUKTU 131
WYŚWIETLACZ LCD 132
OBSŁUGA 134
ZASILACZ BEZPRZERWOWY (UPS) 137
ŁADOWANIE 138
PRZECHOWYWANIE 140
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 140
DANE TECHNICZNE 141
GWARANCJA 142
KONFIGURACJA APLIKACJI 143

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING **INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS**

Always follow these basic precautions when using this product.

- Read all the instructions before using the product.
- Do not allow children to play with the product. Close supervision of children is necessary when the product is used near children.
- Risk of electric shock may occur if using accessories that are not recommended or sold by professional product manufacturers.
- When the product is not in use, unplug the power plug from the product's socket.
- Do not dismantle the product, as this may lead to unpredictable risks such as fire, explosion, or electric shock.
- Do not use the product with damaged cords, plugs, or output cables, as this may cause electric shock.
- To ensure proper air circulation, keep the product vents uncovered. The area where the product is used must have adequate airflow in a cool, dry environment to prevent overheating.
  - Charging in damp or poorly ventilated spaces may cause safety hazards.
  - Water can cause short circuits or damage to the charger, leading to safety risks.
- Do not expose the product to fire, high temperatures, direct sunlight, or high-heat environments such as inside a parked vehicle. Such exposure may result in fire or explosion.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

During the lifecycle of energy storage products, a certain degree of capacity and energy degradation is expected. As the number of charge and discharge cycles increases and storage time extends, this degradation will gradually intensify, which is a normal phenomenon consistent with the natural aging of battery cells.

MEANING OF SYMBOLS

Symbol	Meaning
⚠ WARNING	Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage.
⚠ CAUTION	Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage.
⚠ NOTE	Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results.
⚠ TIP	Supplements the important information or operation tips in the text.

Symbol	Meaning
	Warning and Caution Symbols. Must read to alert individuals to potential hazards or risks.
	Read the user manual before operation.
	Do not dismantle the product.
	Keep the product away from fire.
	Keep away from children.
Li-ion	This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly.

Symbol	Meaning
	Batteries and accumulators must not be disposed of with household waste. As a consumer, you are legally required to dispose of all batteries and accumulators at designated collection points, regardless of whether they contain hazardous substances. Please return used batteries and accumulators to a local collection point, recycling center, or to the retailer where they were purchased. Proper disposal ensures environmentally responsible ecycling and prevents potential harm to human health and the environment.
	This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling. Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer.


WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery Explorer 3000

2



AC Charging Cable

3



User Manual

TIP

The car charging cable is not included but is available for purchase separately on our website. For assistance, please contact Jackery Customer Support.

PRODUCT OVERVIEW

FRONT VIEW


POWER Button

LCD Screen

DC 12V Port
12V⎓10A Max

USB-C 100W MAX Output
100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A,
12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A

USB-A 18W MAX Output
18W Max, 5-6V⎓3A,
6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A

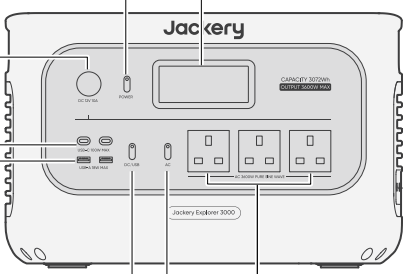


AC Output
230V~ 50Hz, 15.6A,
3600W Rated

DC/USB Power Button

AC Power Button


RIGHT SIDE VIEW

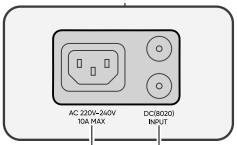

AC Input
220V~240V~50 Hz, 10A Max

DC Input (2×DC8020 Ports)
PV: 16-60V⎓12A Max, Double to
24A Max / 1000W Max;
Car: 12-16V⎓8A Max, Double to 8A Max

LCD DISPLAY

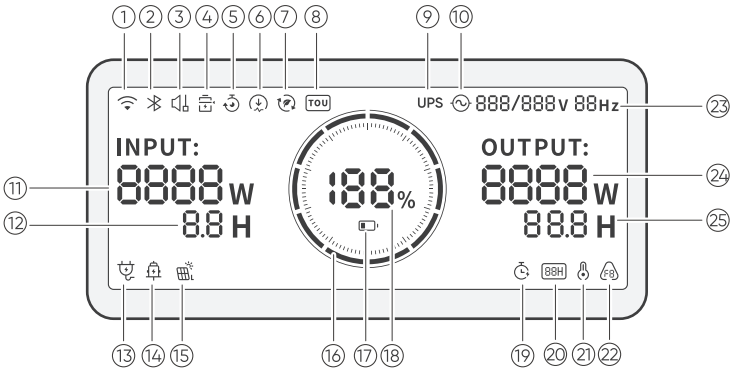


①		**Wi-Fi**	**On:** Wi-Fi connected. **Blink:** Ready to connect to Wi-Fi. **Off:** Wi-Fi disconnected.
②		**Bluetooth**	**On:** Bluetooth connected. **Blink:** Ready to connect to Bluetooth. **Off:** Bluetooth disconnected.
③		**Quiet Charging Mode**	**On:** The noise during AC charging is significantly minimized, while the charging power is reduced, and the charging speed slows down. **Off:** Quiet Charging Mode is disabled. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off.
④		**Battery Saving Mode**	**On:** Limits the maximum usable battery capacity to extend battery life. **Off:** Battery Saving Mode is disabled. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off. **Note:** When this feature is enabled, the product occasionally performs a full charge and discharge cycle to calibrate the SOC.
⑤		**Charging Plan**	Customizes the charging time of the Jackery Explorer 3000. Suitable for situations with fluctuating electricity prices, it allows for charging plans based on peak and off-peak electricity times, reducing electricity costs. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off.
⑥		**Charging Power Limit**	**On:** Charging Power limit is enabled in the Jackery App. **Off:** Charging Power limit is disabled in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off.
⑦		**Self-powered Mode**	Maximizes the use of solar energy and reduces reliance on grid electricity by prioritizing stored solar energy, reducing electricity costs. The power station must be connected to both solar panels and the grid simultaneously, with the load power limited by bypass power. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off.
⑧	TOU	**TOU Mode**	**On:** TOU (time of use) mode is enabled (default backup SOC: 60%). During peak periods, when the stored energy exceeds the backup SOC, the product prioritizes battery discharge to reduce peak electricity costs. During off-peak periods, the system charges the battery from the grid to achieve peak-shaving and valley-filling. **Off:** TOU mode is disabled. The device does not follow the TOU strategy and operates according to the default power supply and charging logic. Enable/disable this mode in the Jackery App. The setting is retained when the device is powered off.

⑨	UPS	**UPS**	**On:** The product is in bypass mode, and the switchover time from grid power to the internal battery is 10 ms. **Off:** The product is not in bypass mode.
⑩		**AC Power Indicator**	The AC output (pure sine wave) is on.
⑪	INPUT: 8888W	**Input Power**	Displays the input power in watts.
⑫	8.8 H	**Remaining Charge Time**	Displays the remaining charging time.
⑬		**AC Wall Charging Indicator**	The product is charged via the AC Input using grid power.
⑭		**Car Charging Indicator**	The product is charged via the DC Input (DC8020) using DC 12V (car charging).
⑮		**Solar Charging Indicator**	The product is charged via the DC Input (DC8020) using solar panel(s).
⑯		**Battery Power Indicator**	When the product is being charged, the orange circle around the battery percentage will light up in sequence. When charging other devices, the orange circle will stay on.
⑰		**Low Battery Indicator**	**On:** The battery level is below 20%. Blink: The battery level is below 5%. **Off:** The battery level is not below 20% or the product is charging.
⑱	188%	**Remaining Battery Percentage**	Displays the remaining battery percentage.
⑲		**Discharge Timer**	**On:** A discharge timer is set. **Off:** No discharge timer is set. Enable/disable this feature in the Jackery App. The setting is not retained when the device is powered off.
⑳	88H	**Energy Saving Mode**	When the AC or DC output is turned on by pressing the AC or DC/USB power button: **On:** Energy Saving Mode is enabled. **Off:** Energy Saving Mode is disabled.
㉑		**High Temperature Indicator**	High temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
		Low Temperature Indicator	Low temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
㉒	F8	**Fault code**	A product error has occurred. Please refer to the Troubleshooting section for details.
㉓	888V 88Hz	**Output Voltage and Frequency**	Displays the output voltage and frequency when the AC output is turned on.
㉔	OUTPUT: 8888W	**Output Power**	Displays the output power in watts.
㉕	88.8 H	**Remaining Discharge Time**	Displays the remaining discharging time.

OPERATIONS

POWER ON/OFF

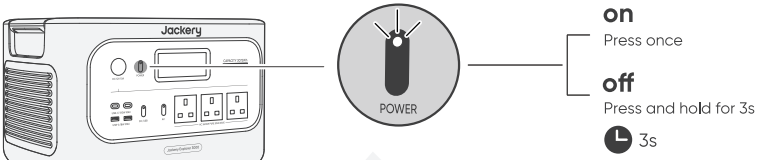


Default standby time: 2 hours
The product will automatically shut down after 2 hours of inactivity, with no charging or discharging.
*The standby time can be set in the Jackery App.

When Energy Saving Mode is enabled, the product will automatically shut down after 12 hours if the AC power button or DC/USB power button is ON, but the product is neither charging nor discharging.


AC OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: The product is powered on.

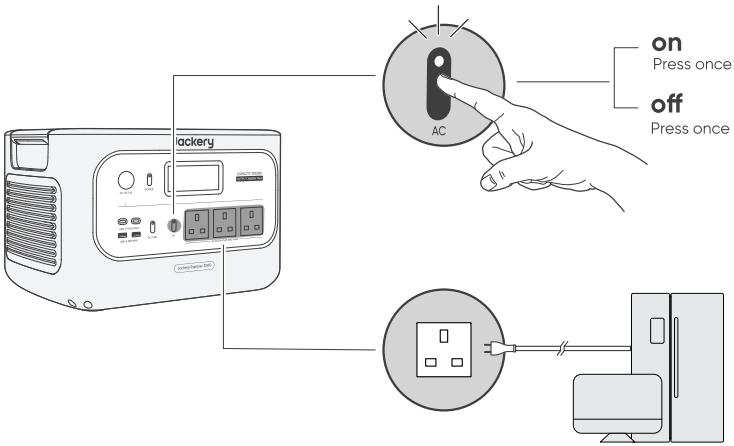

DC/USB OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: The product is powered on.

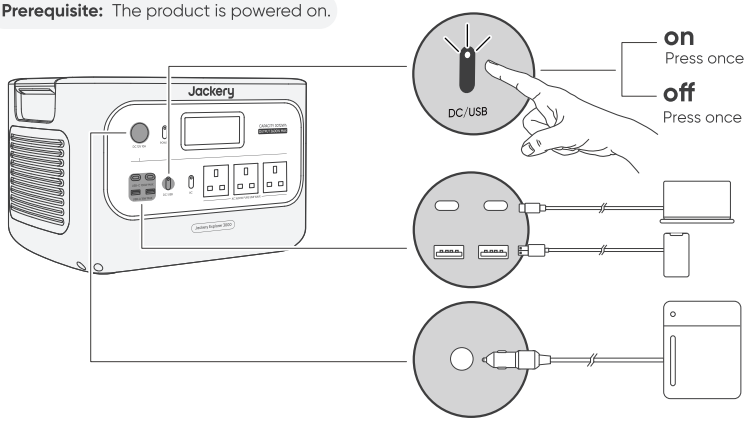

CAUTION

- USB-C 100W is a USB-PD Power Source 3 (PS3) high-power output port. If the connected user device or accessory does not meet safety requirements, there may be a fire risk. Before using these ports, ensure that the connected device or accessory has fire safety protection.
- Only connect the Jackery Explorer 3000 to devices or accessories that comply with clauses 6.3, 6.4, and 6.5 of IEC/EN/UL 62368-1 (or other equivalent standards).
- To obtain maximum output power, use the USB-C to USB-C 5A cable (20V DC/5A, 100W).

The product can charge your car battery using the Jackery 12V automobile battery charging cable, which is sold separately and available on our website.


CAUTION

- The DC 12V port is only compatible with 12V car batteries and not suitable for 24V systems.
- Do not start the car while the product is charging the car battery through the 12V DC output port, as this may damage the product.
- This feature is intended for emergency use only and cannot charge a dead or damaged car battery.

ENERGY SAVING MODE

To prevent unnecessary battery consumption from forgetting to turn off the output, the product enables Energy Saving Mode by default. When the AC or DC/USB output is turned on, the Energy Saving Mode icon will be displayed on the LCD screen. If no device is connected or the connected device's power consumption is below a certain threshold (25W AC output or 2W DC/USB output) for 12 hours, the product automatically turns off the outputs. Please set the Energy Saving Mode duration in the Jackery App.


To disable the energy saving mode, press and hold both the AC power button and the POWER button for more than 3 seconds. The product will not automatically turn off the AC or DC/USB output.

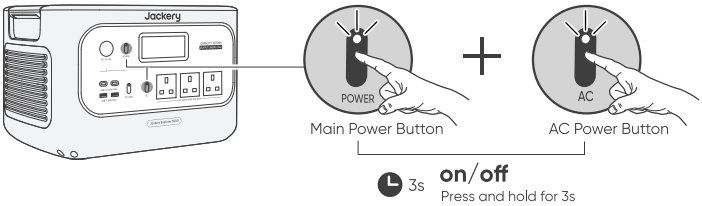

NOTE	Energy Saving Mode resumes its previous state after powering on. Manual switching is required for mode changes.

WARNING	When Energy Saving Mode is enabled, the product automatically turns off the AC output if the connected device's power consumption remains low for the configured period. When powering devices that require continuous power, such as refrigerators, routers, security cameras, or aquarium air pumps, we recommend turning off Energy Saving Mode to prevent unexpected power loss from interrupting their operation.

LCD SCREEN

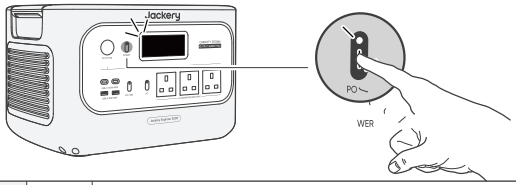

Shortly On	**Turn on**	Press the POWER button or when the product is charging.
	Turn off	Press the POWER button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically and enters sleep mode after 2 minutes of inactivity.
Steady On (in charging or discharging state)	**Turn on**	Press the POWER button twice when the product is powered on.
	Turn off	Press the POWER button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically after 2 hours of inactivity.

You can also set the screen display mode in the Jackery App.

AC AND DC OUTPUT RESUME FUNCTION

This function memorizes the output status and automatically resumes AC and DC outputs under defined conditions.


Auto Resume Conditions	Not Auto Resume Conditions
Power-on/Restart after shutdown or restart	Manual output off (button/App)
Battery SOC ≥ discharge limit +10% after reaching limit	Energy Saving mode output off
	Protection-triggered output off
OTA upgrade completed	Discharge timer-triggered output off

KEY COMBINATION

Buttons	Operation	Function
POWER button + AC power button	3s Press and hold both for 3s	Turn on/off the Energy Saving Mode
POWER button + DC/USB power button	3s Press and hold both for 3s	Reset Wi-Fi and Bluetooth
DC/USB power button + AC power button	1s Press and hold both for 1s	Turn on/off Wi-Fi and Bluetooth

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

Connect the product to a wall outlet with the AC charging cable, then press the AC output button and power your appliances at the same time.
An Uninterruptible Power Supply (UPS) is a type of continuous power system that provides automated backup electric power to a load when the mains grid power fails.
In the event of a sudden loss of grid power, the Jackery Explorer 3000 will automatically switch to stored power within 10 ms to keep your appliances running.
In UPS mode, the unit's peak output reaches 12A before power outages. As simultaneous charging/discharging is enabled in Bypass Mode, the actual output power is lower than the rated output power in this mode, but returns to the rated output power during outages.

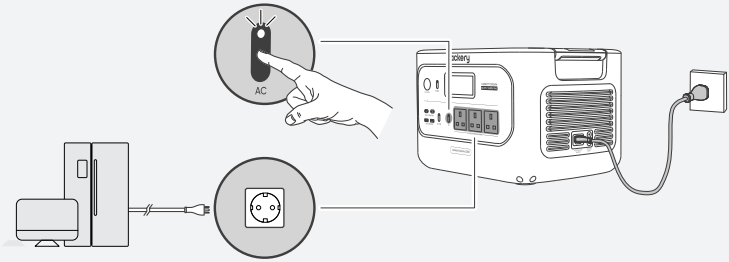

WARNING

Do not use this product for applications such as data servers or medical devices, where a malfunction could endanger life or cause significant property damage.
For the following equipment, a loss of power supply during use could cause serious harm to personal safety or property:

- Medical devices and other equipment closely related to life safety.
- Critical equipment such as social infrastructure and public services.
- Business-critical enterprise equipment, etc.

Individuals who wear a cardiac pacemaker (pacemaker implant recipients) must not use this product.

CAUTION

- This product does not support 0 ms switching. Do not connect it to equipment that requires a 0 ms switching power supply, such as data servers or workstations.
- Before use, please test compatibility with your device multiple times.
- Do not connect loads exceeding the maximum output power of the product. Otherwise, overload protection will be triggered.
- The UPS function works only when a single unit is connected directly to a wall outlet.Do not connect multiple portable power stations in series (cascade connection). In a cascaded setup, the UPS function will not operate: the unit may fail to switch over during a power outage, causing connected devices to shut down.

CHARGING

Green energy first: We advocate using green energy first. This product supports two modes of charging at the same time: solar charging and AC wall charging. When AC wall charging and solar charging are turned on at the same time, the product will give priority to solar charging, and both methods will be used to charge the battery at the maximum permissible power.


Fully charge the product before its first use.

NOTE

- The recommended charging temperature for the product ranges from 0°C to 45°C, and the discharging temperature ranges from -10°C to 45°C. Operating the product beyond this temperature range may restrict its charging and discharging capabilities, or even prevent it from charging or discharging.
- The charging power and battery capacity of the product may vary due to temperature fluctuations.

CHARGING VIA AC WALL OUTLET

Connect the AC charging cable to the AC input port of the product and a wall outlet.

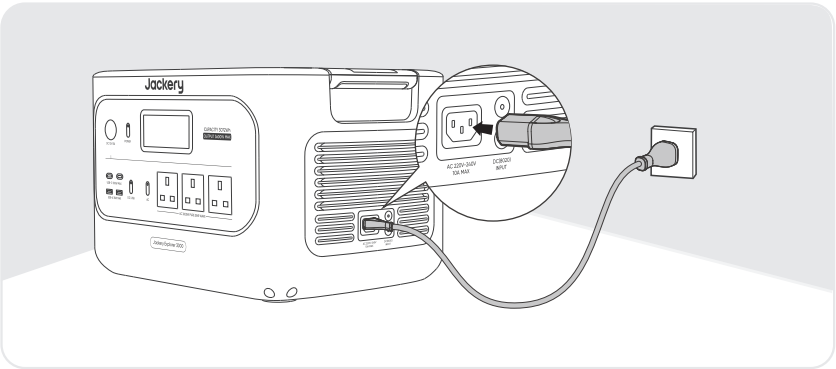


CAUTION

Make sure the AC charging cable is fully and securely plugged into the AC input port. An incomplete connection may cause unstable current, overheating, poor contact, or device malfunction.

CHARGING VIA SOLAR PANELS (SOLD SEPARATELY)

Jackery Explorer 3000 has two DC8020 input ports and is compatible with the Jackery solar panels. If one DC8020 input port needs to connect two solar panels simultaneously, please refer to the figure below for charging through the solar panel connector (sold separately, not included as standard).

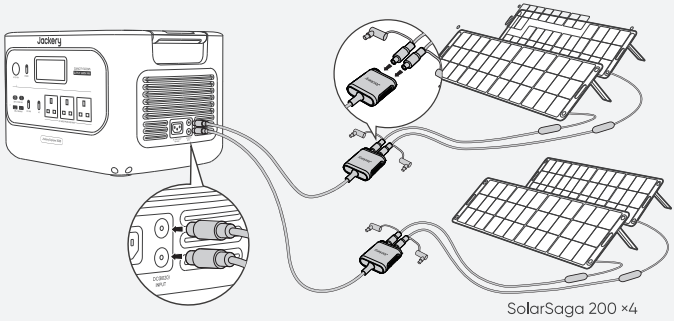

SolarSaga 200 ×4


CAUTION	One DC8020 input port can be connected to at most two solar panels.

CAUTION	Ensure that the input voltage for both DC input ports is the same. Failure to do so may damage the product. For example: • Use the same model of Jackery solar panels and the same number of panels when connecting solar panels to both DC8020 Input ports. • Do not charge the product using both a car charger and a solar panel simultaneously. Doing so may blow the car fuse or result in charging failure.

It is recommended to use the Jackery solar panel to charge the product. Ensure that the open-circuit voltage (V_{oc}) of the solar panel is within the DC input range (16V-60V) of the Jackery Explorer 3000. Jackery is not responsible for any damage or loss resulting from the use of third-party solar panels.

CHARGING VIA A CAR CHARGER (SOLD SEPARATELY)

This product can be charged using a 12V car charger. Ensure that the car charger and the 12V car power outlet (car cigarette lighter) provide a good connection.

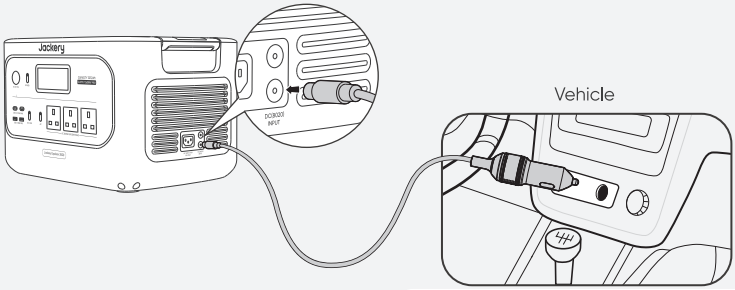

*The car charging cable is sold separately.

CAUTION	• Please start the vehicle before charging your power station. • If the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger in case it causes non-standard operation. The Company will not be responsible for any loss caused by non-standard operation. • Vehicle charging is only applicable to vehicles with 12V DC, not 24V DC. Please do not charge this product in a 24V vehicle to avoid personal injury and property loss.

STORAGE

Store the product in a dry, clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:
• 1 month: -20°C to 45°C (0-60%RH)
• 3 months: 0°C to 45°C (0-60%RH)
• 12 months: 0°C to 25°C (0-60%RH)
If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

TROUBLESHOOTING

If any of the following fault codes appear, follow the listed corrective actions to resolve the issue. If the fault persists, please contact Jackery Customer Support.

Error Code	Corrective Measures
F0	Restart the product.
F1	
F2	
F3	
F4	Connect the product to loads to discharge its battery until the fault disappears.
F5	Charge the product via solar panels or an AC wall outlet until the fault disappears.
F6	1. Wait for the grid to normalize before charging the product via an AC wall outlet. 2. Check whether the air intake and exhaust vents are blocked; ensure 20 cm clearance on both sides of the product. 3. Place the product in a location that is not exposed to direct sunlight or high environmental temperatures. 4. Disconnect all loads from the product. Keep the product idle and wait until the fault disappears. 5. Restart the product.
F7	1. Remove all DC inputs from the product. 2. Check the open-circuit voltage (V_{oc}) of the connected solar panels. The product allows a maximum DC input voltage of 60V. 3. Restart the product and keep it idle. Wait until the fault disappears.
F8	Contact Jackery Customer Support.
F9	Remove the load connected to the USB ports of the product. Wait until the fault disappears.
FE	Contact Jackery Customer Support.

SPECIFICATIONS

GENERAL INFO

Product Name	Jackery Explorer 3000
Model No.	JE-3000C
Capacity	3072 Wh (60Ah/51.2V DC)
Cell Chemistry	$LiFePO_4$
Weight	About 27 kg
Dimensions	43.5 × 32.6 × 28.1 cm
Cycle Life	4000 cycles to 70%+ capacity

INPUT PORTS

1 × AC Input	220V~240V ~ 50Hz, 10A Max Bypass Mode①: 220V~240V ~ 50Hz, 10A Max
2 × DC8020 Ports	Car: 12~16V⎓8A Max, Double to 8A Max PV: 16~60V⎓12A Max, Double to 24A / 1000W Max

OUTPUT PORTS

3 × AC	230V ~ 50Hz, 15.6A, 3600W Rated
Total AC Output②	3600W Rated, 7200W Surge peak
AC Output in Bypass Mode①	220V~240V ~ 50Hz, 10A Max
2 × USB-C 100W Max	100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × USB-A 18W Max	18W Max, 5~6V⎓3A, 6~9V⎓2A, 9~12V⎓1.5A
1 × DC 12V Port	12V⎓10A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charge Temperature	0°C to 45°C
Discharge Temperature	-10°C to 45°C

① The product can charge the battery from the AC wall outlet or ATS while delivering power through the AC output ports.

② Indicates that two or more AC output ports work together.

※ USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

*Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

3 YEARS
Standard Warranty

The standard warranty period for the Jackery Explorer 3000 is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2 YEARS
Extended Warranty

To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at hello.eu@jackery.com to extend the standard warranty runtime.

Exchange

Jackery will replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery reserves the right to the final interpretation of the above customer after-sales policy.

APP SETUP

1. Download the app and log in

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Search for "Jackery" in Google Play or App Store to install the App. After that, you can register and log in.

Alternatively, scan the QR code below to download and install the App.

2. Add device

2.1 Click the button + to add your device.


2.2 Press the **POWER** button on the device to turn on, the Wi-Fi and Bluetooth icons on the device flash to indicate that the device has entered the network configuration mode, tap the "**Icon Flashed**" button, and allow the App to connect to nearby devices and open Bluetooth permissions.

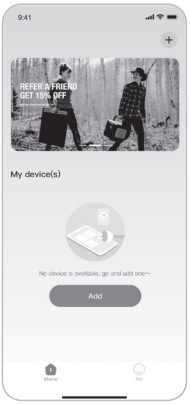

2.1



2.2

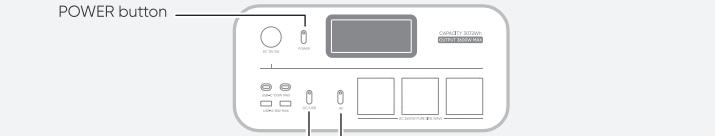

2.3 After tapping the searched device icon, the App automatically connects the device via Bluetooth.

NOTE

If "**the device has been bound**" is prompted during the binding process, the following two ways can be used for connection:


- The device owner will share this device with other users through the App.
- Press and hold the POWER button and DC/USB power button for 3 seconds to reset the device's Wi-Fi and Bluetooth, and then re-bind the device.

2.4 After the device is successfully connected, enter your Wi-Fi password and tap the **OK** button.


NOTE

Please select a Wi-Fi network in 2.4 GHz band. The device does not support a Wi-Fi network in the 5 GHz band.


2.5 After the device is successfully added to the app, the Wi-Fi icon on the device will always be on.

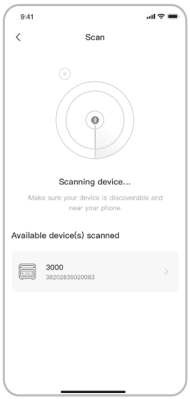

2.3

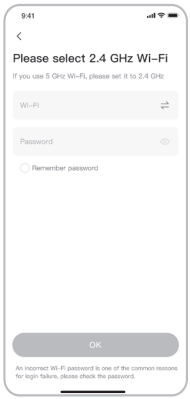

2.4

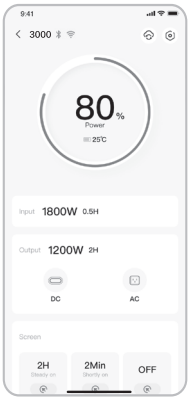

2.5

The above screenshots are for reference only.

CAUTION

The Jackery app can connect to only one power station via Bluetooth at a time. Returning to the device list automatically disconnects Bluetooth. Tap the power station in the list again to reconnect automatically.

3. Unbind the device

Click the **Settings** icon in the upper right corner of the main interface of the device to enter the settings page, and click the **Unbind** button at the bottom of the page to unbind the device.

4. Notes

4.1 To turn on Wi-Fi and Bluetooth

- Wi-Fi and Bluetooth are automatically turned on after the device is on, and the Wi-Fi and Bluetooth icons on the screen light up.
- Hold the DC/USB power button and the AC power button at the same time until the Wi-Fi and Bluetooth icons on the screen light up.

4.2 To turn off Wi-Fi and Bluetooth

- Hold the DC/USB power button and the AC power button at the same time until the Wi-Fi and Bluetooth icons on the screen are off.

4.3 To reset Wi-Fi and Bluetooth

- Hold the POWER button and DC/USB power button at the same time for 3 seconds to reset Wi-Fi and Bluetooth to factory settings. The connected App account will be unbound.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT **INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES**

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Une surveillance constante est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Un risque de choc électrique peut survenir si vous utilisez des accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par des fabricants professionnels.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez le câble d'alimentation de la prise du produit.
- Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit si les câbles, les fiches ou les sorties sont endommagés, cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Pour garantir une bonne circulation de l'air, ne bloquez pas les orifices de ventilation du produit. Le produit doit être utilisé dans un endroit bien ventilé, frais et sec pour éviter toute surchauffe.
  -Recharger dans un endroit humide ou mal ventilé peut présenter des risques pour la sécurité.
  -L'eau peut provoquer un court-circuit ou endommager le chargeur, entraînant ainsi des risques de sécurité.
- N'exposez pas le produit au feu, à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à des environnements très chauds (par exemple, à l'intérieur d'un véhicule garé). Une telle exposition pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Au cours du cycle des produits de stockage d'énergie, une certaine dégradation de la capacité et de l'énergie se produira. À mesure que le nombre de cycles d'utilisation augmente et que la durée de stockage s'allonge, cette dégradation s'intensifiera progressivement, ce qui est un phénomène normal conforme au modèle de vieillissement naturel des cellules de batterie.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symbole	Signification
⚠ AVERTISSEMENT	Pratiques dangerveuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
⚠ ATTENTION	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
⚠ REMARQUE	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.
⚠ CONSEILS	Complémente les informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte.

Symbole	Signification
	Mise en garde! Le non-respect des messages d'avertissement peut entraîner des blessures.
	Lire le manuel de l'opérateur
	Ne démontez pas le produit.
	Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue
	Les enfants ne sont pas admis
Li-ion	Ce symbole indique que le produit contient une batterie lithium-ion (Li-ion), qui doit être éliminée ou recyclée de manière appropriée.

Symbole	Signification
	Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs dans des points de collecte désignés, qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses. Veuillez rapporter les piles et accumulateurs usagés à un point de collecte local, un centre de recyclage ou au détaillant où ils ont été achetés. Une élimination appropriée garantit un recyclage respectueux de l'environnement et prévient les dommages potentiels pour la santé humaine et l'environnement.
	Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié. Une élimination et un recyclage corrects contribuent à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale, le service de gestion des déchets ou le revendeur du produit.


CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery Explorer 3000

2



Câble de charge CA

3



Manuel de l'utilisateur

CONSEILS

Le câble de chargement pour voiture n'est pas inclus, mais peut être acheté séparément sur notre site Web. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

APERÇU DU PRODUIT

VUE DE FACE


Bouton d'alimentation principal

LCD

Port CC 12 V
12V⎓10A max.

Sortie USB-C 100W MAX
100W max., 5V⎓3A, 9V⎓3A,
12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A

Sortie USB-A 18W MAX
18W max., 5-6V⎓3A,
6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A

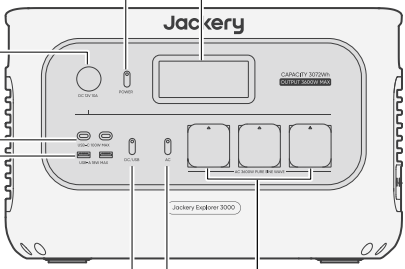


Sortie CA
230V~ 50Hz,
15,6 A, 3600W nominal

Bouton d'alimentation CC/USB

Bouton d'alimentation CA


VUE LATÉRALE DROITE

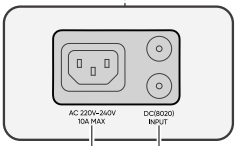

Entrée CC (2×Ports DC8020)
PV: 16-60 V⎓12 A,
double à 24 A max. / 1000 W max.
Oiture: 12-16 V⎓8 A max., double à 8 A max.

Entrée CA
220-240 V~50 Hz, 10 A max.

AFFICHAGE LCD

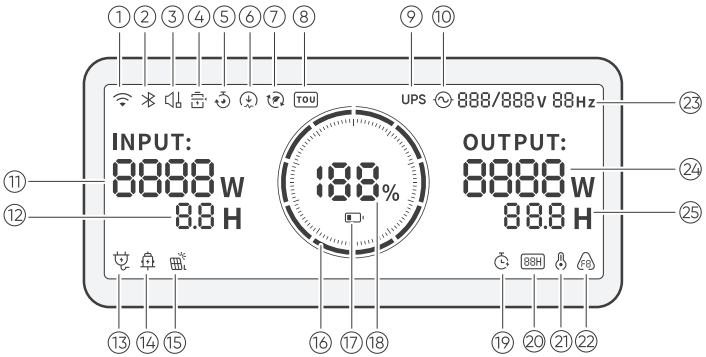


①		**Wi-Fi**	Allumé : Wi-Fi connecté. Clignotant : Prêt à se connecter au Wi-Fi. Éteint : Wi-Fi déconnecté.
②		**Bluetooth**	Allumé : Bluetooth connecté. Clignotant : Prêt à se connecter au Bluetooth. Éteint : Bluetooth déconnecté.
③		**Mode de Charge Silencieuse**	Allumé : Le bruit pendant la charge AC est considérablement réduit, tandis que la puissance de charge est diminuée et la vitesse de charge ralentit. Éteint : Le mode de charge silencieuse est désactivé. Activez/désactivez cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
④		**Mode d'Économie de Batterie**	Allumé : Limite la capacité maximale utilisable de la batterie pour prolonger sa durée de vie. Éteint : Le mode d'économie de batterie est désactivé. Activez/désactivez cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension. Lorsque cette fonction est activée, le produit effectue occasionnellement un cycle de charge-décharge complet pour calibrer le SOC.
⑤		**Plan de Charge**	Personnalisez le temps de charge du Jackery Explorer 3000. Adapté aux situations avec des tarifs d'électricité variables, il permet d'établir des plans de charge en fonction des heures pleines et creuses, afin de réduire les coûts d'électricité. Veuillez configurer cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑥		**Limite de puissance de charge**	Allumé : La limite de puissance de charge est activée dans l'application Jackery. Éteint : La limite de puissance de charge est désactivée dans l'application Jackery. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑦		**Mode Autonome**	Maximise l'utilisation de l'énergie solaire et réduit la dépendance à l'électricité du réseau en donnant la priorité à l'énergie solaire stockée, ce qui diminue les coûts d'électricité. La station d'énergie doit être connectée simultanément aux panneaux solaires et au réseau, la puissance de charge étant limitée par la puissance de dérivation. Veuillez activer/désactiver cette fonction dans l'application. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑧	TOU	**Mode TOU**	Activé : Le mode TOU est activé (SOC de secours par défaut : 60 %). Pendant les heures de pointe, le produit privilégie la décharge de la batterie afin de réduire les coûts liés à la consommation en période de pointe, lorsque l'énergie stockée dépasse le SOC de réserve. Pendant les heures creuses, le système recharge la batterie à partir du réseau afin de réaliser l'écrêtage des pics et le remplissage des creux. Désactivé : Le mode TOU est désactivé. L'appareil ne suit pas la stratégie TOU (heures pleines / heures creuses) et fonctionne selon la logique d'alimentation et de charge par défaut. Veuillez activer/désactiver cette fonction dans l'application. Le réglage est conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.

⑨	UPS	**Alimentation sans interruption (ASI)**	Allumé : Le produit est en mode bypass, durant lequel le temps de commutation de l'alimentation électrique du réseau à la batterie est de 10 ms. Éteint : Le produit n'est pas en mode bypass.
⑩		**Indicateur d'alimentation CA**	La sortie CA (onde sinusoïdale pure) est activée.
⑪	INPUT: 8888W	**Puissance d'Entrée**	Affiche la puissance d'entrée en watts.
⑫	8.8 H	**Temps de Charge Restant**	Affiche le temps de charge restant.
⑬		**Indicateur de Charge sur Prise Murale CA**	Le produit est chargé via l'entrée CA en utilisant l'énergie du réseau.
⑭		**Indicateur de Charge Voiture**	Le produit est chargé via l'entrée CC (DC8020) en utilisant du CC 12V (charge via voiture).
⑮		**Indicateur de Charge Solaire**	Le produit est chargé via l'entrée CC (DC8020) à l'aide de panneaux solaires.
⑯		**Indicateur de Puissance de la Batterie**	Lorsque le produit est en charge, le cercle orange autour du pourcentage de batterie s'allume en séquence. Lorsqu'il charge d'autres appareils, le cercle orange reste allumé.
⑰		**Indicateur de Batterie Faible**	Allumé : Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %. Clignotant : Le niveau de la batterie est inférieur à 5 %. Éteint : Le niveau de la batterie n'est pas inférieur à 20 % ou le produit est en charge.
⑱	88%	**Pourcentage de Batterie Restant**	Affiche le pourcentage de batterie restant.
⑲		**Minuterie de décharge**	Activé : une minuterie de décharge est définie. Désactivé : aucune minuterie de décharge n'est définie. Activez/désactivez cette fonction dans l'application Jackery. Le réglage n'est pas conservé lorsque l'appareil est mis hors tension.
⑳	88H	**Mode d'Économie d'Énergie**	Lorsque la sortie CA ou CC est activée en appuyant sur le bouton d'alimentation CA ou CC/USB: Allumé : Mode d'économie d'énergie activé. Éteint : Mode d'économie d'énergie désactivé.
㉑		**Indicateur de Température Élevée**	La protection contre les températures élevées est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
		Indicateur de Basse Température	La protection contre les basses températures est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
㉒		**Code d'erreur**	Une erreur produit s'est produite. Veuillez consulter la section « Dépannage » pour plus de détails.
㉓	888V 88Hz	**Tension et fréquence de sortie**	Affiche la tension et la fréquence de sortie lorsque la sortie CA est activée.
㉔	OUTPUT: 8888W	**Puissance de Sortie**	Affiche la puissance de sortie en watts.
㉕	88.8 H	**Temps de Décharge Restant**	Affiche le temps de décharge restant.

FONCTIONNEMENT

MARCHE/ARRÊT

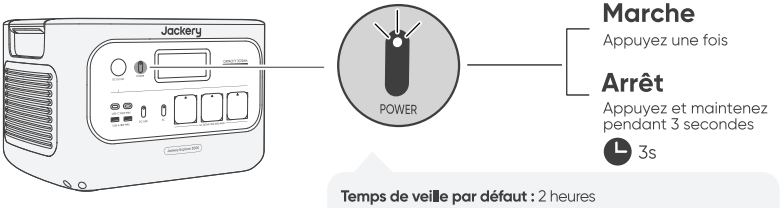


Temps de veille par défaut : 2 heures
Le produit s'éteindra automatiquement après 2 heures d'inactivité, sans charge ni décharge.
*Le temps de veille peut être réglé dans l'application Jackery.

Lorsque le mode Économie d'énergie est activé, le produit s'éteindra automatiquement après 12 heures si le bouton d'alimentation CA ou CC/USB est allumé mais que le produit ne charge ni ne décharge.


SORTIE CA MARCHE/ARRÊT

Prérequis : Le produit est allumé.

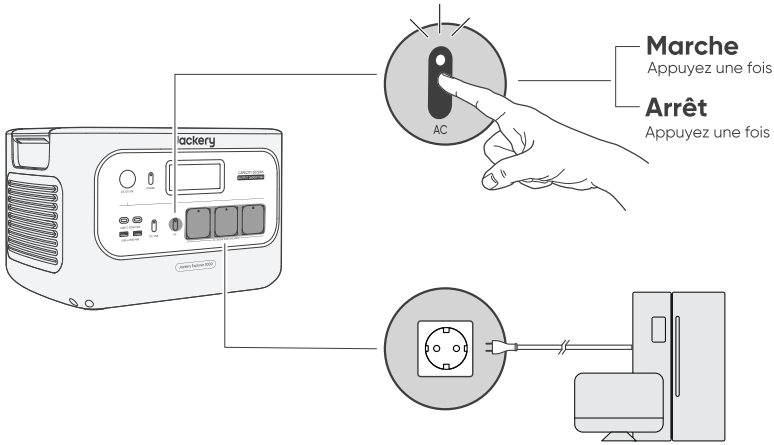

SORTIE CC/USB MARCHE/ARRÊT

Prérequis : Le produit est allumé.

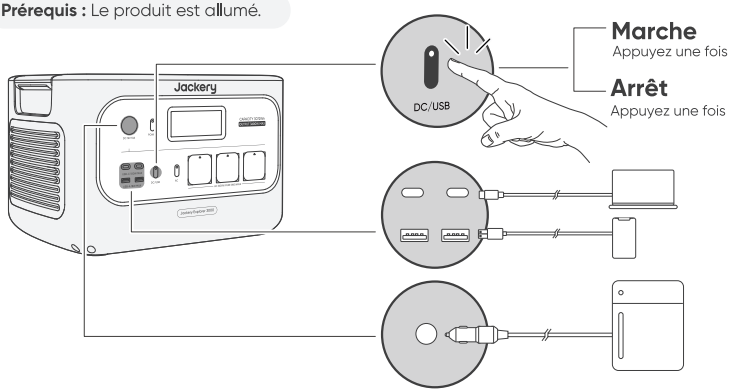

ATTENTION

- Les ports USB-C de 100 W sont des ports de sortie haute puissance de type Source d'alimentation 3 (PS3) selon USB-PD. Si l'appareil utilisateur ou l'accessoire connecté ne répond pas aux exigences de sécurité, il peut présenter un risque d'incendie. Avant d'utiliser ces ports, assurez-vous que l'appareil ou l'accessoire connecté dispose d'une protection contre les incendies.
- Ne connectez le Jackery Explorer 3000 qu'à des appareils ou accessoires conformes aux clauses 6.3, 6.4 et 6.5 de la norme IEC/EN/UL 62368-1 (ou autres normes équivalentes).
- Pour obtenir la puissance de sortie maximale, utilisez le câble USB-C vers USB-C 5A (20 V CC/5A, 100 W).

Le produit peut charger la batterie de votre voiture à l'aide du câble de charge de batterie automobile Jackery 12V, vendu séparément et disponible sur notre site web.


ATTENTION

- Le port CC 12V est uniquement compatible avec les batteries de voiture 12V et ne convient pas aux systèmes 24V.
- Ne démarrez pas la voiture pendant que le produit charge la batterie via le port de sortie CC 12V, car cela pourrait endommager le produit.
- Cette fonctionnalité est destinée à un usage d'urgence uniquement et ne peut pas charger une batterie de voiture morte ou endommagée.

MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour éviter une consommation inutile de la batterie due à l'oubli de désactiver la sortie, le produit active par défaut le Mode d'Économie d'Énergie. Lorsque la sortie CA ou CC/USB est activée, l'icône du mode Économie d'énergie s'affichera sur l'écran LCD. Si aucun appareil n'est connecté ou si la consommation de l'appareil connecté est inférieure à un certain seuil (Sortie CA de 25 W ou sortie CC/USB de 2 W) pendant 12 heures, l'appareil désactivera automatiquement toutes les sorties. Veuillez configurer la durée du mode Économie d'énergie dans l'application Jackery.


Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez et maintenez enfoncé à la fois le bouton d'alimentation CA et le bouton d'alimentation principal pendant plus de 3 secondes. Le produit n'éteindra pas automatiquement la sortie CA ou CC/USB.

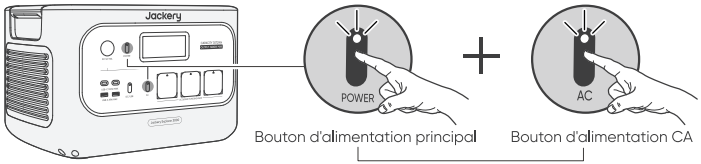

REMARQUE Le mode d'économie d'énergie reprend l'état précédent après l'allumage. Un changement de mode nécessite un commutateur manuel.

AVERTISSEMENT Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, le produit coupe automatiquement la sortie CA si la consommation de l'appareil connecté reste faible pendant la durée définie. Lorsque vous alimentez des appareils nécessitant une alimentation continue, tels qu'un réfrigérateur, un routeur, une caméra de surveillance ou une pompe à air pour aquarium, il est recommandé de désactiver le mode d'économie d'énergie afin d'éviter qu'une coupure inattendue n'interrompe leur fonctionnement.

AFFICHAGE LCD

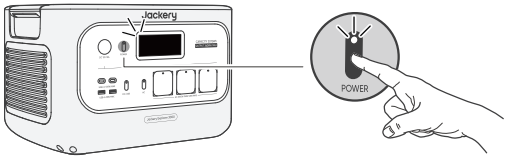

Allumer en discontinu	**Allumer**	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal ou lorsque le produit est en charge.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Arrêt automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement et entre en mode veille après 2 minutes d'inactivité.
Allumer en continu (en cours de charge ou de décharge)	**Allumer**	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation principal lorsque le produit est allumé.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Arrêt automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement après 2 heures d'inactivité.

Vous pouvez également définir le mode d'affichage de l'écran dans l'application Jackery.

FONCTION DE REPRISE DE SORTIE CA ET CC

Cette fonction mémorise l'état de la sortie et reprend automatiquement les sorties CA et CC sous certaines conditions définies.


Conditions de reprise automatique	Conditions sans reprise automatique
Mise sous tension/redémarrage après arrêt ou redémarrage	Sortie désactivée manuellement (bouton/App)
SOC de la batterie ≥ limite de décharge +10% après avoir atteint la limite	Sortie désactivée en mode économie d'énergie
	Sortie désactivée suite à un déclenchement de protection
Mise à niveau OTA terminée	Sortie désactivée par le minuteur de décharge

FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

Boutons	Utilisation	Fonction
 Bouton d'alimentation principal Bouton d'alimentation CA	3s Appuyer 3 secondes sur les deux	Activer/désactiver le mode économie d'énergie
 Bouton d'alimentation principal Bouton d'alimentation CC/USB	3s Appuyer 3 secondes sur les deux	Réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth
 Bouton d'alimentation CC/USB Bouton d'alimentation CA	1s Appuyer 1 seconde sur les deux	Activer/désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth

ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI)

Connectez le produit à une prise murale à l'aide du câble de charge CA, puis appuyez sur le bouton d'alimentation CA pour alimenter vos appareils en même temps.
Une alimentation sans interruption (ASI) est un système d'alimentation continue qui fournit automatiquement une alimentation électrique de secours à une charge lorsque l'alimentation du réseau principal est interrompue.
En cas de perte soudaine de l'alimentation du réseau, le Jackery Explorer 3000 basculera automatiquement sur l'alimentation stockée en moins de 10 ms pour maintenir vos appareils en fonctionnement.
En mode ASI, la puissance de crête de sortie de l'appareil atteint 12 A avant les coupures de courant. Comme la charge et la décharge simultanées sont activées en mode dérivation, la puissance de sortie réelle est inférieure à la puissance nominale en mode dérivation, mais revient à la puissance nominale lors des coupures.

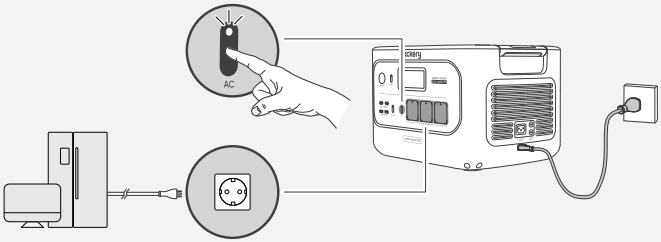

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce produit dans des applications telles que des serveurs de données ou des dispositifs médicaux, où un dysfonctionnement pourrait mettre la vie en danger ou entraîner des dommages matériels importants.
Pour les équipements suivants, une perte d'alimentation pendant l'utilisation pourrait entraîner de graves atteintes à la sécurité des personnes ou des biens :

- Dispositifs médicaux et autres équipements étroitement liés à la sécurité des personnes.
- Équipements essentiels tels que les infrastructures publiques et les services publics.
- Équipements essentiels aux activités de l'entreprise, etc.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque (pacemaker) ne doivent pas utiliser ce produit.

ATTENTION

- Ce produit ne prend pas en charge un basculement instantané (0 ms). Ne le connectez pas à des équipements nécessitant une alimentation sans interruption, tels que des serveurs de données ou des stations de travail.
- Avant toute utilisation, testez plusieurs fois la compatibilité avec votre appareil.
- Ne connectez pas de charges dépassant la puissance de sortie maximale du produit. Sinon, la protection contre les surcharges sera déclenchée.
- La fonction UPS ne fonctionne que lorsqu'un seul appareil est raccordé directement à une prise murale. Ne raccordez pas plusieurs stations d'énergie portables en série (montage en cascade). Dans une configuration en cascade, la fonction UPS ne fonctionne pas : l'appareil peut ne pas basculer lors d'une coupure de courant, ce qui entraîne l'arrêt des appareils connectés.

CHARGE

L'énergie verte d'abord : nous préconisons l'utilisation de l'énergie verte en premier. Ce produit prend en charge deux modes de recharge simultanés : la recharge solaire et la recharge par prise murale CA.
Quand la recharge par prise murale CA et la recharge solaire sont effectuées en même temps, le produit privilégie la recharge solaire. Les deux méthodes sont utilisées pour charger la batterie à la puissance maximalement autorisée.


Chargez complètement le produit avant sa première utilisation.

Remarque

- La température de charge recommandée pour le produit est comprise entre 0°C à 45°C, et la température de décharge est comprise entre -10°C à 45°C. Utiliser le produit en dehors de cette plage de températures peut limiter ses capacités de charge et de décharge, voire empêcher la charge ou la décharge.
- La puissance de charge et la capacité de la batterie du produit peuvent varier en raison des fluctuations de température.

CHARGEMENT PAR PRISE MURALE CA

Connectez le câble de charge CA au port d'entrée CA de l'appareil et à une prise murale.

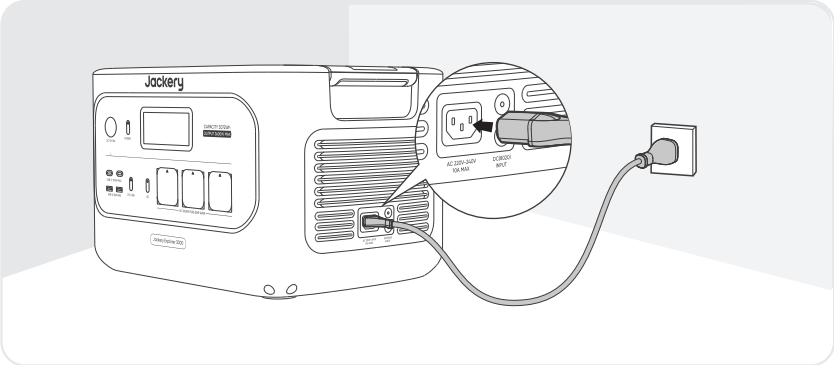


ATTENTION

Assurez-vous que le câble de charge CA est entièrement et solidement inséré dans le port d'entrée CA. Une connexion incomplète peut entraîner un courant instable, une surchauffe, un mauvais contact ou un dysfonctionnement de l'appareil.

CHARGEMENT PAR PANNEAUX SOLAIRES (VENDU SÉPARÉMENT)

Le Jackery Explorer 3000 dispose de deux ports d'entrée DC8020 et est compatible avec les panneaux solaires de la Jackery.
Si un seul port d'entrée DC8020 doit être connecté à deux panneaux solaires simultanément, veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le branchement via le connecteur de panneau solaire (vendu séparément, non inclus en standard).

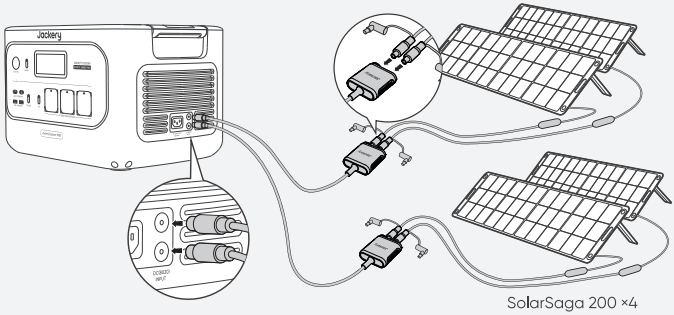

SolarSaga 200 ×4

ATTENTION Un port d'entrée DC8020 peut être connecté à un maximum de deux panneaux solaires.

ATTENTION


Assurez-vous que la tension d'entrée pour les deux ports d'entrée CC est la même. Sinon, le produit pourrait être endommagé. Par exemple:

- Utiliser le même modèle de panneaux solaires Jackery et le même nombre de panneaux lors de la connexion des panneaux solaires aux deux ports d'entrée DC8020.
- Ne chargez pas le produit à la fois avec un chargeur de voiture et un panneau solaire simultanément. Cela pourrait faire sauter le fusible de la voiture ou entraîner un échec de la charge.

Il est recommandé d'utiliser le panneau solaire Jackery pour charger le Jackery Explorer 3000. Assurez-vous que la tension en circuit ouvert (V_{oc}) du panneau solaire se situe dans la plage de tension d'entrée CC du Jackery Explorer 3000 (16V–60V). Jackery décline toute responsabilité en cas de pertes causées par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

CHARGEMENT PAR PRISE DE VOITURE (VENDU SÉPARÉMENT)

Ce produit peut être chargé à l'aide d'un chargeur de voiture 12 V. Assurez-vous que le chargeur allume-cigare et l'allume-cigare de la voiture sont bien branchés.

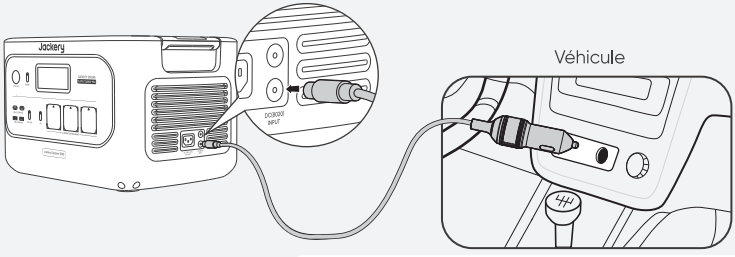

※Le câble de chargement de voiture est vendu séparément.

ATTENTION	• Veuillez démarrer le véhicule avant de charger votre station d'alimentation. • Si le véhicule roule sur des routes accidentées, il est interdit d'utiliser le chargeur de voiture afin d'éviter tout risque de surchauffe dû à une mauvaise connexion. La société ne sera pas responsable des pertes causées par une utilisation non conforme. • La charge par véhicule est uniquement applicable aux véhicules en 12 V CC, pas en 24 V CC. Veuillez ne pas charger ce produit dans un véhicule 24 V afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.

STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate. Température et humidité de stockage :

• 1 mois : -20°C à 45°C (0-60% HR)

• 3 mois : 0°C à 45°C (0-60% HR)

• 12 mois : 0°C à 25°C (0-60% HR)

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger. Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

DÉPANNAGE

Si l'un des codes d'erreur suivants apparaît, suivez les actions correctives indiquées pour résoudre le problème. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

Code d'erreur	Mesures correctives
F0	Redémarrez le produit.
F1	
F2	
F3	
F4	Connectez le produit à des charges pour décharger sa batterie jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F5	Chargez le produit via des panneaux solaires ou une prise murale CA jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F6	1. Attendez que le réseau se normalise avant de charger le produit via une prise murale CA. 2. Vérifiez si les entrées et sorties d'air sont obstruées; assurez un espace de 20 cm de chaque côté du produit. 3. Placez le produit dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures ambiantes élevées. 4. Déconnectez toutes les charges du produit. Laissez le produit inactif et attendez que l'erreur disparaisse. 5. Redémarrez le produit.
F7	1. Retirez toutes les entrées CC du produit. 2. Vérifiez la tension en circuit ouvert (V_{oc}) des panneaux solaires connectés. Le produit autorise une tension d'entrée CC maximale de 60V. 3. Redémarrez le produit et laissez-le inactif. Attendez que l'erreur disparaisse.
F8	Contacter le service à la clientèle de Jackery.
F9	Retirez la charge connectée aux ports USB du produit. Attendez que l'erreur disparaisse.
FE	Contacter le service à la clientèle de Jackery.

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Explorer 3000
N° modèle	JE-3000C
Capacité	3072 Wh (60 Ah/51,2 V DC)
Cellule Chimique	$LiFePO_4$
Poids	Environ 27 kg
Dimensions	43,5 × 32,6 × 28,1 cm
Durée de vie	Capacité de 4000 cycles à 70 % ou plus

PORTS D'ENTRÉE

1 × Entrée CA	220-240V ~ 50Hz, 10A max. Mode dérivation① : 220V-240V ~ 50Hz, 10A max.
2 × Ports DC8020	Oiture: 12 V-16 V⎓8 A max., double à 8 A max. PV: 16 V-60 V⎓12 A, double à 24 A max./1000 W max.

PORTS DE SORTIE

3 × Sortie CA	230V ~ 50Hz, 15,6A, 3600W nominal
Sortie totale CA②	3600 W nominal, 7200 W crête
Sortie CA en mode dérivation①	220-240V ~ 50Hz, 10A max.
2 × Sortie USB-C	100W max., 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A
2 × Sortie USB-A	18W max., 5-6 V⎓3 A, 6-9 V ⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × Port CC 12V	12V⎓10A max.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température de charge	0 °C à 45 °C
Température de décharge	- 10 °C à 45 °C

① Le produit peut charger la batterie à partir d'une prise murale CA tout en fournissant de l'énergie via les ports de sortie CA.

② Indique que deux ports de sortie CA ou plus fonctionnent ensemble.

※ USB Type-C® et USB - C® sont des marques déposées de USB Implementers

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

*La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.
Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

3 ANS
Garantie standard

La période de garantie standard du Jackery Explorer 3000 est de 36 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

2 ANS
Garantie prolongée

Pour activer l'extension de garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou bien contacter notre service client à hello.eu@jackery.com afin de prolonger la durée de la garantie standard.

Échanger

Jackery remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Un produit de remplacement bénéficie de la garantie restante du produit d'origine.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

- Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. Télécharger l'application et se connecter

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Recherchez « Jackery » dans Google Play ou dans l'App Store pour installer l'application. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous inscrire et vous connecter.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

2. Ajouter un appareil

2.1 Cliquez sur le bouton + pour ajouter un appareil.


2.2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation principal sur l'appareil pour l'allumer. Les icônes Wi-Fi et Bluetooth clignotent sur l'appareil afin d'indiquer qu'il est entré dans le mode Configuration réseau. Cliquez sur le bouton «icône qui clignotante» et autorisez l'application à se connecter aux appareils alentour, puis ouvrez les autorisations Bluetooth.

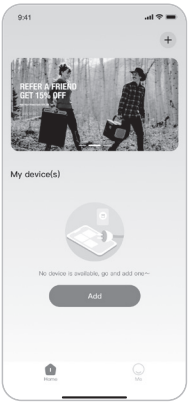

2.1



2.2

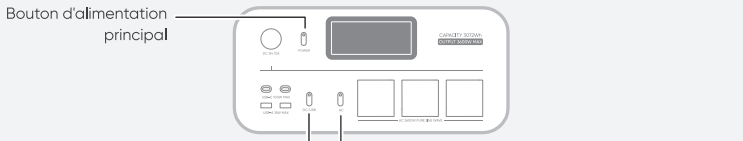

2.3. Une fois que vous avez appuyé sur l'icône de recherche d'appareils, l'appareil est automatiquement associé à l'application via le Bluetooth.

Remarque


Si le message «l'appareil a été associé» s'affiche pendant l'appairage, vous pouvez suivre l'une de ces deux étapes pour procéder à la connexion.
- Le propriétaire de l'appareil peut partager ce dernier avec d'autres utilisateurs dans l'application.
- Maintenez le bouton d'alimentation principal et le bouton d'alimentation CC/USB enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth de l'appareil et l'associer de nouveau.

2.4. Une fois l'appairage réalisé avec succès, vous devrez saisir le nom et le mot de passe du Wi-Fi pour que l'appareil se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi.


Remarque

Veuillez choisir un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. L'appareil ne prend pas en charge le réseau Wi-Fi 5 GHz.

2.5. Une fois l'appareil ajouté à la page d'accueil, l'icône Wi-Fi de l'appareil restera allumée.

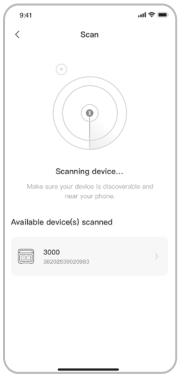

2.3

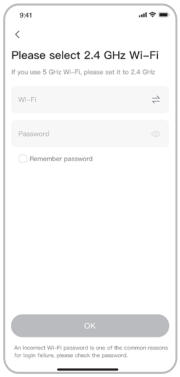

2.4



2.5

Les captures d'écran ci-dessus sont fournies à titre indicatif.

ATTENTION

L'application Jackery ne peut se connecter qu'à une seule station d'énergie à la fois via Bluetooth. Revenir à la liste des appareils déconnecte automatiquement le Bluetooth. Touchez à nouveau la station d'énergie dans la liste pour vous reconnecter automatiquement.

3. Dissocier l'appareil

Cliquez sur le bouton des paramètres en haut à droite de l'interface principale pour accéder à la page des paramètres. Cliquez sur le bouton de dissociation en bas de la page pour dissocier l'appareil.

4. Remarques

4.1. Pour activer le Wi-Fi et le Bluetooth :
- Le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement activés, une fois l'appareil allumé. Leurs icônes s'allument sur l'écran.
- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation CC/USB et le bouton d'alimentation CA jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth s'allument sur l'écran.

4.2. Pour désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth :
- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation CC/USB et le bouton d'alimentation CA jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth s'éteignent de l'écran.

4.3. Pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth :
- Maintenez le bouton d'alimentation principal et le bouton d'alimentation CC/USB enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth aux paramètres d'usine. Le compte connecté dans l'application sera dissocié.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA **INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES**

Sigue siempre estas precauciones básicas al usar este producto.

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- No deje que los niños jueguen con el producto. Se requiere la supervisión cercana de adultos cuando se use cerca de niños.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios que no estén recomendados o vendidos por fabricantes profesionales de productos.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el cable de alimentación del enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que podría provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto si los cables, enchufes o salidas están dañados, ya que podría causar una descarga eléctrica.
- Para garantizar una correcta circulación del aire, no cubra las rejillas de ventilación del producto. El lugar donde se utilice el producto debe tener una ventilación adecuada y estar en un entorno fresco y seco para evitar el sobrecalentamiento.

  -Cargar el producto en espacios húmedos o mal ventilados puede representar riesgos para la seguridad.

  -El agua puede causar cortocircuitos o dañar el cargador, lo que puede conllevar riesgos de seguridad.
- No exponga el producto al fuego, a altas temperaturas, a la luz solar directa o a entornos calurosos, como el interior de un vehículo estacionado. Dicha exposición puede provocar incendios o explosiones.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Durante el ciclo de vida de los productos de almacenamiento de energía, se producirá cierto grado de degradación de capacidad y energía. A medida que aumenta el número de ciclos de uso y se extiende el tiempo de almacenamiento, esta degradación se intensificará gradualmente, lo cual es un fenómeno normal acorde con el patrón de envejecimiento natural de las celdas de la batería.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significados
⚠ ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
⚠ PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
⚠ NOTA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
⚠ CONSEJOS	Complementa la información importante o consejos de operación en el texto.

Símbolo	Significados
	Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones.
	Lea el manual del operador
	No desarme el producto.
	No fumar ni hacer llamas abiertas
	No se permiten niños
	Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.

Símbolo	Significados
	Las baterías y acumuladores no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, usted está obligado por ley a desechar todas las baterías y acumuladores en los puntos de recolección designados, independientemente de si contienen sustancias peligrosas. Devuelva las baterías y acumuladores usados a un punto de recolección local, un centro de reciclaje o al minorista donde los compró. La eliminación adecuada garantiza un reciclaje responsable con el medio ambiente y evita posibles daños a la salud humana y al medio ambiente.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto.


CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery Explorer 3000

2



Cable de carga de CA

3




Manual del usuario

CONSEJOS


El cable de carga para automóvil no está incluido, pero está disponible para su compra por separado en nuestro sitio web. Para obtener asistencia, comunícate con el servicio al cliente de Jackery.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


VISTA FRONTAL

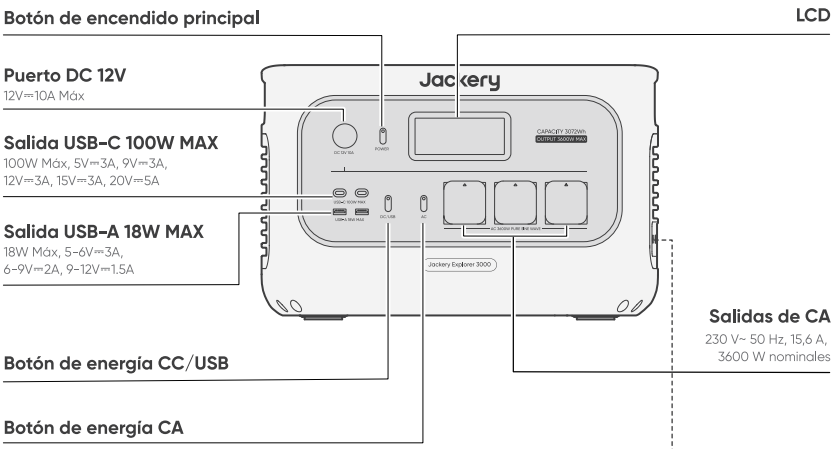

VISTA LATERAL DERECHA

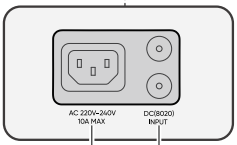

PANTALLA LCD

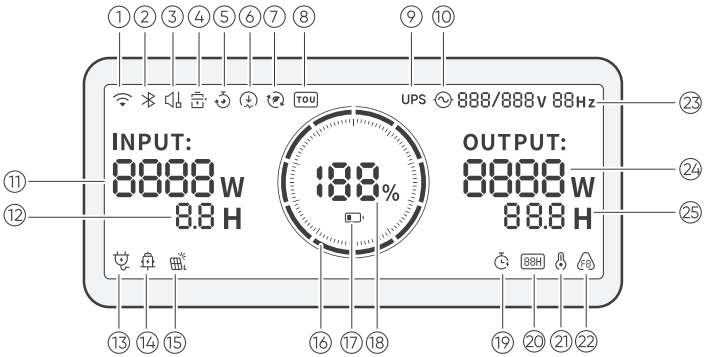


①		**Wi-Fi**	Encendido: Wi-Fi conectado. Parpadeo: listo para conectarse al Wi-Fi. Apagado: Wi-Fi desconectado.
②		**Bluetooth**	Encendido: Bluetooth conectado. Parpadeo: listo para conectarse al Bluetooth. Apagado: Bluetooth desconectado.
③		**Modo de Carga Silenciosa**	Encendido: el ruido durante la carga de CA se minimiza significativamente, mientras que la potencia de carga se reduce y la velocidad de carga disminuye. Apagado: El modo de carga silenciosa está desactivado. Activar/desactivar esta función en la App Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
④		**Modo de Ahorro de Batería**	Encendido: limita la capacidad máxima utilizable de la batería para prolongar su vida útil. Apagado: el modo de ahorro de batería está desactivado. Activar/desactivar esta función en la App Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración. Cuando esta función está habilitada, el producto ocasionalmente realiza un ciclo completo de carga-descarga para calibrar el SOC.
⑤		**Plan de Carga**	Personaliza el tiempo de carga del Jackery Explorer 3000. Adecuado para situaciones con tarifas eléctricas variables, permite establecer planes de carga según las horas pico y valle, reduciendo así los costos de electricidad. Por favor, configure esta función en la aplicación Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
⑥		**Límite de potencia de carga**	Encendido: El límite de potencia de carga está activado en la aplicación Jackery. Apagado: El límite de potencia de carga está desactivado en la aplicación Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
⑦		**Modo Autónomo**	Maximiza el uso de la energía solar y reduce la dependencia de la electricidad de la red al priorizar la energía solar almacenada, reduciendo los costos eléctricos. La estación de energía debe estar conectada simultáneamente a los paneles solares y a la red, con la potencia de carga limitada por la potencia de derivación. Por favor, active/desactive esta función en la aplicación. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.
⑧	TOU	**Modo TOU**	Activado: el modo TOU está habilitado (SOC de respaldo predeterminado: 60 %). Durante las horas pico, el producto prioriza la descarga de la batería para reducir los costos de la electricidad en momentos de alta demanda, cuando la energía almacenada supera el SOC de respaldo. Durante las horas valle, el sistema carga la batería desde la red para lograr recortar los picos y llenar los valles. Desactivado: el modo TOU está deshabilitado. El dispositivo no sigue la estrategia TOU (tarifa por periodo de uso) y opera según la lógica predeterminada de suministro de energía y carga. Por favor, active/desactive esta función en la aplicación. Cuando el dispositivo se apaga, se retiene la configuración.

⑨	UPS	**UPS**	Encendido: El producto está en modo bypass, en el cual el tiempo de cambio de la energía de la red a la batería interna es de 10 ms. Apagado: El producto no está en modo bypass.
⑩		**Indicador de Energía de CA**	La salida CA (onda sinusoidal pura) está activada.
⑪	INPUT: 8888W	**Potencia de Entrada**	Muestra la potencia de entrada en vatios.
⑫	8.8 H	**Tiempo de Carga Restante**	Muestra el tiempo de carga restante.
⑬		**Indicador de Carga desde Toma de Corriente CA**	El producto se carga a través de la entrada CA utilizando energía de la red eléctrica.
⑭		**Indicador de Carga desde Coche**	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando CC 12V (carga desde el coche).
⑮		**Indicador de Carga Solar**	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando paneles solares.
⑯		**Indicador de Potencia de la Batería**	Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja alrededor del porcentaje de batería se ilumina secuencialmente. Cuando está cargando otros dispositivos, el círculo naranja permanece encendido.
⑰		**Indicador de Batería Baja**	Encendido: el nivel de la batería está por debajo del 20 %. Parpadeo: el nivel de la batería está por debajo del 5 %. Apagado: el nivel de la batería no está por debajo del 20 % o el producto se está cargando.
⑱	88%	**Porcentaje de Batería Restante**	Muestra el porcentaje de batería restante.
⑲		**Temporizador de descarga**	Activado: se ha configurado un temporizador de descarga. Desactivado: no se ha configurado un temporizador de descarga. Activar/desactivar esta función en la App Jackery. Cuando el dispositivo se apaga, no se retiene la configuración.
⑳	88H	**Modo de Ahorro de Batería**	Cuando las salidas CA o CC se encienden presionando los botones de encendido CA o CC/USB: Encendido: Modo de ahorro de energía activado. Apagado: Modo de ahorro de energía desactivado.
㉑		**Indicador de Alta Temperatura**	Se activó la protección por alta temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
		Indicador de Baja Temperatura	Se activó la protección por baja temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
㉒		**Código de fallo**	Se ha producido un error en el producto. Por favor, consulte la sección de solución de problemas para más detalles.
㉓	888V 88Hz	**Voltaje y frecuencia de salida**	Muestra el voltaje y la frecuencia de salida cuando la salida de CA está encendida.
㉔	OUTPUT: 8888W	**Potencia de Salida**	Muestra la potencia de salida en vatios.
㉕	88.8 H	**Tiempo de Descarga Restante**	Muestra el tiempo de descarga restante.

OPERACIONES

ENCENDIDO/APAGADO

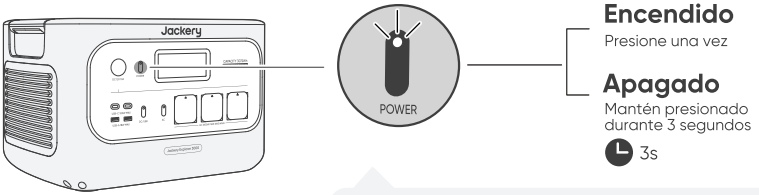


Tiempo de espera predeterminado: 2 horas
El producto se apagará automáticamente después de 2 horas de inactividad, sin carga ni descarga.
*El tiempo en espera puede configurarse en la App de Jackery.

Cuando el modo de ahorro de energía está activado, el producto se apagará automáticamente después de 12 horas si el botón de energía CA o CC/USB está encendido, pero el producto no está cargando ni descargando.


ENCENDER/APAGAR SALIDA CA

Requisito previo: el producto está encendido.

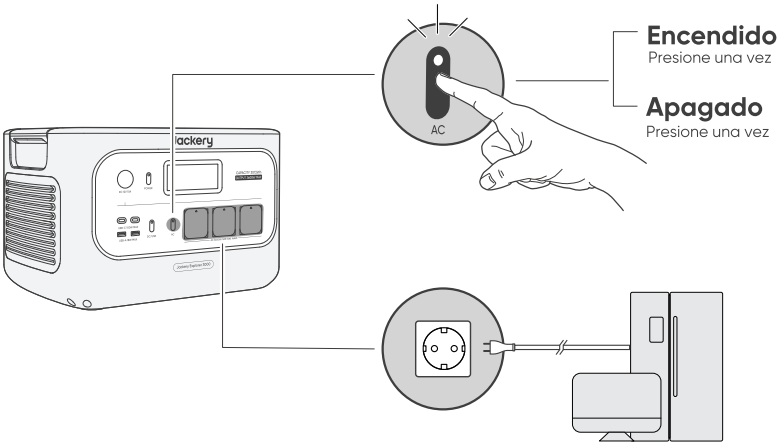

ENCENDER/APAGAR SALIDA CC 12V/USB

Requisito previo: el producto está encendido.

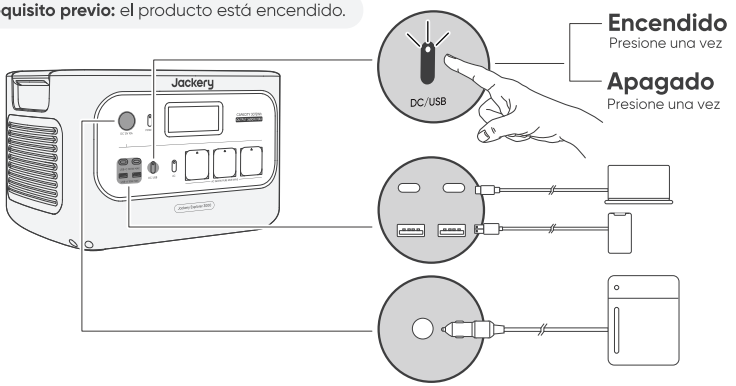

PRECAUCIÓN

- El puerto USB-C 100 W MAX es una salida de alta potencia de tipo Fuente de Alimentación 3 (PS3) según USB-PD. Si el dispositivo del usuario o accesorio conectado no cumple con los requisitos de seguridad, puede existir riesgo de incendio. Antes de usar estos puertos, asegúrese de que el dispositivo o accesorio conectado tenga protección contra incendios.
- Solo conecte el Jackery Explorer 3000 a dispositivos o accesorios que cumplan con las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5 de IEC/EN/UL 62368-1 (u otros estándares equivalentes).
- Para obtener la potencia máxima de salida, utilice el cable USB-C a USB-C de 5 A (20 V CC/5 A, 100 W).

El producto puede cargar la batería de su automóvil utilizando el cable de carga de batería para automóvil Jackery 12V, que se vende por separado y está disponible en nuestro sitio web.


PRECAUCIÓN

- El puerto del mechero para auto solo es compatible con baterías de automóvil de 12 V y no es adecuado para sistemas de 24 V.
- No arranque el automóvil mientras el producto está cargando la batería del automóvil a través del puerto de salida CC de 12 V, ya que esto podría dañar el producto.
- Esta función está diseñada únicamente para uso de emergencia y no puede cargar una batería de automóvil descargada o dañada.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Para evitar el consumo innecesario de batería al olvidar apagar la salida, el producto activa por defecto el Modo de Ahorro de Energía. Cuando la salida de CA o CC/USB está encendida, el ícono del modo de Ahorro de Energía se mostrará en la pantalla LCD. Si no hay ningún dispositivo conectado o si el consumo del dispositivo conectado está por debajo de un cierto umbral (salida de CA de 25W o salida CC/USB de 2W) durante 12 horas, el dispositivo apagará automáticamente todas las salidas. Configure la duración del modo de Ahorro de Energía en la aplicación Jackery.

Para desactivar el modo de ahorro de energía, presione y mantenga presionados el botón de energía CA y el botón de encendido principal durante más de 3 segundos. El producto no apagará automáticamente la salida CA o CC.

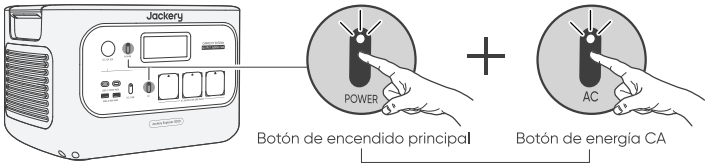


Botón de encendido principal Botón de energía CA

3s **Encendido/Apagado**
Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos

NOTA El modo de ahorro de energía reanuda el estado anterior después de encender. Se requiere un cambio manual para modificar el modo.

ADVERTENCIA Cuando el modo de Ahorro de Energía está activado, el producto apaga automáticamente la salida de CA si el consumo del dispositivo conectado se mantiene bajo durante el período establecido. Al alimentar dispositivos que requieren suministro eléctrico continuo, como frigoríficos, routers, cámaras de seguridad o bombas de aire para acuarios, se recomienda desactivar el modo de Ahorro de Energía para evitar que una interrupción inesperada afecte a su funcionamiento.

PANTALLA LCD

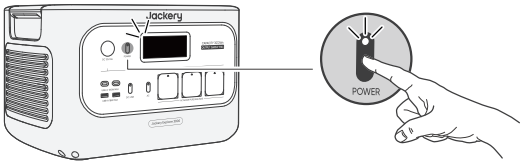

En breve	Encender	Presione el botón de encendido principal o cuando el producto se esté cargando.
	Apagar	Presione el botón de encendido principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente y entra en modo de suspensión después de 2 minutos de inactividad.
Estable en (durante el estado de carga o descarga)	Encender	Presione dos veces el botón de encendido principal cuando el producto está encendido.
	Apagar	Presione el botón de energía principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente después de 2 horas de inactividad.

También puedes configurar el modo de visualización de la pantalla en la aplicación Jackery.

FUNCIÓN DE REANUDACIÓN DE SALIDA DE CA Y CC

Esta función memoriza el estado de la salida y reanuda automáticamente las salidas de CA y CC bajo condiciones definidas.


Condiciones de reanudación automática	Condiciones sin reanudación automática
Encendido/Reiniciar después de apagado o reinicio	Apagado manual de la salida (botón/App)
SOC de la batería ≥ límite de descarga +10 % después de alcanzar el límite	Apagado de salida en modo de ahorro de energía
	Apagado de salida activado por protección
Actualización OTA completada	Apagado de salida activado por temporizador de descarga

COMBINACIONES DE TECLAS

Botones	Operación	Función
 Botón de encendido principal + Botón de energía CA	3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos	Encender/apagar el modo de ahorro de energía
 Botón de encendido principal + Botón de energía CC/USB	3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos	Restablecer Wi-Fi y Bluetooth
 Botón de energía CC/USB + Botón de energía CA	1s Mantenga pulsados ambos botones durante 1 segundo	Encender/apagar Wi-Fi y Bluetooth

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

Conecte el producto a una toma de corriente con el cable de carga de CA, luego presione el botón de energía CA y cargue sus electrodomésticos al mismo tiempo.
Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) es un tipo de sistema de energía continua que proporciona energía eléctrica de respaldo automática a una carga cuando falla la energía de la red principal.
En caso de una pérdida repentina de energía de la red, el Jackery Explorer 3000 cambiará automáticamente a la energía almacenada en menos de 10 ms para mantener sus electrodomésticos en funcionamiento.
En modo UPS, la potencia máxima de salida de la unidad alcanza 12 A antes de los cortes de energía. Como la carga y descarga simultáneas están habilitadas en el modo derivación, la potencia de salida real es menor que la potencia nominal en este modo, pero vuelve a la potencia nominal durante los cortes.

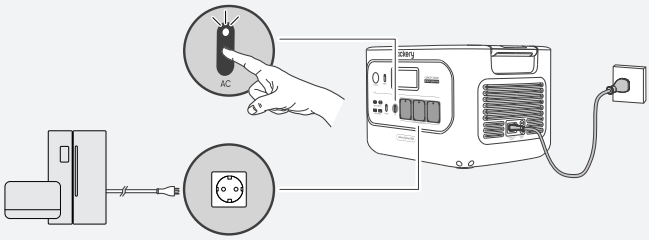

ADVERTENCIA

No utilice este producto en aplicaciones como servidores de datos o dispositivos médicos, donde un fallo podría poner en peligro la vida o causar daños materiales significativos.
Para los siguientes equipos, una pérdida de suministro eléctrico durante el uso podría causar graves daños a las personas o a la propiedad:

- Dispositivos médicos y otros equipos estrechamente relacionados con la seguridad de las personas.
- Equipos críticos como infraestructuras sociales y servicios públicos.
- Equipos empresariales críticos para el negocio, etc.
  Las personas que lleven un marcapasos cardíaco (portadores de marcapasos implantado) no deben usar este producto.

PRECAUCIÓN

- Este producto no admite conmutación de 0 ms. No lo conecte a equipos que requieran una fuente de alimentación ininterrumpida, como servidores de datos o estaciones de trabajo.
- Antes de usar, pruebe la compatibilidad con su dispositivo varias veces.
- No conectes cargas que excedan la potencia máxima de salida del producto. De lo contrario, se activará la protección contra sobrecarga.
- La función UPS solo funciona cuando una única unidad está conectada directamente a una toma de pared. No conecte varias estaciones de energía portátiles en serie (conexión en cascada). En una configuración en cascada, la función UPS no funcionará: es posible que la unidad no conmute durante un corte de suministro eléctrico, lo que provocaría que los dispositivos conectados se apaguen.

CARGANDO

Energía renovable primero: Abogamos por utilizar primero energía renovable. Este producto admite dos modos de carga al mismo tiempo: carga solar y carga de pared de CA.
Cuando la carga en la pared de CA y la carga solar están activadas al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la carga solar y se utilizarán ambos métodos para cargar la batería a la máxima potencia permitida.


Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

Nota

- La temperatura de carga recomendada para el producto está entre 0 °C a 45 °C, y la temperatura de descarga está entre -10 °C a 45 °C. Operar el producto fuera de este rango de temperatura puede limitar sus capacidades de carga y descarga, e incluso impedir la carga o descarga.
- La potencia de carga y la capacidad de la batería del producto pueden variar debido a fluctuaciones de temperatura.

CARGA MEDIANTE UNA TOMA DE CORRIENTE DE PARED ALTERNA

Conecte el cable de carga de CA al puerto de entrada de CA del producto y a una toma de corriente.

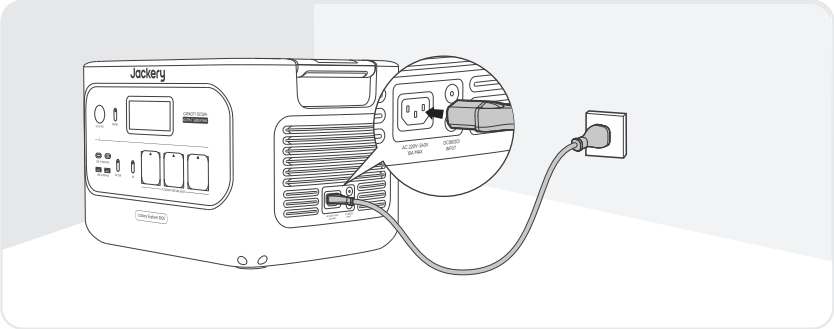


PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el cable de carga de CA esté completamente y firmemente insertado en el puerto de entrada de CA. Una conexión incompleta puede provocar corriente inestable, sobrecalentamiento, mal contacto o fallos en el funcionamiento del producto.

CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES (SE VENDE POR SEPARADO)

El Jackery Explorer 3000 cuenta con dos puertos de entrada DC8020 y es compatible con los paneles solares de la Jackery.
Si se necesita conectar dos paneles solares a un solo puerto de entrada DC8020 al mismo tiempo, consulte la figura a continuación para la carga mediante el conector de panel solar (se vende por separado, no incluido de serie).

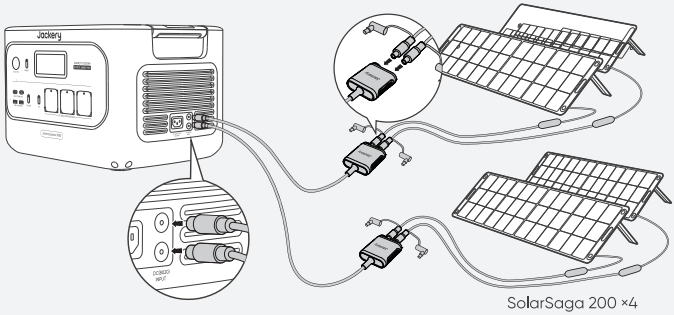

SolarSaga 200 ×4


PRECAUCIÓN	Un puerto de entrada DC8020 puede conectarse a un máximo de dos paneles solares.

PRECAUCIÓN	Asegúrese de que el voltaje de entrada para ambos puertos de entrada CC sea el mismo. De lo contrario, podría dañar el producto. Por ejemplo: • Se recomienda utilizar paneles solares Jackery del mismo modelo y la misma cantidad de paneles al conectar paneles solares a ambos puertos de entrada DC8020. • No cargue el producto utilizando simultáneamente un cargador de automóvil y un panel solar. Hacerlo podría quemar el fusible del automóvil o resultar en un fallo de carga.

Se recomienda usar el panel solar Jackery para cargar el Jackery Explorer 3000. Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto (V_{oc}) del rango de entrada CC (16 V-60 V) del Jackery Explorer 3000. Jackery no se hace responsable de pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

CARGA CON UN CARGADOR DE EN EL VEHÍCULO (SE VENDE POR SEPARADO)

Este producto puede cargarse usando un cargador para auto de 12V. Asegúrese de que el cargador de coche y el encendedor de coche ofrecen una buena conexión.

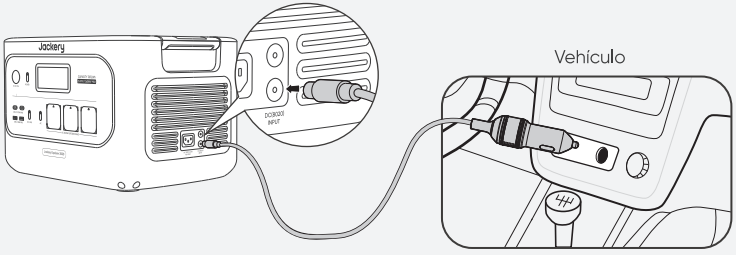

※ El cable de carga para auto se vende por separado.

PRECAUCIÓN	• Por favor, encienda el vehículo antes de cargar su estación de energía. • Si el vehículo circula por caminos accidentados, está prohibido usar el cargador de coche para evitar que se queme debido a una mala conexión. La empresa no se responsabiliza por pérdidas causadas por un uso incorrecto. • La carga en vehículo solo es aplicable a vehículos con 12 V CC, no a 24 V CC. Por favor, no cargue este producto en vehículos de 24 V para evitar lesiones personales y daños materiales.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada. Temperatura y humedad de almacenamiento:

• 1 mes: -20 °C a 45 °C (0-60 % HR)

• 3 meses: 0 °C a 45 °C (0-60 % HR)

• 12 meses: 0 °C a 25 °C (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguno de los siguientes códigos de falla, siga las acciones correctivas listadas para resolver el problema. Si la falla persiste, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.

Código de Error	Medidas correctivas
F0	Reiniciar el producto.
F1	
F2	
F3	
F4	Conecte el producto a cargas para descargar su batería hasta que la falla desaparezca.
F5	Cargue el producto mediante paneles solares o toma de corriente CA hasta que la falla desaparezca.
F6	1. Espere a que la red eléctrica se normalice antes de cargar el producto a través de una toma de corriente CA. 2. Verifique si las rejillas de entrada y salida de aire están obstruidas; asegure un espacio libre de 20 cm a ambos lados del producto. 3. Coloque el producto en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas ambientales. 4. Desconecte todas las cargas del producto. Mantenga el producto inactivo y espere hasta que la falla desaparezca. 5. Reiniciar el producto.
F7	1. Retire todas las entradas de CC del producto. 2. Si carga el producto mediante un panel solar, verifique el voltaje en circuito abierto (V_{oc}) del panel solar conectado. El producto permite un voltaje máximo de entrada de CC de 60 V. 3. Reinicie el producto y déjelo en reposo. Espere hasta que la falla desaparezca.
F8	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F9	Retire la carga conectada a los puertos CC/USB del producto. Espere hasta que la falla desaparezca.
FE	Contacte con atención al cliente de Jackery.

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery Explorer 3000
N° de modelo	JE-3000C
Capacidad	3072 Wh (60 Ah/51,2 V DC)
Química Celular	$LiFePO_4$
Peso	Aproximadamente 27 kg
Dimensiones	43,5 × 32,6 × 28,1 cm
Ciclo de vida	4000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad

PUERTOS DE ENTRADA

1 × Entrada CA	220-240 V ~ 50Hz, 10A Máx Modo de derivación①: 220-240 V ~ 50Hz, 10A Máx
2 × Puertos DC8020	Auto: 12-16 V⎓8 A Máx, Doble a 8A Máx PV: 16-60 V⎓12 A, Doble a 24 A Máx/1000 W Máx

PUERTOS DE SALIDA

3 × Salidas CA	230 V ~ 50 Hz, 15,6 A, 3600 W nominales
CA Salida total②	3600 W nominales, 7200 W pico de sobretensión
Salida de CA del Modo de derivación①	220-240 V ~ 50Hz, 10 A Máx
2 × Salida USB-C 100W MAX	100W Máx, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A
2 × Salida USB-A 18W MAX	18W Máx, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V ⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × Puerto DC 12V	12V⎓10A Máx

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	0 °C a 45 °C
Temperatura de descarga	-10 °C a 45 °C

① El producto puede cargar la batería desde una toma de corriente CA mientras suministra energía a través de los puertos de salida CA.

② Indica que dos o más puertos de salida CA trabajan en conjunto.

※ USB Type-C y USB-C son marcas registradas de USB Implementers Forum.

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

*El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.
Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía

3 AÑOS
Garantía estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery Explorer 3000 es de 36 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

2 AÑOS
Garantía extendida

Para activar la extensión de garantía,debe registrar su producto en línea oponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello.eu@jackery.com para ampliar laduración de la garantia estándar.

Cambio

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el período de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery se reserva el derecho de interpretación final de la política de postventa descrita anteriormente.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. Descargar la aplicación e iniciar sesión

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Buscar "Jackery" en Google Play o en la App Store para instalar la aplicación. Después, podrá registrarte e iniciar sesión.

Alternativamente, escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la app.

2. Añadir un dispositivo

2.1 Haga clic en el botón + Añadir dispositivo.


2.2 Presione una vez el botón de encendido principal del dispositivo para encenderlo. Los iconos del wifi y del Bluetooth del dispositivo parpadearán para indicar que el dispositivo ha entrado en el modo de configuración de red. A continuación, pulse el botón "icono parpadeante" y permita que la aplicación se conecte a los dispositivos cercanos y abra los permisos de Bluetooth.

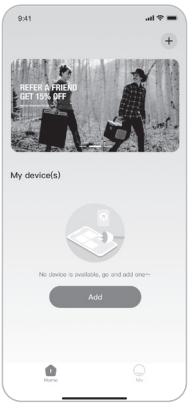

2.1



2.2

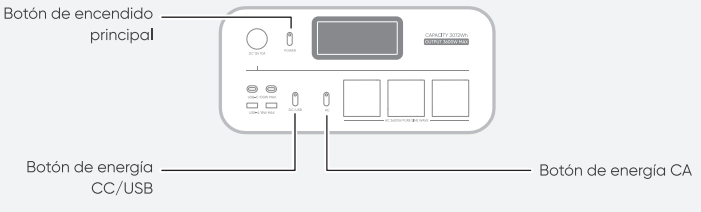

2.3 Tras hacer clic en el icono del dispositivo buscado, la aplicación conecta automáticamente el dispositivo a través de Bluetooth.

NOTA


Si durante el proceso de vinculación se indica que "el dispositivo ha sido vinculado", se pueden utilizar las dos formas siguientes para la conexión.
- El propietario del dispositivo lo compartirá con otros usuarios a través de la App.
- Mantenga pulsados el botón de encendido principal y el botón de energía CC/USB durante 3 segundos para reiniciar el Wi-Fi y el Bluetooth del dispositivo y, a continuación, vuelva a vincularlo.

2.4 Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente, es necesario introducir el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi a la que se conectará el dispositivo. Una vez introducidos, el dispositivo se conectará automáticamente a la red Wi-Fi.


NOTA

Selecciona una red Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz. El dispositivo no admite una red Wi-Fi en la banda de 5 GHz.

2.5 Después de agregar exitosamente el dispositivo en la App, el icono del Wi-Fi en el dispositivo permanecerá siempre encendido.

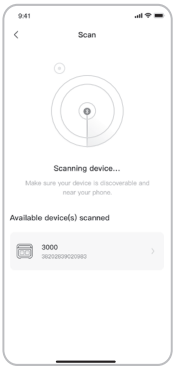

2.3

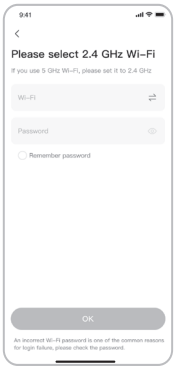

2.4



2.5

Las capturas de pantalla anteriores sirven solo de referencia.

PRECAUCIÓN

La aplicación Jackery solo puede conectarse a una estación de energía a la vez mediante Bluetooth. Regresar a la lista de dispositivos desconecta automáticamente Bluetooth. Toque la estación de energía en la lista nuevamente para reconectarse automáticamente.

3. Desvincular el dispositivo

Haga clic en el botón «Configuración» situado en la esquina superior derecha de la interfaz principal del dispositivo para entrar en la página de configuración. Después, haga clic en el botón «Desvincular» situado en la parte inferior de la página para desvincular el dispositivo.

4. Notas

4.1 Para activar Wi-Fi y Bluetooth:
- El wifi y el Bluetooth se encienden automáticamente al encender el dispositivo y se iluminan los iconos de wifi y Bluetooth de la pantalla.
- Pulse el botón de energía CC/USB y el botón de energía CA al mismo tiempo hasta que se enciendan los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla.

4.2 Para desactivar Wi-Fi y Bluetooth:
- Pulse el botón de energía CC/USB y el botón de energía CA al mismo tiempo hasta que se apaguen los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla.

4.3 Para restablecer Wi-Fi y Bluetooth:
- Pulsa el botón de encendido principal y el botón de energía CC/USB al mismo tiempo durante 3 segundos para restablecer los ajustes de fábrica de Wi-Fi y Bluetooth. Se desvinculará la cuenta de la aplicación conectada.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG

WARNUNG **SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON BRANDGEFAHR, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN**

Befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder beaufsichtigt werden, wenn das Produkt in ihrer Nähe verwendet wird.Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose des Produkts.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten, lassen Sie die Lüftungsschlitze des Produkts unbedeckt. Der Bereich, in dem das Produkt verwendet wird, muss über eine ausreichende Luftzirkulation in einer kühlen, trockenen Umgebung verfügen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
  -Das Laden in feuchten oder schlecht belüfteten Räumen kann Sicherheitsrisiken verursachen.
  - Wasser kann Kurzschlüsse oder Schäden am Ladegerät verursachen und dadurch Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder heißen Umgebungen wie dem Innenraum eines geparkten Fahrzeugs aus. Eine solche Einwirkung kann zu Feuer oder Explosion führen.

ANWEISUNGEN ZUR BENUTZERWARTUNG

Im Lebenszyklus von Energiespeicherprodukten ist ein gewisser Kapazitäts- und Energieverlust zu erwarten. Mit zunehmender Anzahl von Lade- und Entladezyklen sowie längerer Lagerzeit nimmt dieser Verlust allmählich zu. Dies ist ein normaler Vorgang, der mit der natürlichen Alterung der Batteriezellen einhergeht.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE


Symbol	Bedeutung
⚠ WARNUNG	Gefährliche Handlungen, die zu schweren Verletzungen, Todesfällen und/oder Sachschäden führen können.
⚠ VORSICHT	Gefährliche Handlungen, die zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen können.
⚠ HINWEIS	Gefährliche Handlungen, die zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungsverschlechterung oder unvorhergesehenen Ergebnissen führen können.
⚠ TIPP	Ergänzt wichtige Informationen oder Bedienungshinweise im Text.

Symbol	Bedeutung
	Warn- und Sicherheitssymbole. Unbedingt lesen, um auf mögliche Gefahren oder Risiken aufmerksam zu machen.
	Lesen Sie vor der Anwendung die Benutzeranleitung.
	Vermeiden Sie Hitze.
	Demontieren Sie das Produkt nicht.
	Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
	Dieses Symbol zeigt an, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) im Produkt befindet und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden sollte.

Symbol	Bedeutung
	Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkumulatoren an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe enthalten. Bitte geben Sie gebrauchte Batterien und Akkumulatoren an einer örtlichen Sammelstelle, einem Recyclingzentrum oder beim Händler zurück, bei dem sie gekauft wurden. Die ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet eine umweltgerechte Wiederverwertung und verhindert mögliche Schäden für die menschliche Gesund
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden soll und an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zur Entsorgung und Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, Entsorgungsdienstleistungen oder Ihren Händler.


LIEFERUMFANG

1

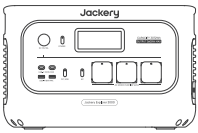

Jackery Explorer 3000

2



AC-Ladekabel

3



Benutzerhandbuch

TIPP

Das Autoladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch separat auf unserer Website erworben werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKTDARSTELLUNG


Hauptnetzschalter

LCD

DC-12V-Ausgangstaste
12V⎓10A max

USB-C-100-W-MAX-Ausgang
100W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A,
12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A

USB-A-18-W-MAX-Ausgang
18W max, 5-6V⎓3A,
6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A

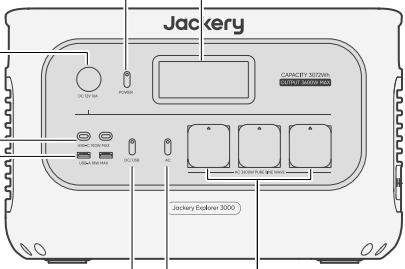


AC-Ausgang
230V~50 Hz,
15,6A, 3600W

DC/USB-Stromtaste

AC-Ausgangstaste


RECHTE SEITENANSICHT

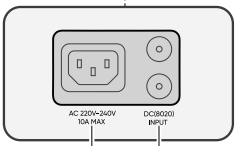

DC-Eingang
(2 × DC8020 Anschlüsse)
Auto: 12-16V⎓8A max,
Doppelanschluss 8A max
PV: 16-60V⎓12A,
Doppelanschluss 24 A max/ 1000 W max

AC-Eingang
220V-240V~50 Hz, 10A max

LCD-ANZEIGE

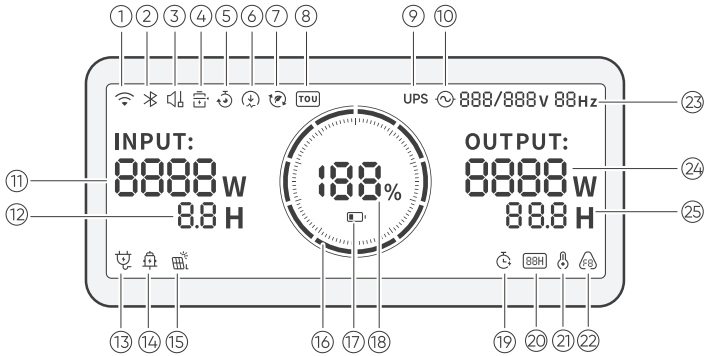


①		**WLAN**	Ein: WLAN verbunden. Blinkt: Bereit für die WLAN-Verbindung. Aus: WLAN getrennt.
②		**Bluetooth**	Ein: Bluetooth verbunden. Blinkt: Bereit für die Bluetooth-Verbindung. Aus: Bluetooth getrennt.
③		**Leiser Lademodus**	Ein: Das Rauschen beim AC-Laden wird deutlich minimiert, während die Ladeleistung reduziert und die Ladegeschwindigkeit verlangsamt wird. Aus: Der leise Lademodus ist deaktiviert. Diese Funktion kann in der Jackery-App aktiviert oder deaktiviert werden.
④		**Batteriesparmodus**	Ein: Begrenzt die maximal nutzbare Batteriekapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Aus: Der Batteriesparmodus ist deaktiviert. Diese Funktion kann in der Jackery-App aktiviert oder deaktiviert werden.Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten. Ist diese Funktion aktiviert, führt das Produkt gelegentlich einen vollständigen Lade-/Entladezyklus zur Kalibrierung des SOC durch.
⑤		**Ladeplan Plan**	Passen Sie die Ladezeit des Explorer 3000 an. Geeignet für Situationen mit schwankenden Strompreisen, ermöglicht es Ladepläne basierend auf Spitzen- und Schwachlastzeiten, wodurch die Stromkosten gesenkt werden (Bitte in der Jackery-App einstellen).
⑥		**Begrenzung der Ladeleistung**	Ein: Die Begrenzung der Ladeleistung ist in der Jackery App aktiviert. Aus: Die Begrenzung der Ladeleistung ist in der Jackery App deaktiviert. Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.
⑦		**Selbstversor-gungsmodus**	Maximiert die Nutzung von Solarenergie und reduziert die Abhängigkeit vom Netzstrom, indem gespeicherte Solarenergie priorisiert wird, wodurch die Stromkosten gesenkt werden (bitte aktivieren/deaktivieren Sie diese Funktion in der App). Die Power Station muss gleichzeitig mit beiden Solarmodulen und dem Netz verbunden sein, wobei die Lastleistung durch die Bypass-Leistung begrenzt werden muss.
⑧	TOU	**TOU-Modus**	Ein: Der TOU-Modus (Time-of-Use) ist aktiviert (Standard-Backup-SOC: 60 %). Während Spitzenlastzeiten entlädt das Produkt bevorzugt die Batterie, sobald die gespeicherte Energie den Backup-SOC überschreitet, um Stromkosten zu reduzieren. Während der Niedriglastzeiten lädt das System die Batterie aus dem Netz, um Spitzenlasten zu reduzieren und Lasttäler auszugleichen. Aus: Der Tarifzeitmodus (TOU-Modus) ist deaktiviert. Das Gerät folgt keiner Tarifzeitmodus(TOU-Modus)-Strategie und arbeitet gemäß der standardmäßigen Stromversorgungs- und Ladelogik. Aktivieren oder deaktivieren Sie diesen Modus in der Jackery App. Die Einstellung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.

⑨	UPS	**USV**	Ein: Das Produkt befindet sich im Bypass-Modus, und die Umschaltzeit vom Netzstrom auf die interne Batterie beträgt 10 ms. Aus: Das Produkt befindet sich nicht im Bypass-Modus.
⑩		**AC-Stromanzeige**	Der AC-Ausgang (reine Sinuswelle) ist eingeschaltet.
⑪	INPUT: 8888W	**Eingangsleistung**	Zeigt die Eingangsleistung in Watt an.
⑫	8.8 H	**Verbleibende Aufladezeit**	Anzeige der verbleibenden Ladezeit.
⑬		**AC-Netzladeanzeige**	Das Produkt wird über den AC-Eingang mit Netzstrom geladen.
⑭		**Autoladeanzeige**	Das Produkt wird über den DC-Eingang (DC8020) mit 12V Gleichstrom (Autoladung) geladen.
⑮		**Solar-Ladeanzeige**	Das Produkt wird über den DC-Eingang (DC8020) mit Solarpanel(s) geladen.
⑯		**Batteriezustandsanzeige**	Wenn das Produkt geladen wird, leuchtet der orangefarbene Kreis um die Batterieanzeige nacheinander auf. Beim Laden anderer Geräte bleibt der orangefarbene Kreis dauerhaft eingeschaltet.
⑰		**Batterietiefstandsanzeige**	Ein: Der Batteriestand liegt unter 20 %. Blinkt: Der Batteriestand liegt unter 5 %. Aus: Der Batteriestand liegt nicht unter 20 % oder das Produkt wird aufgeladen.
⑱	188%	**Verbleibender Batterieprozentsatz**	Zeigt den verbleibenden Batteriestand an.
⑲		**Entlade-Timer**	Ein: Ein Entlade-Timer ist eingestellt. Aus: Es ist kein Entlade-Timer eingestellt. Diese Funktion kann in der Jackery-App aktiviert oder deaktiviert werden. Die Einstellung bleibt nach dem Ausschalten des Geräts nicht gespeichert.
⑳	88H	**Energiesparmodus**	Wenn der AC- oder USB-Ausgang durch Drücken der AC- oder DC/USB-Stromtaste eingeschaltet wird: Ein: Der Energiesparmodus ist aktiviert. Aus: Der Energiesparmodus ist deaktiviert.
㉑		 Warnung vor hoher Temperatur	Der Hochtemperaturschutz wurde aktiviert. Das Produkt kann die Funktion einstellen, bis die Temperatur wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
		 Warnung bei niedriger Temperatur	Der Niedrigtemperaturschutz wurde aktiviert. Das Produkt kann die Funktion einstellen, bis die Temperatur wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
㉒		**Fehlermeldung**	Ein Produktfehler ist aufgetreten. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“ für weitere Informationen.
㉓	888V 88Hz	**Ausgangsspannung und -frequenz**	Zeigt die Ausgangsspannung und -frequenz an, wenn der AC-Ausgang eingeschaltet ist.
㉔	OUTPUT: 8888W	**Ausgangsleistung**	Zeigt die Ausgangsleistung in Watt an.
㉕	88.8 H	**Verbleibende Entladezeit**	Anzeige der verbleibenden Entladezeit.

GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

HAUPTSTROMVERSORGUNG EIN/AUS

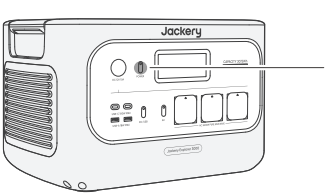

Ein
Einmal drücken


Aus
Drei Sekunden lang gedrückt halten
3s

Standard-Standby-Zeit: 2 Stunden
Das Gerät schaltet sich automatisch nach 2 Stunden ab, wenn kein Lade- oder Entladevorgang stattfindet.
*Die Standby-Zeit kann in der Jackery App eingestellt werden.

Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, schaltet sich das Gerät automatisch nach 12 Stunden ab, wenn die AC- oder DC/USB-Stromtaste eingeschaltet ist, das Produkt jedoch weder lädt noch entlädt.

AC-AUSGANG EIN/AUS

Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.

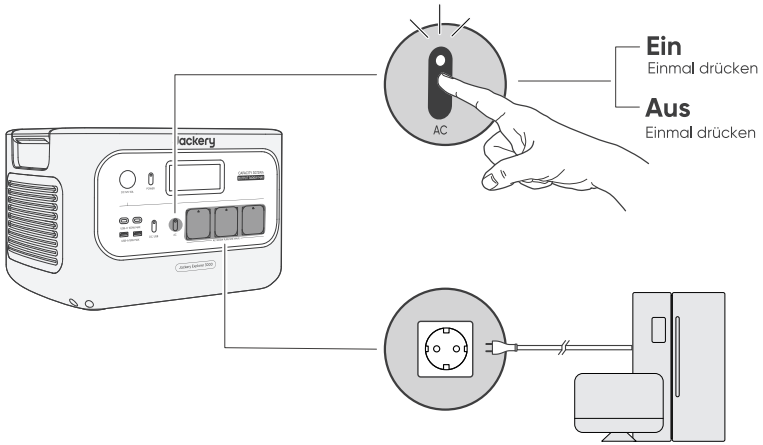


Ein
Einmal drücken

Aus
Einmal drücken

DC/USB-AUSGANG EIN/AUS

Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.

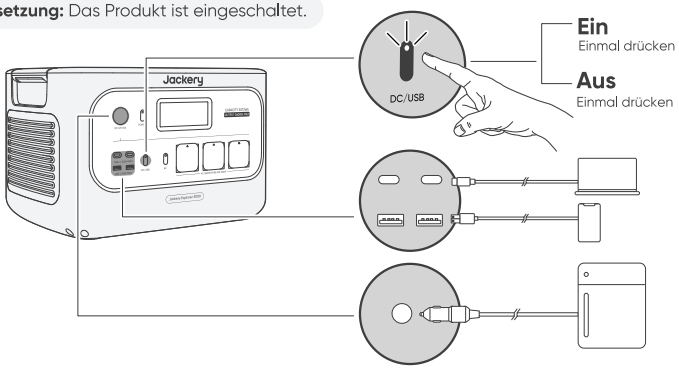

VORSICHT

- Der USB-C-100-W-MAX-Anschluss ist ein USB-PD Power Source 3 (PS3) Hochleistungs-Ausgangsport. Wenn das angeschlossene Benutzergerät oder Zubehör die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt, kann Brandgefahr bestehen. Bevor Sie diese Anschlüsse verwenden, stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät oder Zubehör über einen Brandschutz verfügt.
- Schließen Sie den Jackery Explorer 3000 nur an Geräte oder Zubehör an, die den Abschnitten 6.3, 6.4 und 6.5 der IEC/EN/UL 62368-1 (oder gleichwertigen Normen) entsprechen.
- Um die maximale Ausgangsleistung zu erreichen, verwenden Sie das USB-C-auf-USB-C-5A-Kabel (20 V DC/5 A, 100 W).

Das Gerät kann Ihre Autobatterie mit dem 12V-Autobatterie-Ladekabel von Jackery aufladen, das separat auf unserer Website erhältlich ist.


VORSICHT

- Der Zigarettenanzünderanschluss ist nur mit 12V-Autobatterien kompatibel und nicht für 24V-Systeme geeignet.
- Starten Sie das Fahrzeug nicht, während das Gerät die Autobatterie über den 12V-DC-Ausgang (Zigarettenanzünderanschluss) lädt, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Diese Funktion ist ausschließlich für den Notfall vorgesehen und kann eine vollständig entladene oder defekte Autobatterie nicht aufladen.

ENERGIESPARMODUS

Um unnötigen Batterieverbrauch durch das Vergessen des Ausschaltens des Ausgangs zu verhindern, ist der Energiesparmodus standardmäßig aktiviert.
Wenn kein Gerät angeschlossen ist oder der Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts unter einem bestimmten Schwellenwert liegt (AC-Ausgang ≤ 25 W o USB-Ausgang ≤ 25 W), werden alle Ausgänge nach 12 Stunden automatisch abgeschaltet.


Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, halten Sie die AC-Stromtaste und die POWER-Taste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet den AC- oder DC-Ausgang nicht automatisch ab.

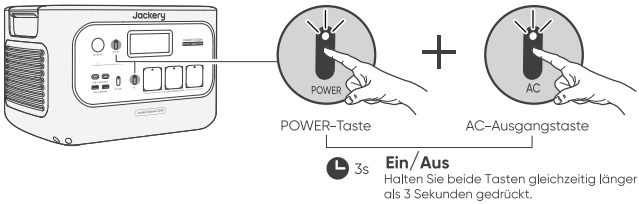

HINWEIS Nach dem Einschalten nimmt der Energiesparmodus den vorherigen Zustand wieder an. Ein Wechsel des Modus erfordert manuelles Umschalten.

WARNUNG Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, schaltet das Produkt den AC-Ausgang automatisch ab, wenn die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Geräts über den eingestellten Zeitraum hinweg niedrig bleibt. Bei der Stromversorgung von Geräten, die eine kontinuierliche Stromversorgung benötigen, z. B. Kühlschränken, Routern, Überwachungskameras oder Aquarium-Luftpumpen, wird empfohlen, den Energiesparmodus auszuschalten, damit der Betrieb der Geräte nicht durch eine unerwartete Stromunterbrechung beeinträchtigt wird.

LCD-BILDSCHIRM EIN/AUS

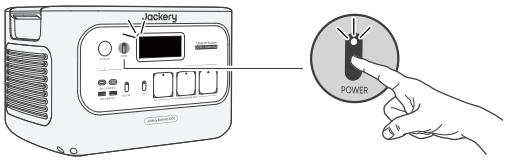

LCD-Bildschirm	**Einschalten**	Drücken Sie den Hauptschalter oder wenn das Produkt aufgeladen wird.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	Automatische Abschaltung	Das LCD schaltet sich automatisch aus und wechselt nach 2 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus.
Permanenter Anzeigemodus (im Lade- oder Entladezustand)	**Einschalten**	Drücken Sie bei eingeschaltetem Produkt die POWER-Taste zweimal.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	Automatische Abschaltung	Der Always-on-Anzeigemodus schaltet sich nach 2 Stunden Inaktivität automatisch aus.

Der Anzeigemodus des Bildschirms kann auch in der Jackery-App eingestellt werden.

WIEDERHERSTELLUNGSFUNKTION FÜR AC- UND DC-AUSGÄNGE

Diese Funktion speichert den Ausgangszustand und stellt die AC- und DC-Ausgänge unter bestimmten Bedingungen automatisch wieder her.


Bedingungen für automatische Wiederherstellung	Bedingungen ohne automatische Wiederherstellung
Einschalten/Neustart nach Abschalten oder Neustart	Manuelles Ausschalten der Ausgänge (Taste/App)
Batterie-SOC ≥ Entladegrenze + 10 % nach Erreichen der Grenze	Ausgang im Energiesparmodus deaktiviert
	Schutzbedingter Ausgang deaktiviert
OTA-Update abgeschlossen	Durch Entlade-Timer gesteuerter Ausgang deaktiviert

TASTENKOMBINATIONEN

Tasten	Bedienung	Funktion
POWER + AC POWER-Taste AC-Ausgangstaste	3s 3 Sekunden lang gedrückt halten.	Energiesparmodus ein-/ausschalten
POWER + DC/USB POWER-Taste DC/USB-Stromtaste	3s 3 Sekunden lang gedrückt halten.	WLAN und Bluetooth zurücksetzen
DC/USB + AC DC/USB-Stromtaste AC-Ausgangstaste	1s 1 Sekunde lang gedrückt halten.	WLAN und Bluetooth ein-/ausschalten

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG (UPS)

Schließen Sie das Produkt mit dem AC-Ladekabel an eine Steckdose an, drücken Sie dann die AC-Ausgangstaste, und versorgen Sie gleichzeitig Ihre Geräte mit Strom.
Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) ist ein kontinuierliches Stromversorgungssystem, das bei einem Ausfall der Netzstromversorgung automatisch Backup-Strom für angeschlossene Geräte bereitstellt.
Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls schaltet der Explorer 3000 automatisch innerhalb von 10 ms auf die gespeicherte Energie um, damit Ihre Geräte weiterhin betrieben werden können.
Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.
Im USV-Modus erreicht das Gerät vor Stromausfällen eine Spitzenausgangsstromstärke von 12 A. Da im Bypass-Modus gleichzeitiges Laden und Entladen möglich ist, liegt die tatsächliche Ausgangsleistung in diesem Modus unter der Nennleistung; bei Stromausfällen wird jedoch wieder die Nennleistung erreicht.

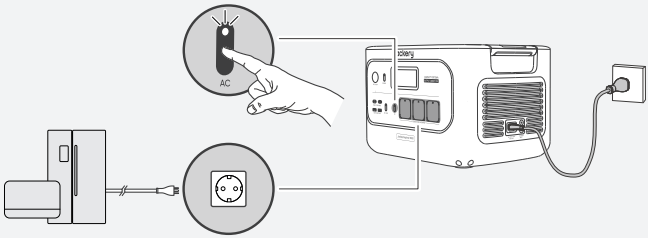

WARNUNG

Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Anwendungen wie Datenserver oder medizinische Geräte, bei denen eine Fehlfunktion lebensgefährlich sein oder erhebliche Sachschäden verursachen kann.
Bei den folgenden Geräten kann ein Ausfall der Stromversorgung während des Betriebs zu schweren Personenschäden oder erheblichen Sachschäden führen:

- Medizinische Geräte und andere Geräte, die unmittelbar der Sicherheit von Menschen dienen.
- Kritische Einrichtungen wie Infrastruktur und öffentliche Versorgung.
- Geschäftskritische Unternehmenssysteme usw.

Personen mit einem Herzschrittmacher (Schrittmacherträger) dürfen dieses Produkt nicht verwenden.

VORSICHT

- Dieses Produkt unterstützt keinen 0-ms-Umschaltvorgang. Schließen Sie es nicht an Geräte an, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen, wie z.B. Datenserver oder Workstations.
- Bitte testen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Gerät vor der Verwendung mehrfach.
- Schließen Sie keine Lasten an, die die maximale Ausgangsleistung des Produkts überschreiten. Andernfalls wird der Überlastschutz ausgelöst.
- Die UPS-Funktion funktioniert nur, wenn ein einzelnes Gerät direkt an eine Netzsteckdose angeschlossen ist. Schließen Sie nicht mehrere tragbare Power Stations in Reihe (Kaskadenschaltung) an. In einer Kaskadenschaltung funktioniert die UPS-Funktion nicht: Das Gerät kann bei einem Stromausfall möglicherweise nicht umschalten, wodurch angeschlossene Geräte ausfallen.

AUFLADEN

Grüne Energie zuerst: Wir plädieren dafür, vorrangig grüne Energie zu nutzen. Dieses Produkt unterstützt zwei gleichzeitige Lade-Betriebsarten: Aufladen mit Solarenergie und Aufladen mit Netzstrom.
Wenn Netz- und Solarladung gleichzeitig eingeschaltet sind, gibt das Produkt der Solarladung den Vorrang und beide Methoden werden verwendet, um die Batterie mit der maximal zulässigen Leistung zu laden.


Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

HINWEIS

- Die empfohlene Temperatur zum Laden des Produkts liegt zwischen 0°C und 45°C, und die Entladungstemperatur ebenfalls zwischen -10°C und 45°C. Wird das Produkt außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben, kann dies die Lade- und Entladefähigkeit einschränken oder sogar dazu führen, dass kein Laden oder Entladen möglich ist.
- Die Ladeleistung und die Batteriekapazität des Produkts können aufgrund von Temperaturschwankungen variieren.

AUFLADEN ÜBER EINE AC-STECKDOSE

Schließen Sie das AC-Ladekabel an den AC-Eingangsanschluss der Powerstation an und stecken Sie es in die Steckdose.

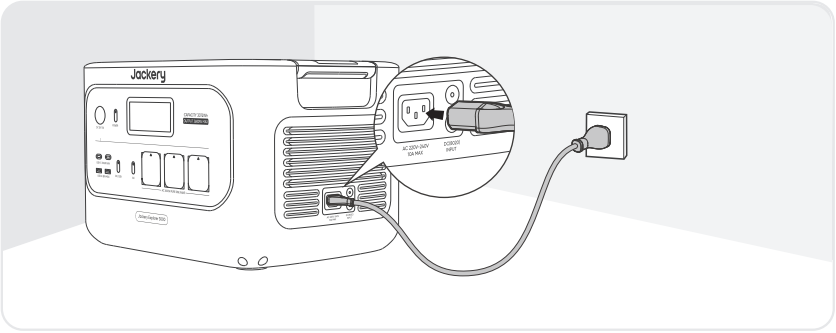


VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass das Wechselstrom-Ladekabel vollständig und fest mit dem AC-Eingangsanschluss verbunden ist. Eine unvollständige Verbindung kann zu instabilem Stromfluss, Überhitzung, schlechtem Kontakt oder Fehlfunktionen des Geräts führen.

AUFLADEN ÜBER SOLARPANEL (SEPARAT ERHÄLTLICH)

Der Jackery Explorer 3000 verfügt über zwei DC8020-Eingangsanschlüsse und ist mit den Jackery-Solarmodulen kompatibel. Wenn ein DC8020-Eingangsanschluss zwei Solarmodule gleichzeitig anschließen muss, beziehen Sie sich bitte auf die folgende Abbildung zum Aufladen über den Solarpanel-Anschluss (separat erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten).

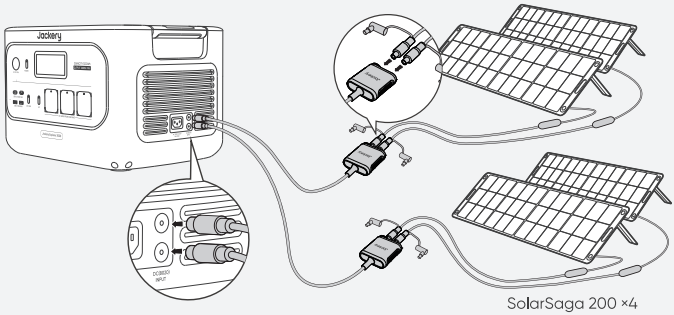

VORSICHT

An einen DC8020-Eingangsanschluss können höchstens zwei Solarmodule angeschlossen werden.

VORSICHT


Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung für beide DC-Eingangsanschlüsse gleich ist. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen. Beispiel:

- Verwenden Sie beim Anschluss von Solarpanels an beide DC8020-Eingangsanschlüsse dieselben Jackery-Solarmodelltypen und die gleiche Anzahl an Panels.
- Laden Sie das Gerät nicht gleichzeitig über das Autoladegerät und das Solarpanel. Dies könnte die Autosicherung durchbrennen lassen oder zu einem Ladeausfall führen.

Es wird empfohlen, das Jackery-Solarmodul zum Aufladen des Explorer 3000 zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufspannung (V_{oc}) des Solarmoduls innerhalb des DC-Eingangsspannungsbereichs des Explorer 3000 liegt (16V–60V). Jackery übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung von Solarmodulen anderer Hersteller entstehen.

AUFLADEN ÜBER DAS AUTOLADEGERÄT (SEPARAT ERHÄLTLICH)

Dieses Produkt kann mit einem 12-V-Autoladegerät aufgeladen werden. Vergewissern Sie sich, dass das Autoladegerät und der Zigarettenanzünder im Auto eine gute Verbindung haben.

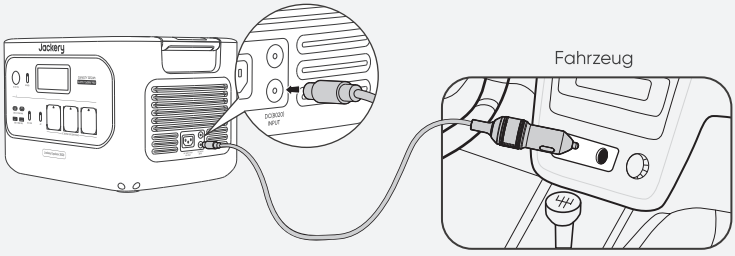

※Das Autoladekabel wird separat verkauft.

VORSICHT	• Bitte starten Sie das Fahrzeug, bevor Sie Ihre Stromtankstelle aufladen. • Wenn das Fahrzeug auf holprigen Straßen fährt, ist es verboten, das Autoladegerät zu benutzen, da es aufgrund einer schlechten Verbindung durchbrennen könnte. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch einen nicht normgerechten Betrieb entstehen. • Das Aufladen des Fahrzeugs gilt nur für Fahrzeuge mit 12 V DC, nicht für Fahrzeuge mit 24 V DC. Bitte laden Sie dieses Produkt nicht in einem 24-V-Fahrzeug auf, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf. Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit:

• 1 Monat: -20 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)

• 3 Monate: 0 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)

• 12 Monate: 0 °C bis 25 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)

Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum (3 bis 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, kann es sein, dass es danach nicht mehr aufgeladen werden kann. Um dies zu verhindern und die Batterielebensdauer zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt alle drei Monate zu überprüfen und aufzuladen sowie mindestens einmal alle 6 bis 12 Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durchzuführen.

FEHLERSUCHE

Falls einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, befolgen Sie die aufgeführten Korrekturmaßnahmen, um das Problem zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

Fehlermeldung	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
F0	Starten Sie das Gerät neu.
F1	
F2	
F3	
F4	Schließen Sie das Gerät an Verbraucher an, um die Batterie zu entladen, bis der Fehler verschwindet.
F5	Laden Sie das Gerät über Solarmodule oder eine AC-Wandsteckdose, bis der Fehler verschwindet.
F6	1. Warten Sie, bis das Stromnetz stabil ist, bevor Sie das Gerät über eine Netzsteckdose laden. 2. Überprüfen Sie, ob die Lufteinlass- und -auslassöffnungen blockiert sind; stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten des Geräts ein Abstand von 20 cm eingehalten wird. 3. Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, der nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist. 4. Trennen Sie alle Verbraucher vom Gerät, lassen Sie es im Leerlauf und warten Sie, bis der Fehler verschwindet. 5. Starten Sie das Gerät neu.
F7	1.Trennen Sie alle DC-Eingänge vom Gerät. 2.Wenn Sie das Produkt über ein Solarpanel laden, überprüfen Sie die Leerlaufspannung (V_{oc}) des angeschlossenen Solarpanels. Das Gerät erlaubt eine maximale DC-Eingangsspannung von 60V. 3. Starten Sie das Gerät neu und lassen Sie es im Leerlauf. Warten Sie, bis der Fehler verschwindet.
F8	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
F9	Trennen Sie die an die USB-Anschlüsse des Geräts angeschlossenen Verbraucher. Warten Sie, bis der Fehler verschwindet.
FE	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery Explorer 3000
Modell-Nr.	JE-3000C
Kapazität	3072 Wh (60 Ah/51,2 V DC)
Zellchemie	$LiFePO_4$
Gewicht	Etwa 27 kg
Abmessungen	43,5 × 32,6 × 28,1 cm
Nutzungsdauer	4000 Zyklen bis über 70 % Kapazität

EINGANGSANSCHLÜSSE

1 × AC-Eingang	220-240 V~50 Hz, 10 A max. Bypassmodus①: 220 V-240 V~50 Hz, 10 A max
2 × DC8020-Anschlüsse	Car: 12-16 V⎓8 A max, Doppelanschluss 8 A max PV: 16-60 V⎓12 A, Doppelanschluss 24 A / 1000W Max

AUSGANGSANSCHLÜSSE

3 × AC-Ausgang	230 V~50 Hz, 15,6 A, 3600 W Nennleistung
AC-Gesamtleistung②	3600 W Nennleistung, 7200 W Überspannungsspitze
AC-Ausgang im Bypassmodus①	220-240 V~50Hz, 10 A max
2 × USB-C 100W MAX	100W max, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A
2 × USB-A 18W MAX	18W max, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V ⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × DC-12V-Ausgangstaste	12V⎓10A max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Ladetemperatur	0°C bis 45°C
Entladetemperatur	-10°C bis 45°C

① Das Produkt kann den Akku über die Steckdose aufladen und gleichzeitig Strom über die AC-Ausgangsports liefern.

② Zeigt an, dass zwei oder mehr AC-Ausgangsanschlüsse gemeinsam arbeiten.

※ USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

GARANTIE

Wir gewähren unsere Garantie nur Kunden, die über die offizielle Jackery-Website, Jackery-Marken-Drittanbieterplattformen oder lokale autorisierte Händler kaufen.

* Die Garantiefrist und -details können je nach lokalen Gesetzen, Vorschriften und autorisierten Händlern variieren.

Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit" unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.
Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

Garantiezeit

3 JAHRE
Standardgarantie

Die Standardgarantiezeit für den Jackery Explorer 3000 beträgt 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

2 JAHRE
Garantieverlängerung

Um die Garantieverlängerung in Anspruch zu nehmen und die Standardgarantielaufzeit zu verlängern, registrieren Sie Ihr Produkt online oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter hello.eu@jackery.com.

Umtausch

Jackery tauscht (auf Kosten von Jackery) jedes Jackery Produkt aus, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzprodukt übernimmt die Restgarantie des Originalprodukts.

Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

Ausschlüsse

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

- Unsachgemäßer Verwendung, Zweckentfremdung, Modifikation des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Nutzung außerhalb des in der aktuellen Produktliteratur von Jackery vorgesehenen normalen Verbrauchsgebrauchs.
- Versuch einer Reparatur durch eine nicht autorisierte Drittpartei.
- Kauf von Produkten über ein Online-Auktionshaus.
- Die Garantie gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, sie wird innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf vollständig aufgeladen und anschließend mindestens alle sechs Monate erneut vollständig geladen.

Auslegungsrecht

Jackery behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der oben genannten Kundendienst-Richtlinien vor.

APP-EINSTELLUNG

1. Um die App herunterzuladen und sich anzumelden

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Suchen Sie in Google Play oder im App Store nach „Jackery“, um die App zu installieren. Danach können Sie sich registrieren und einloggen.

Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

2. Gerät hinzufügen

2.1 Klicken Sie auf die Schaltfläche ＋, um Ihr Gerät hinzuzufügen.


2.2 Drücken Sie lange auf die „Power“-Taste am Gerät, um es einzuschalten, die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Gerät blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät in den Netzwerkkonfigurationsmodus gewechselt ist, klicken Sie auf die „Icon Flashed“-Taste und erlauben Sie der App, sich mit Geräten in der Nähe zu verbinden und die Bluetooth-Berechtigungen zu öffnen.

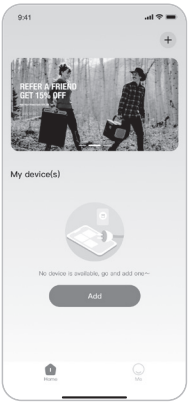

2.1



2.2

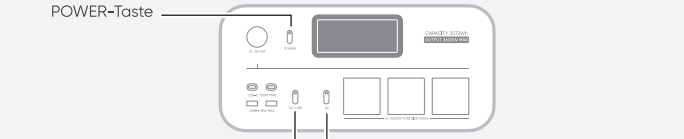

2.3 Nachdem Sie auf das Symbol des gesuchten Geräts geklickt haben, verbindet die App das Gerät automatisch über Bluetooth.

TIPP

Wenn während des Verbindungsvorgangs die Meldung „Das Gerät wurde verbunden" angezeigt wird, können Sie die folgenden beiden Möglichkeiten für die Verbindung verwenden:


- Der Besitzer des Geräts wird dieses Gerät über die App mit anderen Benutzern teilen.
- Halten Sie die POWER-Taste und die DC/USB-Stromtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das WLAN und Bluetooth des Geräts zurückzusetzen, und koppeln Sie es anschließend erneut.

2.4 Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „OK".


TIPP

Bitte wählen Sie ein WLAN-Netzwerk im 2,4-GHz-Frequenzband. Das Gerät unterstützt kein WLAN-Netz im 5-GHz-Frequenzband.


2.5. Nachdem das Gerät erfolgreich in der App hinzugefügt wurde, ist das WLAN-Symbol auf dem Gerät immer eingeschaltet.

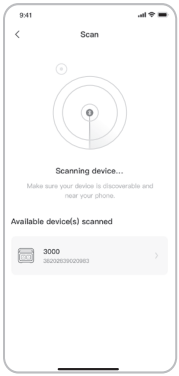

2.3

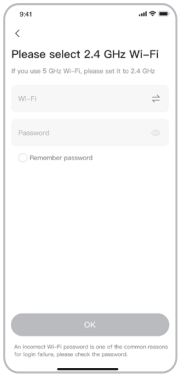

2.4

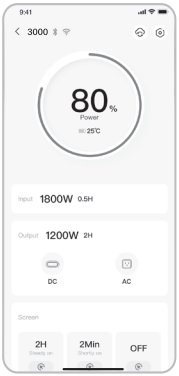

2.5

Die obigen Screenshots dienen nur als Hinweis.

VORSICHT

Die Jackery-App kann jeweils nur mit einer Powerstation über Bluetooth verbunden werden. Wenn Sie zur Geräteliste zurückkehren, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt. Tippen Sie in der Liste erneut auf die Powerstation, um die Verbindung automatisch wiederherzustellen.

3. Das Gerät entkoppeln

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle des Geräts, um die Einstellungsseite aufzurufen, und klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Entkoppeln", um das Gerät zu entkoppeln.

4. Hinweise

4.1 Einschalten von WLAN und Bluetooth

- WLAN und Bluetooth werden automatisch aktiviert, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, und die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm leuchten auf.
- Halten Sie die DC/USB-Stromtaste und die AC-Stromtaste gleichzeitig gedrückt, bis die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm aufleuchten.

4.2 So schalten Sie WLAN und Bluetooth aus

- Halten Sie die DC/USB-Stromtaste und die AC-Stromtaste gleichzeitig gedrückt, bis die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm erlöschen.

4.3 Zurücksetzen von WLAN & Bluetooth

- Halten Sie die POWER-Taste und die DC/USB-Stromtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um WLAN und Bluetooth auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Das verbundene App-Konto wird getrennt.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA **ISTRUZIONI RELATIVE AI RISCHI DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O LESIONI ALLE PERSONE**

Seguire sempre queste precauzioni di base durante l'utilizzo di questo prodotto.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto. È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.
- Il rischio di scossa elettrica può verificarsi se si utilizzano accessori non raccomandati o non venduti da produttori professionali.
- Quando il prodotto non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto.
- Non smontare il prodotto, poiché ciò può comportare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto con cavi di alimentazione, spine o cavi di uscita danneggiati, poiché ciò può causare scosse elettriche.
- Per garantire una corretta circolazione dell'aria, non coprire le prese d'aria del prodotto. L'area in cui si utilizza il prodotto deve essere ben ventilata, fresca e asciutta per evitare il surriscaldamento.
  - La ricarica in ambienti umidi o poco ventilati può comportare rischi per la sicurezza.
  - L'acqua può causare cortocircuiti o danni al caricatore, con conseguenti rischi per la sicurezza.
- Non esporre il prodotto al fuoco, ad alte temperature, alla luce solare diretta o ad ambienti molto caldi come l'interno di un veicolo parcheggiato. Tali condizioni possono causare incendi o esplosioni.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

Durante il ciclo di vita dei prodotti per l'accumulo di energia, è previsto un certo grado di degrado della capacità e dell'energia. Con l'aumentare dei cicli di carica e scarica e il prolungarsi del tempo di immagazzinamento, tale degrado tenderà a intensificarsi gradualmente. Si tratta di un fenomeno normale, coerente con il naturale invecchiamento delle celle della batteria.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI


Simbolo	Significato
⚠ AVVERTENZA	Pratiche pericolose che possono causare gravi lesioni, morte e/o danni materiali.
⚠ ATTENZIONE	Pratiche pericolose che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
⚠ NOTA	Pratiche pericolose che possono causare danni all'apparecchiatura, perdita di dati, deterioramento delle prestazioni o risultati imprevisti.
⚠ SUGGERIMENTO	Integra le informazioni importanti o i consigli operativi presenti nel testo.

Simbolo	Significato
	Simboli di avvertenza e cautela. Da leggere assolutamente per avvisare le persone di potenziali pericoli o rischi.
	Prima dell'utilizzo, leggere il manuale d'istruzioni.
	Non smontare il prodotto.
	Tenere il prodotto lontano da fiamme.
	Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Li-ion	Questo simbolo indica che all'interno del prodotto è presente una batteria agli ioni di litio (Li-ion), la quale va smaltita o riciclata adeguatamente.

Simbolo	Significato
	Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore, sei legalmente obbligato a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori nei punti di raccolta designati, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze pericolose. Per favore, restituisci le batterie e gli accumulatori usati a un punto di raccolta locale, a un centro di riciclo o al rivenditore presso cui sono stati acquistati. Un corretto smaltimento garantisce un riciclo responsabile per l'ambiente e previene potenziali danni alla salute umana e all'ambiente.
	Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato per il riciclaggio a un centro di raccolta designato. Smaltire adeguatamente e riciclare aiuta a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la propria comunità locale, i servizi di smaltimento o il proprio fornitore.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1

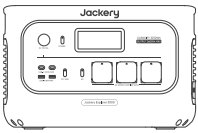

Jackery Explorer 3000

2



Cavo di ricarica CA

3



Manuale d'uso

SUGGERIMENTO Il cavo di ricarica per auto non è incluso, ma può essere acquistato separatamente sul nostro sito web. Per assistenza, contattare il servizio clienti Jackery.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

ASPETTO DEL PRODOTTO


Pulsante di alimentazione principale

LCD

Presa da 12V CC
12V⎓10A max

Uscita USB-C 100W MAX
100W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A,
12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A

Uscita USB-A 18W MAX
18W max, 5-6V⎓3A,
6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A

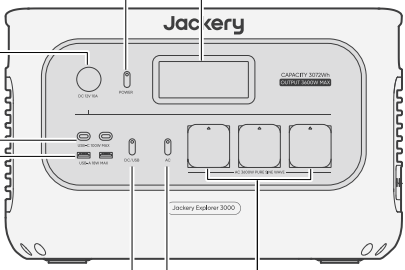


Uscita CA
230V~50 Hz, 15,6 A,
3600 W nominali

Pulsante Alimentazione DC/USB

Pulsante AC


VISTA LATERALE DESTRA

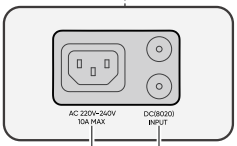

Ingresso DC
(Porte DC8020)
Auto: 12-16V⎓8A max,
raddoppiabile fino a 8A max
FV: 16-60V⎓12A,
raddoppiabile fino a 24A max/ 1000W max

Ingresso CA
220V-240V~50 Hz, 10A max

DISPLAY LCD

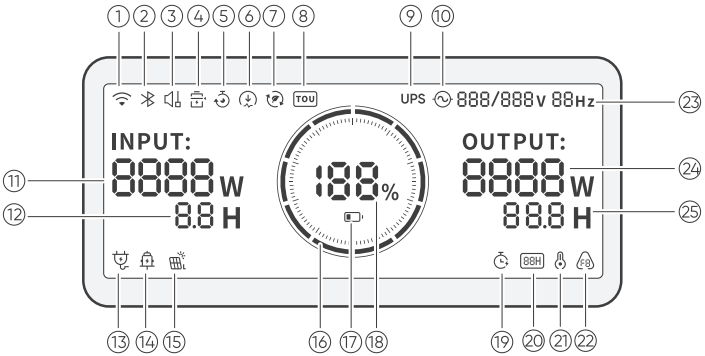


①		**Wi-Fi**	Acceso: Wi-Fi connesso. Lampeggiante: pronto per la connessione Wi-Fi. Spento: Wi-Fi disconnesso.
②		**Bluetooth**	Acceso: Bluetooth connesso. Lampeggiante: pronto per la connessione Bluetooth. Spento: Bluetooth disconnesso
③		**Modalità di ricarica silenziosa**	Acceso: il rumore durante la ricarica AC è significativamente ridotto, mentre la potenza e la velocità di ricarica diminuiscono. Spento: la modalità di ricarica silenziosa è disattivata. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery.
④		**Modalità di risparmio della batteria**	Acceso: limita la capacità massima della batteria utilizzabile per prolungarne la durata. Spento: la modalità di risparmio batteria è disattivata. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery. L'impostazione viene mantenuta quando il dispositivo è spento. Quando questa funzione è abilitata, il prodotto esegue occasionalmente un ciclo completo di carica-scarica per calibrare il SOC.
⑤		**Piano di ricarica**	Personalizza il tempo di ricarica dell'Explorer 3000. Adatta a situazioni di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, consente piani di ricarica basati sulle ore di punta e non di punta, riducendo i costi dell'energia elettrica (da impostare nell'app Jackery).
⑥		**Limite di potenza di ricarica**	On: il limite di potenza di ricarica è abilitato nell'app Jackery. Off: il limite di potenza di ricarica è disabilitato nell'app Jackery. L'impostazione viene mantenuta quando il dispositivo è spento.
⑦		**Modalità autoalimentata**	Massimizza l'uso dell'energia solare e riduce la dipendenza dalla rete elettrica, dando priorità all'energia solare immagazzinata e riducendo i costi dell'elettricità (abilitare/disabilitare questa funzione nell'app). La stazione di alimentazione deve essere collegata contemporaneamente sia ai pannelli solari che alla rete elettrica, con la potenza di carico limitata dalla potenza di bypass.
⑧	TOU	**Modalità TOU**	On: la modalità TOU (time-of-use) è abilitata (SOC di backup predefinito: 60%). Durante i periodi di picco, quando l'energia immagazzinata supera il SOC di backup, il prodotto dà priorità alla scarica della batteria per ridurre i costi dell'elettricità nelle ore di punta. Durante i periodi fuori punta, il sistema carica la batteria dalla rete elettrica per ottenere il livellamento dei picchi e il riempimento delle valli. Off: la modalità TOU è disabilitata. Il dispositivo non segue la strategia TOU e funziona secondo la logica predefinita di alimentazione e in carica. Abilita/disabilita questa modalità nell'app Jackery. L'impostazione viene mantenuta quando il dispositivo è spento.

⑨	UPS	**UPS**	On: il prodotto è in modalità bypass e il tempo di commutazione dalla rete elettrica alla batteria interna è di 10 ms. Off: il prodotto non è in modalità bypass.
⑩		**Indicatore di alimentazione CA**	L'uscita AC (onda sinusoidale pura) è attiva.
⑪	INPUT: 8888W	**Potenza in ingresso**	Visualizza la potenza di ingresso in watt.
⑫	8.8 H	**Tempo di carica rimanente**	Visualizza il tempo residuo di carica.
⑬		**Indicatore di ricarica da auto**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando 12V DC (ricarica da auto).
⑭		**Indicatore di r icarica solare**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando uno o più pannelli solari.
⑮		**Indicatore di ricarica solare**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando uno o più pannelli solari.
⑯		**Indicatore di carica della batteria**	Quando il prodotto è in carica, il cerchio arancione attorno alla percentuale della batteria si accende in sequenza. Durante la ricarica di altri dispositivi, il cerchio arancione rimarrà acceso.
⑰		**Indicatore di batteria scarica**	Acceso: il livello della batteria è inferiore al 20%. Lampeggiante: il livello della batteria è inferiore al 5%. Spento: il livello della batteria non è inferiore al 20% oppure il prodotto è in carica.
⑱	88%	**Percentuale di batteria residua**	Mostra la percentuale residua della batteria.
⑲		**Timer di scarica**	Attivato: è impostato un timer di scarica. Disattivato: non è impostato alcun timer di scarica. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery. L'impostazione non viene mantenuta quando il dispositivo è spento.
⑳	88H	**Modalità di risparmio energetico**	Quando l'uscita AC o DC/USB è accesa premendo il rispettivo pulsante di alimentazione: Acceso: La modalità di risparmio energetico è attivata. Spento: La modalità di risparmio energetico è disattivata.
㉑		**Indicatore di temperatura elevata**	La protezione da alta temperatura è stata attivata. Il prodotto potrebbe smettere di funzionare finché la temperatura non rientra nel normale intervallo operativo.
		Indicatore di bassa temperatura	È stata attivata la protezione da bassa temperatura. Il prodotto potrebbe smettere di funzionare finché la temperatura non rientra nel normale intervallo operativo.
㉒		**Codice di errore**	Si è verificato un errore del prodotto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".
㉓	888V 88Hz	**Tensione e frequenza di uscita**	Visualizza la tensione e la frequenza di uscita.
㉔	OUTPUT: 8888W	**Potenza in uscita**	Visualizza la potenza di uscita in watt.
㉕	88.8 H	**Tempo di scarica rimanente**	Visualizza il tempo residuo di scarica.

OPERAZIONI

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

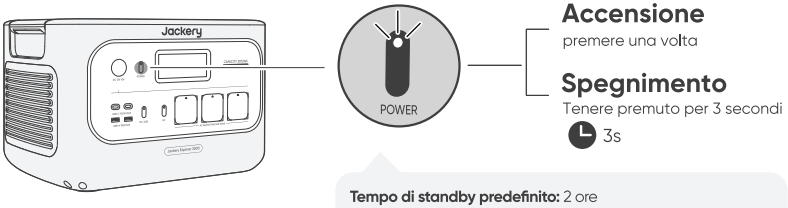


Tempo di standby predefinito: 2 ore
Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 2 ore di inattività, senza alcuna carica o scarica.
*Il tempo di standby può essere impostato nell'App Jackery.

Quando la Modalità Risparmio Energetico è attiva, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 12 ore se il pulsante di alimentazione AC o DC/USB è ON ma il prodotto non sta né caricando né scaricando.


ACCENSIONE/SPEGNIMENTO USCITA AC

Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.

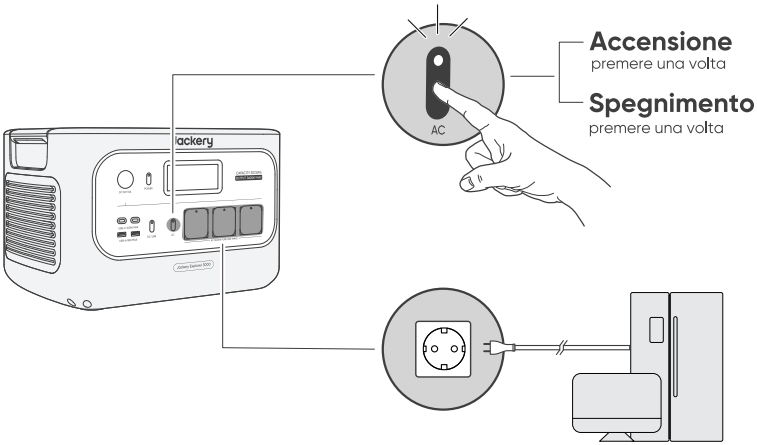

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO USCITA DC/USB

Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.

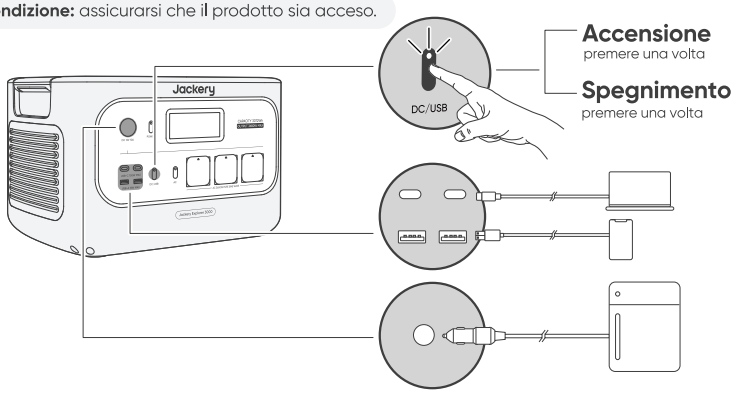

ATTENZIONE

- USB-C 100W MAX è una porta di uscita ad alta potenza USB-PD Power Source 3 (PS3). Se il dispositivo o l'accessorio collegato non soddisfa i requisiti di sicurezza, potrebbe esserci un rischio di incendio. Prima di utilizzare queste porte, assicurarsi che il dispositivo o l'accessorio collegato sia dotato di protezione antincendio.
- Collegare Jackery Explorer 3000 solo a dispositivi o accessori conformi alle clausole 6.3, 6.4 e 6.5 della norma IEC/EN/UL 62368-1 (o altre norme equivalenti).
- Per ottenere la massima potenza in uscita, utilizzare il cavo USB-C to USB-C 5A (20V CC/5A, 100W).

Il prodotto può caricare la batteria dell'auto utilizzando il cavo di ricarica per batterie auto Jackery 12V, venduto separatamente e disponibile sul nostro sito web.


ATTENZIONE

- La presa accendisigari è compatibile solo con batterie per auto a 12V e non è adatta per sistemi a 24V.
- Non avviare l'auto mentre il prodotto sta caricando la batteria dell'auto tramite la porta di uscita a 12V CC (presa accendisigari), poiché ciò potrebbe danneggiarlo.
- Questa funzione è destinata esclusivamente all'uso in caso di emergenza e non è in grado di caricare una batteria dell'auto scarica o danneggiata.

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Per prevenire un consumo inutile della batteria dimenticando di spegnere l'uscita, il prodotto attiva la Modalità di risparmio energetico per impostazione predefinita. Quando il pulsante di alimentazione CA è acceso, l'icona della MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO verrà visualizzata sullo schermo LCD. Se non è collegato alcun dispositivo o il consumo del dispositivo collegato è inferiore a una determinata soglia (uscita AC ≤ 25W oppure uscita USB-C ≤ 2W), il dispositivo spegne automaticamente tutte le uscite dopo 12 ore.


Per disattivare la Modalità risparmio energetico, tenere premuti entrambi i pulsanti di accensione AC e POWER per più di 3 secondi. Il prodotto non disattiva automaticamente l'uscita CA o l'uscita CC/USB.

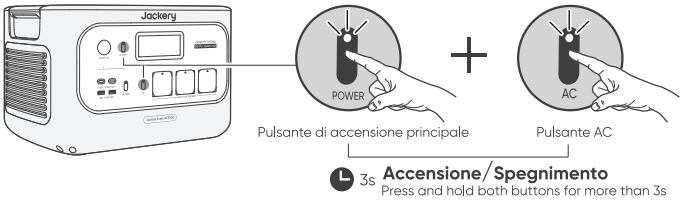

NOTA	La Modalità di risparmio energetico ripristina lo stato precedente dopo l'accensione. Per cambiare modalità è necessario un intervento manuale.

AVVERTENZA	Quando la Modalità di risparmio energetico è attiva, il prodotto disattiva automaticamente l'uscita CA se il consumo energetico del dispositivo collegato rimane basso per il periodo di tempo impostato. Quando si alimentano dispositivi che richiedono un'alimentazione continua, come frigoriferi, router, telecamere di sicurezza o pompe ad aria per acquari, si consiglia di disattivare la Modalità di risparmio energetico per evitare che un'interruzione imprevista ne comprometta il funzionamento.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SCHERMO LCD

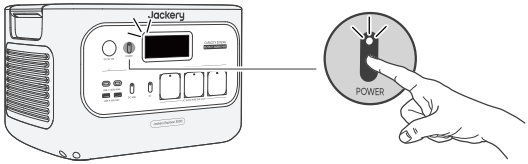

Schermo LCD	**Accendere**	Premi il pulsante di accensione principale o durante la ricarica del prodotto.
	Spegnere	Premere il pulsante di accensione principale.
	Spegnimento automatico	Il display LCD si spegne automaticamente ed entra in modalità sleep dopo 2 minuti di inattività.
Modalità Display sempre acceso (in stato di carica o scarica)	**Accendere**	Premere due volte il pulsante POWER quando il prodotto è acceso.
	Spegnere	Premere il pulsante di accensione principale.
	Spegnimento automatico	La modalità Always-on Display si spegne automaticamente dopo 2 ore di inattività.

È anche possibile impostare la Modalità di visualizzazione dello schermo nell'app Jackery.

FUNZIONE DI RIPRISTINO DELLE USCITE CA E CC

Questa funzione memorizza lo stato delle uscite e ripristina automaticamente le uscite CA e CC in determinate condizioni.


Condizioni di ripristino automatico	**Condizioni senza ripristino automatico**
Accensione/Riavvio dopo lo spegnimento o il riavvio	Spegnimento manuale delle uscite (pulsante/App)
SOC della batteria ≥ limite di scarica +10% dopo aver raggiunto il limite	Spegnimento delle uscite in modalità risparmio energetico
	Spegnimento delle uscite attivato da protezione
Aggiornamento OTA completato	Spegnimento delle uscite attivato dal timer di scarica

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsanti	Funzionamento	Funzione
 Pulsante di accensione principale pulsante di uscita AC	3s Premere e tenere premuti entrambi per 3 secondi	Attiva/disattiva la Modalità Risparmio Energetico
 Pulsante di accensione principale Pulsante di accensione DC/USB	3s Premere e tenere premuti entrambi per 3 secondi	Reimposta Wi-Fi e Bluetooth
 Pulsante di accensione DC/USB pulsante di uscita AC	1s Tenere premuti entrambi per 1 secondo	Attivare/disattivare Wi-Fi e Bluetooth

GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS)

Collega il prodotto a una presa a muro utilizzando il cavo di ricarica AC, quindi premi il pulsante di uscita AC per alimentare contemporaneamente i tuoi dispositivi.
Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.
Un gruppo di continuità (UPS) è un tipo di sistema di alimentazione continua che fornisce automaticamente energia elettrica di backup a un carico quando l'alimentazione dalla rete elettrica viene a mancare.
In caso di improvvisa interruzione della corrente di rete, l'Explorer 3000 passerà automaticamente all'energia immagazzinata entro 10 ms per mantenere in funzione i dispositivi collegati.
In modalità UPS, la potenza di picco dell'unità raggiunge i 12 A prima dell'interruzione di corrente. Poiché la modalità Bypass consente la ricarica/scarica simultanea, la potenza di uscita effettiva è inferiore alla potenza di uscita nominale in questa modalità, ma torna alla potenza di uscita nominale durante le interruzioni di corrente.

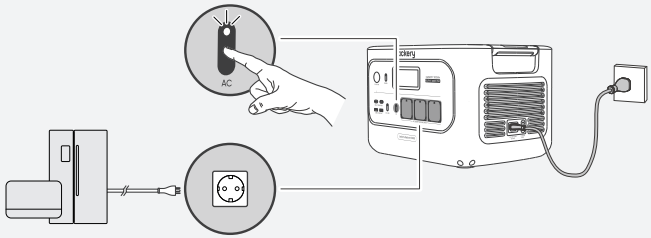

AVVERTENZA

Non utilizzare questo prodotto per applicazioni quali server di dati o dispositivi medici, in cui un malfunzionamento potrebbe mettere in pericolo la vita o causare ingenti danni materiali.
Per le seguenti apparecchiature, una perdita dell'alimentazione elettrica durante l'uso potrebbe causare gravi rischi per la sicurezza delle persone o gravi danni materiali:
- Dispositivi medici e altre apparecchiature strettamente correlate alla sicurezza della vita.
- Apparecchiature critiche, come infrastrutture sociali e servizi pubblici essenziali.
- Apparecchiature aziendali critiche, ecc.

Le persone portatrici di un pacemaker cardiaco (destinatari di un impianto di pacemaker) non devono utilizzare questo prodotto.

ATTENZIONE	• Questo prodotto non supporta la commutazione a 0 ms. Non collegarlo a dispositivi che richiedono un'alimentazione ininterrotta, come server dati o workstation. • Prima dell'uso, testare più volte la compatibilità con il proprio dispositivo. • Non collegare carichi che superano la potenza di uscita massima del prodotto. In caso contrario, verrà attivata la protezione da sovraccarico. • La funzione UPS è disponibile solo quando una singola unità è collegata direttamente a una presa a muro. Non collegare più power station portatili in serie (collegamento in cascata). In una configurazione in cascata la funzione UPS non funziona: l'unità potrebbe non commutare durante un'interruzione di corrente, causando lo spegnimento dei dispositivi collegati.

RICARICA


L'energia verde prima di tutto: sosteniamo a prediligere l'energia verde. Questo prodotto supporta due modalità di ricarica contemporaneamente: ricarica solare e ricarica CA a muro.Quando la ricarica CA a muro e la ricarica solare vengono attivate contemporaneamente, il prodotto darà priorità alla ricarica solare e utilizzerà entrambi i metodi per caricare la batteria alla massima potenza consentita.

Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

NOTA	• La temperatura consigliata per caricare il prodotto è compresa tra 0 °C e 45 °C, e la temperatura di scarica è anch'essa compresa tra -10 °C e 45 °C. Utilizzare il prodotto al di fuori di questo intervallo di temperatura può limitare le capacità di carica e scarica, o persino impedire la carica o la scarica. • La potenza di carica e la capacità della batteria del prodotto possono variare a causa delle fluttuazioni di temperatura.

RICARICA TRAMITE PRESA A MURO CA


Collega il cavo di ricarica CA alla porta di ingresso CA del prodotto e a una presa a muro.

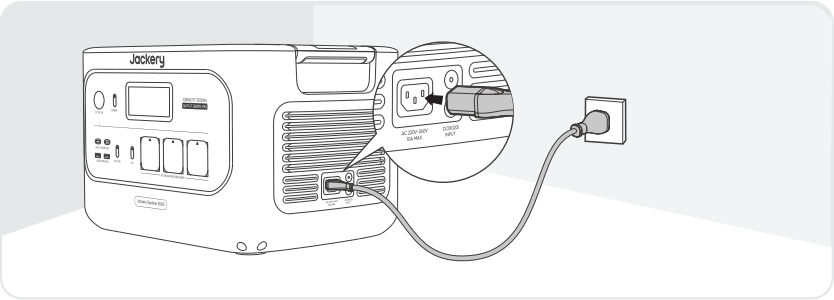

ATTENZIONE	Assicurarsi che il cavo di ricarica CA sia inserito completamente e saldamente nella porta di ingresso CA. Un collegamento incompleto potrebbe causare corrente instabile, surriscaldamento, contatti difettosi o malfunzionamenti del dispositivo.

RICARICA TRAMITE PANNELLI SOLARI (VENDUTI SEPARATAMENTE)

Il Jackery Explorer 3000 dispone di due porte di ingresso DC8020 ed è compatibile con i pannelli solari Jackery. Se una porta di ingresso DC8020 deve collegare due pannelli solari contemporaneamente, fare riferimento alla figura seguente per la ricarica tramite il connettore per pannelli solari (venduto separatamente, non incluso nella confezione standard).

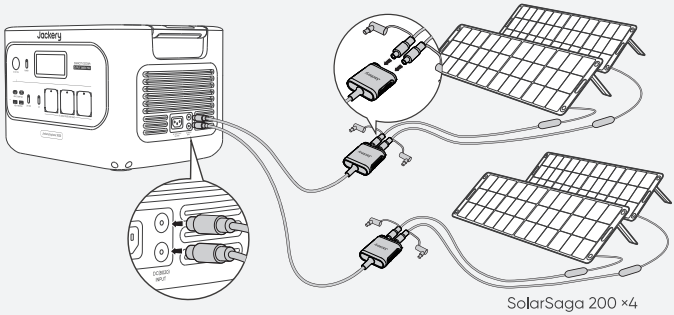

SolarSaga 200 ×4

ATTENZIONE Una porta di ingresso DC8020 può essere collegata al massimo a due pannelli solari.

ATTENZIONE


Assicurarsi che la tensione di ingresso per entrambe le porte di ingresso CC sia la stessa. In caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni. Ad esempio:

- Si consiglia di utilizzare pannelli solari Jackery dello stesso modello e dello stesso numero quando si collegano pannelli solari a entrambe le porte di ingresso CC8020.
- Non caricare il prodotto utilizzando contemporaneamente un caricabatterie per auto e un pannello solare. Ciò potrebbe far saltare il fusibile dell'auto o causare un fallimento della carica.

Si consiglia di utilizzare il pannello solare Jackery per caricare l'Explorer 3000. Assicurarsi che la tensione a circuito aperto (V_{oc}) del pannello solare rientri nell'intervallo di tensione di ingresso CC dell'Explorer 3000 (16V–60V). Jackery non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di pannelli solari di terze parti.

RICARICA TRAMITE CARICATORE DA AUTO (VENDUTI SEPARATAMENTE)

Questo prodotto può essere caricato con un caricabatterie per auto da 12 V. Assicurarsi che il caricabatterie e l'accendisigari dell'auto siano ben collegati.

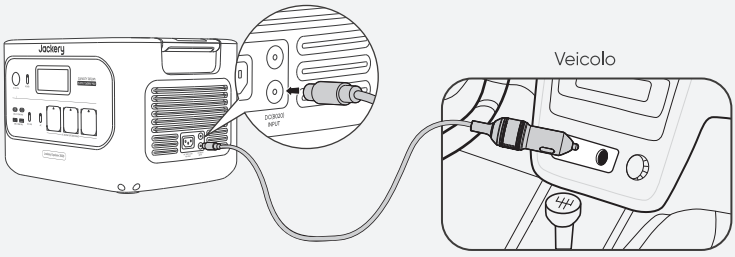

※Il cavo di ricarica per auto è venduto separatamente.

ATTENZIONE	• Avviare il veicolo prima di caricare il prodotto. • Se il veicolo si trova su strade dissestate, è vietato utilizzare il caricabatterie per auto per evitare il rischio di surriscaldamento dovuto a un cattivo collegamento. L' azienda non sarà responsabile per eventuali danni causati da un utilizzo non conforme. • La ricarica tramite veicolo è applicabile solo ai veicoli con alimentazione a 12V DC, non a 24V DC. Non caricare questo prodotto in un veicolo a 24V per evitare lesioni personali e danni materiali.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, con una ventilazione adeguata. Temperatura e umidità di stoccaggio:

• 1 mese: tra -20 °C e 45 °C (0-60% UR)

• 3 mesi: tra 0 °C e 45 °C (0-60% UR)

• 12 mesi: tra 0 °C e 25 °C (0-60% UR)

Se il prodotto viene conservato a lungo termine (da 3 a 6 mesi) con la batteria scarica, potrebbe non essere più possibile ricaricarlo. Per evitarlo e mantenere la salute della batteria, si consiglia di controllare e ricaricare il prodotto ogni tre mesi e di eseguire almeno un ciclo completo di carica e scarica ogni 6-12 mesi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, seguire le azioni correttive elencate per risolvere il problema. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti Jackery.

Codice di errore	Misure correttive
F0	Riavviare il prodotto.
F1	
F2	
F3	
F4	Collegare il prodotto ai carichi per scaricare la batteria fino a quando l'errore non scompare.
F5	Caricare il prodotto tramite pannelli solari o Presa di corrente CA fino a quando l'errore non scompare.
F6	1. Attendere che la rete elettrica si normalizzi prima di caricare il prodotto tramite presa di corrente CA. 2. Verificare che le prese d'aria di aspirazione e le bocchette di scarico non siano ostruite; assicurare uno spazio libero di 20 cm su entrambi i lati del prodotto. 3. Posizionare il prodotto in un luogo non esposto alla luce diretta del sole o a temperature ambientali elevate. 4. Disconnettere tutti i carichi dal prodotto, lasciarlo inattivo e attendere che l'errore scompaia. 5. Riavviare il prodotto.
F7	1. Rimuovere tutti gli ingressi CC dal prodotto. 2. Se si ricarica il prodotto tramite un pannello solare, verificare la tensione a circuito aperto (V_{oc}) del pannello solare collegato. Il prodotto consente una tensione di ingresso CC massima di 60V. 3. Riavviare il prodotto e lasciarlo inattivo. Attendere che l'errore scompaia.
F8	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
F9	Rimuovere il carico collegato alle porte USB del prodotto. Attendere che l'errore scompaia.
FE	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.

SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI GENERALI

Nome del prodotto	Jackery Explorer 3000
Modello n.	JE-3000C
Capacità	3072 Wh (60 Ah/51,2 V DC)
Chimica celle batteria	$LiFePO_4$
Peso	Circa 27 kg
Dimensioni	43,5 × 32,6 × 28,1 cm
Durata del ciclo	4000 cicli fino all' 70% di capacità

PORTE IN INGRESSO

1 × Ingresso CA	220-240 V~50 Hz, 10 A max AC modalità bypass①: 220-240 V~50 Hz, 10 A max
2 × Porte DC8020	Auto: 12 V-16 V⎓8 A max, raddoppia fino a 8A FV: 16 V-60 V⎓12 A, raddoppia fino a 24A / 1000W Max

PORTE IN USCITA

3 × Uscita CA	230 V~50 Hz, 15,6 A, 3600 W nominali
Uscita totale CA②	3600 W nominali, 7200 W picco di sovratensione
Uscita CA in modalità bypass①	220-240 V~50 Hz, 10 A max
2 × USB-C 100W MAX	100W max, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A
2 × USB-A 18W MAX	18W max, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V ⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × Porta CC 12 V	12V⎓10A max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Temperatura di carica	tra 0 °C e 45 °C
Temperatura di scarica	tra -10 °C e 45 °C

① Il prodotto può caricare la batteria dalla presa a muro CA mentre fornisce energia tramite le porte di uscita CA.

② Indica che due o più porte di uscita CA funzionano insieme.

※ USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

GARANZIA

Forniamo la nostra garanzia solo ai clienti che acquistano dal sito web ufficiale di Jackery, dalle piattaforme di terze parti con marchio Jackery o dai rivenditori autorizzati locali.

* Il periodo ei dettagli della garanzia possono variare in base alle leggi locali, ai regolamenti e ai rivenditori autorizzati.

Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia" di seguito, fatte salve le esclusioni indicate di seguito. Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione alla vendita dei nostri prodotti.

Periodo di garanzia

3 ANNI
di garanzia standard

Il periodo di garanzia standard per Jackery Explorer 3000 è misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente consumatore originario. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta del primo acquisto da parte del consumatore, o altra prova documentale ragionevole.

2 ANNI
di garanzia estesa

Per attivare l'estensione della garanzia, è necessario registrare il prodotto online, oppure contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo hello.eu@jackery.com per estendere il periodo di garanzia standard.

Sostituzione

Jackery sostituirà (a spese di Jackery) qualsiasi prodotto Jackery mal funzionante durante il periodo di garanzia applicabile a causa di difetti di fabbricazione o materiali. Un prodotto sostitutivo assume la garanzia residua del prodotto originale.

Limitato all'acquirente consumatore originale

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

Esclusioni

La garanzia di Jackery non si applica a:

- Uso improprio, abuso, modifica, danneggiamento accidentale o utilizzo diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella documentazione di questo prodotto Jackery.
- Tentativi di riparazione da parte di persone diverse da quelle autorizzate.
- Qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online.
- La garanzia di Jackery non si applica alla batteria, a meno che questa non venga caricata completamente dall'utente entro sette giorni dall'acquisto del prodotto, e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

Diritti di interpretazione

Jackery si riserva il diritto di interpretazione finale della politica post-vendita sopra descritta.

CONFIGURAZIONE APP

1. Per scaricare l'app e accedere

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Cercare "Jackery" in Google Play o App Store per installare l'applicazione Dopodiché, è possibile registrarsi e accedere.

In alternativa, scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'App.

2. Per aggiungere il dispositivo

2.1 Fare clic sul pulsante ⊕ per aggiungere il dispositivo.


2.2 Premere a lungo il pulsante "Power" sul dispositivo per accenderlo, le icone Wi-Fi e Bluetooth sul dispositivo lampeggiano per indicare che il dispositivo è entrato in modalità di configurazione della rete, fare clic sul pulsante "Icon Flashed" (icona lampeggiante) e consentire all'App di connettersi ai dispositivi vicini e aprire le autorizzazioni Bluetooth.

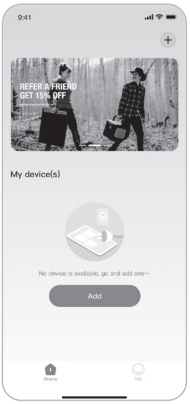

2.1



2.2

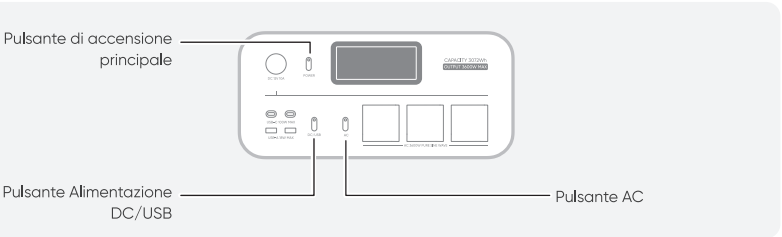

2.3 Dopo aver toccato l'icona del dispositivo trovato, l'applicazione si collega automaticamente al dispositivo tramite Bluetooth.

NOTA

Se durante il processo di associazione viene richiesto "il dispositivo è stato associato", è possibile utilizzare i due metodi seguenti per la connessione:


- Il proprietario del dispositivo condividerà questo dispositivo con altri utenti tramite l'app.
- Tenere premuti il pulsante POWER e il pulsante di alimentazione CC/USB per 3 secondi per ripristinare il Wi-Fi e il Bluetooth del dispositivo, quindi associare di nuovo il dispositivo.

2.4 Dopo che il dispositivo è stato collegato correttamente, è necessario inserire la password Wi-Fi e toccare il pulsante OK.


NOTA

Selezionare una rete Wi-Fi con banda a 2,4 GHz. Il dispositivo non supporta una rete Wi-Fi in banda 5GHz.


2.5. Dopo che il dispositivo è stato aggiunto con successo all'App, l'icona Wi-Fi sul dispositivo sarà sempre accesa.

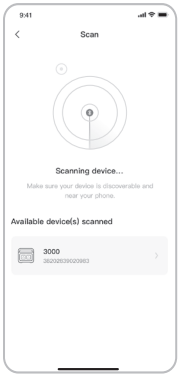

2.3

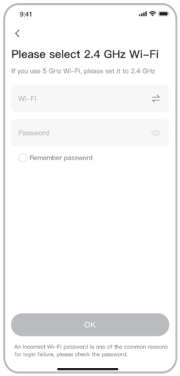

2.4

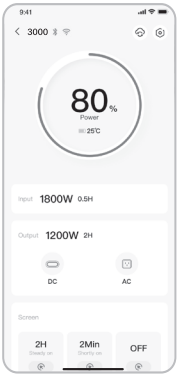

2.5

Le schermate sopra riportate sono solo di riferimento.

ATTENZIONE

L'app Jackery può connettersi tramite Bluetooth a una sola centrale elettrica alla volta. Tornando all'elenco dei dispositivi, il Bluetooth si disconnette automaticamente. Toccare di nuovo la power station nell'elenco per riconnettersi automaticamente.

3. Per annullare l'associazione del dispositivo

Fare clic sul pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale del dispositivo per accedere alla pagina delle impostazioni e fare clic sul pulsante Annulla associazione nella parte inferiore della pagina per annullare l'associazione del dispositivo.

4. Note

4.1 Attivare Wi-Fi e Bluetooth

- Il Wi-Fi e il Bluetooth vengono attivati automaticamente dopo l'accensione del dispositivo, e le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo si illuminano.
- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione DC/USB e il pulsante di alimentazione AC fino a quando le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo non si illuminano.

4.2 Per spegnere Wi-Fi e Bluetooth

- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione DC/USB e il pulsante di alimentazione AC fino a quando le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo non si spengono.

4.3 Per reimpostare Wi-Fi e Bluetooth

- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante POWER e il pulsante di alimentazione CC/USB per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica di Wi-Fi e Bluetooth. L'account dell'app collegato verrà scollegato.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ **ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РИЗИКУ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ**

Завжди дотримуйтеся цих базових заходів безпеки під час використання цього продукту.

- Прочитайте всі інструкції перед використанням продукту.
- Не дозволяйте дітям гратися з продуктом. Необхідний пильний нагляд за дітьми, коли продукт використовується поруч із ними.
- Може виникнути ризик ураження електричним струмом при використанні аксесуарів, які не рекомендовані або не продаються професійними виробниками продукту.
- Коли продукт не використовується, від'єднуйте вилку живлення від розетки продукту.
- Не розбирайте продукт, оскільки це може призвести до непередбачуваних ризиків, таких як пожежа, вибух або ураження електричним струмом.
- Не використовуйте продукт із пошкодженими шнурами, вилками або вихідними кабелями, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом.
- Щоб забезпечити належну циркуляцію повітря, тримайте вентиляційні отвори продукту відкритими. Місце використання продукту повинно мати достатній повітрообмін у прохолодному та сухому середовищі, щоб запобігти перегріванню.
  - Заряджання у вологих або погано вентильованих приміщеннях може становити загрозу для безпеки.
  - Вода може спричинити коротке замикання або пошкодити зарядний пристрій, що призводить до ризиків для безпеки.
- Не піддавайте продукт впливу вогню, високих температур, прямого сонячного світла або середовищ із високою температурою, таких як салон припаркованого автомобіля. Такий вплив може призвести до пожежі або вибуху.

ІНСТРУКЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ

Протягом життєвого циклу продуктів накопичення енергії очікується певний ступінь зниження ємності та енергетичних характеристик. Зі збільшенням кількості циклів заряджання та розряджання і тривалості зберігання ця деградація поступово посилюється, що є нормальним явищем і відповідає природному старінню акумуляторних елементів.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ


Символ	Значення
⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Небезпечні дії, які можуть призвести до серйозних травм, смерті та/або пошкодження майна.
⚠ УВАГА	Небезпечні дії, які можуть призвести до травмування та/або пошкодження майна.
⚠ ПРИМІТКА	Небезпечні дії, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати даних, погіршення продуктивності або непередбачуваних результатів.
⚠ ПОРАДА	Доповнює важливу інформацію або поради щодо експлуатації в тексті.

Символ	Значення
	Попереджувальні та застережні символи. Обов'язково прочитайте, щоб попередити користувачів про потенційні небезпеки або ризики.
	Перед використанням прочитайте посібник користувача.
	Не розбирайте продукт.
	Тримайте продукт подалі від вогню.
	Тримайте подалі від дітей.
	Цей символ вказує, що всередині продукту є літій-іонна (Li-ion) батарея, яку необхідно утилізувати або переробити належним чином.

Символ	Значення
	Батарейки та акумулятори не можна викидати разом із побутовими відходами. Як споживач ви юридично зобов'язані здавати всі батарейки та акумулятори у визначені пункти збору, незалежно від того, чи містять вони небезпечні речовини. Будь ласка, повертайте використані батарейки та акумулятори до місцевих пунктів збору, центрів переробки або до продавця, у якого їх було придбано. Правильна утилізація забезпечує екологічно безпечну переробку та запобігає потенційній шкоді для здоров'я людей і довкілля.
	Цей символ вказує, що продукт не можна утилізувати разом із побутовими відходами, і його слід передати до спеціалізованого пункту збору для переробки. Правильна утилізація та переробка допомагають захистити довкілля. Для отримання додаткової інформації щодо утилізації та переробки цього продукту зверніться до місцевої громади, служби утилізації або дилера.


ЩО В КОРОБЦІ

1

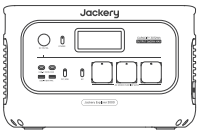

Jackery Explorer 3000

2



Кабель зарядки змінного струму

3




Керівництво користувача

ПОРАДИ


Автомобільний зарядний кабель не входить до комплекту, але його можна придбати окремо на нашому вебсайті. Для отримання допомоги зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ

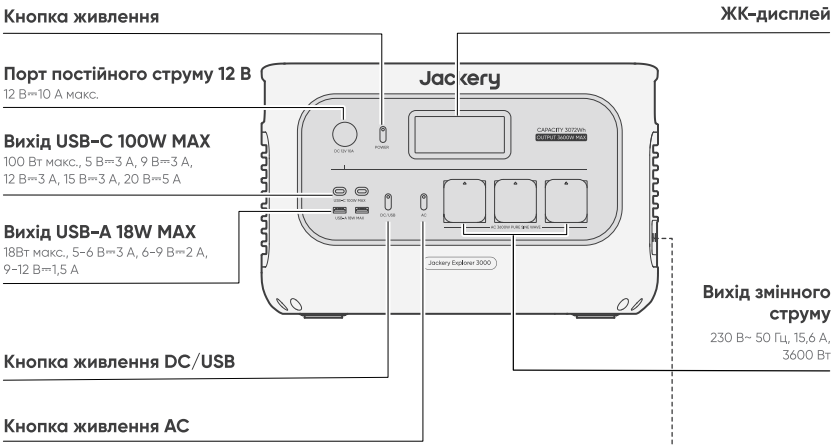


ВИГЛЯД СПРАВА

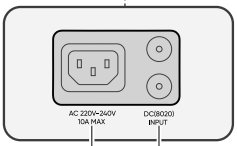

Вхід змінного струму
220 В~240 В~50 Гц, 10 А макс.

Вхід постійного струму (2 порти DC8020)
ФЕ: 16-60 В⎓12 А,
подв. до 24 А макс. / 1000 Вт макс.
Автомобіль: 12-16 В⎓8 А макс.,
подв. до 8 А макс.

ЖК-ДИСПЛЕЙ

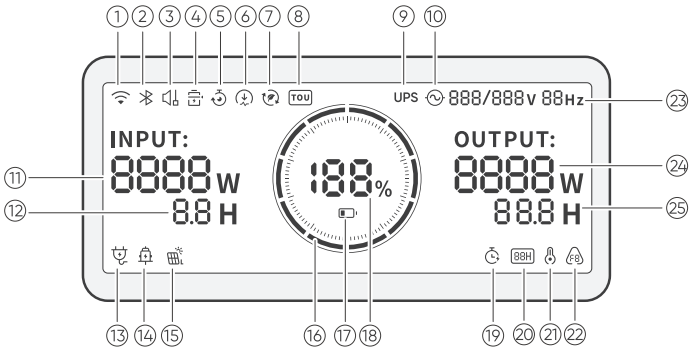


①		**Wi-Fi**	Увімкнено: Wi-Fi підключено. Блимає: Готово до підключення до Wi-Fi. Вимкнено: Wi-Fi відключено.
②		**Bluetooth**	Увімкнено: Bluetooth підключено. Блимає: Готово до підключення до Bluetooth. Вимкнено: Bluetooth відключено.
③		**Режим тихої зарядки**	Увімкнено: Рівень шуму під час заряджання значно зменшується, водночас знижується потужність заряджання і сповільнюється швидкість заряджання. Вимкнено: Тихий режим заряджання вимкнено. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
④		**Режим енергозбереження акумулятора**	Увімкнено: Обмежує максимальну доступну ємність акумулятора для продовження терміну його служби. Вимкнено: Режим енергозбереження акумулятора вимкнено. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою. Примітка : Коли ця функція активована, пристрій періодично виконує повний цикл заряджання та розряджання для калібрування SOC (рівня заряду).
⑤		**План заряджання**	Налаштовує час заряджання Jackery Explorer 3000. Підходить для умов із коливаннями цін на електроенергію; дозволяє створювати плани заряджання на основі пікових і непікових періодів, зменшуючи витрати на електроенергію. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
⑥		**Обмеження потужності заряджання**	Увімкнено: Обмеження потужності заряджання активовано в Jackery App. Вимкнено: Обмеження потужності заряджання вимкнено в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
⑦		**Режим самозабезпечення**	Максимізує використання сонячної енергії та зменшує залежність від електромережі, віддаючи пріоритет накопиченій сонячній енергії, що знижує витрати на електроенергію. Електростанцію необхідно одночасно підключити до сонячних панелей і електромережі, при цьому потужність навантаження обмежується байпасною потужністю. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.
⑧	TOU	**Режим TOU**	Увімкнено: Режим TOU (розрахунок за часом використання) увімкнено (резервний рівень заряду за замовчуванням: 60%). У пікові періоди, коли накопичена енергія перевищує резервний рівень заряду, пристрій віддає пріоритет розрядженню акумулятора, щоб зменшити витрати на електроенергію в піковий час. У непікові періоди система заряджає акумулятор від електромережі для згладжування пікових навантажень і заповнення провалів. Вимкнено: Режим TOU вимкнено. Пристрій не дотримується стратегії TOU і працює відповідно до логіки живлення та заряджання за замовчуванням. Увімкніть/вимкніть цей режим у Jackery App. Налаштування зберігається після вимкнення пристрою.

⑨	UPS	**ДБЖ**	Увімкнено: Пристрій працює в байпасному режимі, час перемикання з електромережі на внутрішній акумулятор становить 10 мс. Вимкнено: Продукт не працює в байпасному режимі.
⑩		**Індикатор живлення змінного струму**	Вихід змінного струму (чиста синусоїда) увімкнено.
⑪	INPUT: 8888W	**Вхідна потужність**	Відображає вхідну потужність у ватах.
⑫	8.8 H	**Час, що залишився до повного заряджання**	Відображає залишковий час заряджання.
⑬		**Індикатор заряджання від мережі змінного струму**	Пристрій заряджається через вхід змінного струму від електромережі.
⑭		**Індикатор заряджання від автомобіля**	Пристрій заряджається через вхід постійного струму (DC8020) із використанням 12 В постійного струму (автомобільне заряджання).
⑮		**Індикатор заряджання від сонячних батарей**	Пристрій заряджається через вхід постійного струму (DC8020) із використанням сонячної(-их) панелі(-ей).
⑯		**Індикатор заряду акумулятора**	Коли пристрій заряджається, помаранчеве коло навколо відсотка заряду акумулятора почергово засвічуватиметься. Під час заряджання інших пристроїв помаранчеве коло світитиметься постійно.
⑰		**Індикатор низького заряду батареї**	Увімкнено: Рівень заряду акумулятора нижче 20%. Блимає: Рівень заряду акумулятора нижче 5%. Вимкнено: Рівень заряду не нижче 20% або пристрій заряджається.
⑱	88%	**Залишковий відсоток заряду акумулятора**	Відображає залишковий відсоток заряду акумулятора.
⑲		**Таймер розряджання**	Увімкнено: Таймер розряджання встановлено. Вимкнено: Таймер розряджання не встановлено. Увімкніть/вимкніть цю функцію в Jackery App. Налаштування не зберігається після вимкнення пристрою.
⑳	88H	**Режим енергозбереження**	Коли вихід змінного або постійного струму увімкнено натисканням кнопки живлення змінного струму або постійного струму/USB: Увімкнено: Режим енергозбереження увімкнено. Вимкнено: Режим енергозбереження вимкнено.
㉑		**Індикатор високої температури**	Активовано захист від високої температури. Продукт може припинити роботу, доки його температура не повернеться до нормального робочого діапазону.
		Індикатор низької температури	Активовано захист від низької температури. Продукт може припинити роботу, доки його температура не повернеться до нормального робочого діапазону.
㉒		**Код помилки**	Виникла помилка продукту. Детальніше див. у розділі «Усунення несправностей».
㉓	888V 88Hz	**Вихідна напруга та частота**	Відображає вихідну напругу та частоту, коли вихід змінного струму увімкнено.
㉔	OUTPUT: 8888W	**Вихідна потужність**	Відображає вихідну потужність у ватах.
㉕	88.8 H	**Час розряду, що залишився**	Відображає залишковий час розряджання.

ОПЕРАЦІЇ

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

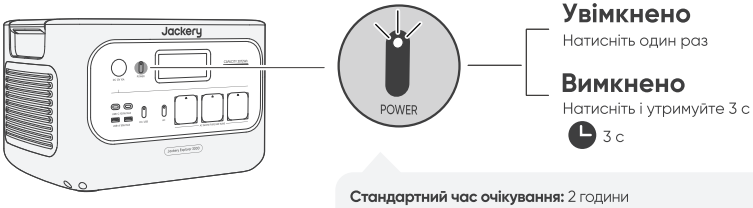


Стандартний час очікування: 2 години
Пристрій автоматично вимкнеться після 2 годин бездіяльності без заряджання або розряджання.
* Час очікування можна налаштувати в Jackery App.

Коли Режим енергозбереження увімкнено, пристрій автоматично вимкнеться через 12 годин, якщо кнопка живлення змінного струму або постійного струму/USB увімкнена, але пристрій не заряджається і не розряджається.


ВИХІД ЗМІННОГО СТРУМУ УВІМК./ВИМК.

Передумова: Пристрій увімкнено.

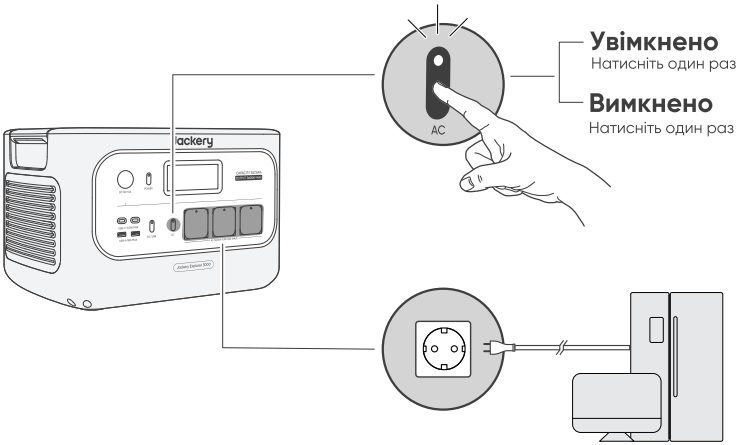

ВИХІД ПОСТІЙНОГО СТРУМУ/USB УВІМК./ВИМК.

Передумова: Пристрій увімкнено.

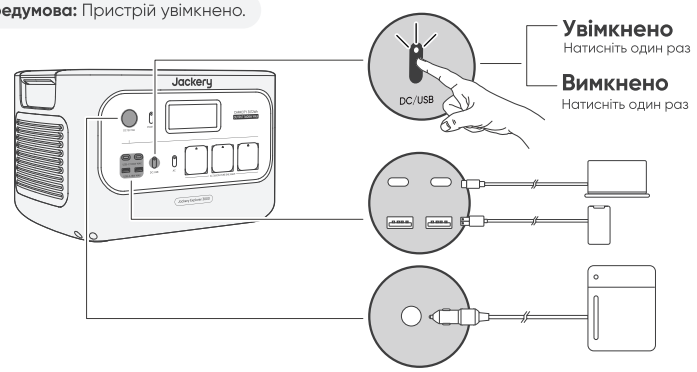

УВАГА

- USB-C 100W MAX— це високопотужний вихідний порт USB-PD Power Source 3 (PS3). Якщо підключений пристрій або аксесуар не відповідає вимогам безпеки, може виникнути ризик пожежі. Перед використанням цих портів переконайтеся, що підключений пристрій або аксесуар має захист від пожежі.
- Підключайте Jackery Explorer 3000 лише до пристроїв або аксесуарів, що відповідають пунктам 6.3, 6.4 та 6.5 стандарту IEC/EN/UL 62368-1 (або іншим еквівалентним стандартам).
- Щоб отримати максимальну вихідну потужність, використовуйте USB-C — USB-C 5 A (20 В постійного струму/5 A, 100 Вт).


Продукт може заряджати акумулятор вашого автомобіля за допомогою кабелю Jackery 12 В для заряджання автомобільних акумуляторів, який продається окремо та доступний на нашому вебсайті.

УВАГА

- Порт постійного струму 12 В сумісний лише з автомобільними акумуляторами 12 В і не підходить для систем 24 В.
- Не запускайте автомобіль, поки продукт заряджає акумулятор через вихідний порт 12 В постійного струму, оскільки це може пошкодити продукт.
- Ця функція призначена лише для аварійного використання і не може зарядити повністю розряджений або пошкоджений автомобільний акумулятор.

РЕЖИМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


Щоб запобігти зайвому споживанню заряду через забуте вимкнення виходу, за замовчуванням увімкнено режим енергозбереження. Коли увімкнено вихід AC або DC/USB, на ЖК-екрані відображається значок режиму енергозбереження. Якщо жоден пристрій не підключено або споживання підключеного пристрою нижче певного порогу (25 В для змінного струму або 2 Вт для DC/USB) протягом 12 годин, пристрій автоматично вимикає виходи. Будь ласка, встановіть тривалість режиму енергозбереження в Jackery App.
Щоб вимкнути режим енергозбереження, натисніть і утримуйте кнопки живлення AC та POWER більше ніж 3 секунди. Пристрій не вимикатиме автоматично вихід змінного струму або постійного струму/USB.

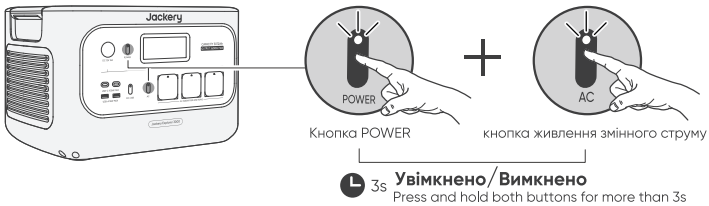

ПРИМІТКА Режим енергозбереження відновлює свій попередній стан після увімкнення. Для зміни режиму потрібне ручне перемикання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Коли режим енергозбереження ввімкнено, виріб автоматично вимикає вихід змінного струму, якщо енергоспоживання підключеного пристрою залишається низьким протягом заданого часу. Під час живлення пристроїв, що потребують безперервного електроживлення, наприклад холодильників, маршрутизаторів, камер відеоспостереження або повітряних насосів для акваріумів, рекомендується вимкнути режим енергозбереження, щоб несподіване знеструмлення не вплинуло на роботу пристроїв.

ЖК-ЕКРАН

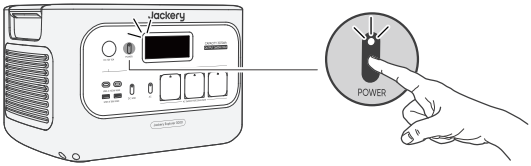

Короткочасне увімкнення	**Увімкнути**	Натисніть кнопку POWER або коли продукт заряджається.
	Вимкнення	Натисніть кнопку POWER.
	Авто-вимкнення	ЖК-екран автоматично вимикається та переходить у сплячий режим після 2 хвилин бездіяльності.
Постійно увімкнено (під час заряджання або розряджання)	**Увімкнути**	Двічі натисніть кнопку POWER, коли продукт увімкнено.
	Вимкнення	Натисніть кнопку POWER.
	Авто-вимкнення	ЖК-екран автоматично вимикається після 2 годин бездіяльності.

Ви також можете встановити режим відображення екрана в Jackery App.

ФУНКЦІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ВИХОДУ AC ТА DC

Ця функція запам'ятовує стан виходу та автоматично відновлює виходи AC і DC за визначених умов.


Умови автоматичного відновлення	**Умови без автоматичного відновлення**
Увімкнення/перезапуск після вимкнення або перезапуску	Ручне вимкнення виходу (кнопка/додаток)
Рівень заряду батареї ≥ межа розряду +10% після досягнення межі	Вимкнення виходу в режимі енергозбереження
	Вимкнення виходу через спрацювання захисту
Завершено OTA-оновлення	Вимкнення виходу за таймером розряду

КОМБІНАЦІЇ КНОПОК

Кнопки	Робота	Функція
 Кнопка POWER + кнопка живлення змінного струму	3s Натисніть і утримуйте обидві 3 с	Увімкнення/вимкнення режиму енергозбереження
 Кнопка POWER + кнопка живлення постійного струму/USB	3s Натисніть і утримуйте обидві 3 с	Скидання Wi-Fi та Bluetooth
 кнопка живлення постійного струму/USB + кнопка живлення змінного струму	1s Натисніть і утримуйте обидві 1 с	Увімкнення/вимкнення Wi-Fi та Bluetooth

ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ (ДБЖ)

Підключіть продукт до розетки за допомогою кабелю заряджання змінного струму, потім натисніть кнопку виходу AC і одночасно живіть ваші прилади.
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) — це тип системи безперервного живлення, що забезпечує автоматичне резервне електроживлення навантаження у разі відмови електромережі.
У разі раптового відключення електроенергії Jackery Explorer 3000 автоматично перемкнеться на накопичену енергію протягом 10 мс, щоб ваші прилади продовжували працювати.
У режимі ДБЖ піковий вихідний струм пристрою досягає 12 А до відключення електроенергії. Оскільки в режимі байпаса (Bypass Mode) увімкнено одночасне заряджання/розряджання, фактична вихідна потужність у цьому режимі нижча за номінальну, але під час відключень вона повертається до номінальної вихідної потужності.

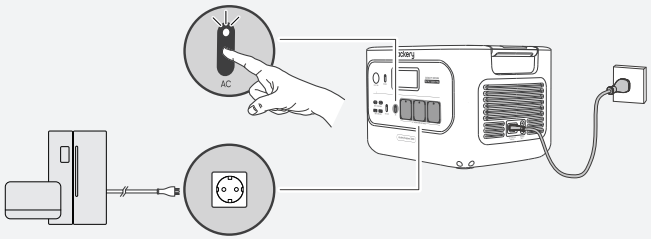

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте цей продукт у таких сферах застосування, як сервери обробки даних або медичні пристрої, де збій може загрожувати життю або спричинити значну майнову шкоду.
Для наведеного нижче обладнання втрата живлення під час використання може становити серйозну загрозу для життя або майна:

- Медичні пристрої та інше обладнання, безпосередньо пов'язане з безпекою життя.
- Критично важливе обладнання, таке як об'єкти соціальної інфраструктури та громадські служби.
- Критично важливе для бізнесу обладнання тощо.

Особи з імплантованим кардіостимулятором не повинні використовувати цей продукт.

УВАГА

- Цей продукт не підтримує перемикання за 0 мс. Не підключайте його до обладнання, яке потребує джерела живлення з перемиканням 0 мс, наприклад серверів даних або робочих станцій.
- Перед використанням кілька разів перевірте сумісність із вашим пристроєм.
- Не підключайте навантаження, що перевищують максимальну вихідну потужність продукту. Інакше спрацює захист від перевантаження.

Функція UPS працює лише тоді, коли один пристрій підключено безпосередньо до розетки. Не підключайте кілька портативних зарядних станцій послідовно (каскадне підключення). У каскадній схемі функція UPS не працює: пристрій може не перемкнутися під час відключення електроенергії, через що підключені пристрої вимкнуться.

ЗАРЯДЖАННЯ

Зелена енергія передусім: Ми є прихильниками зеленої енергії передусім. Цей продукт підтримує два режими заряджання одночасно: заряджання від сонячних панелей та від мережі змінного струму. Коли заряджання від мережі змінного струму та від сонячних панелей увімкнені одночасно, продукт надає пріоритет сонячному заряджанню, і обидва методи використовуються для заряджання акумулятора з максимально допустимою потужністю.


Повністю зарядіть продукт перед першим використанням.

ПРИМІТКА

- Рекомендований діапазон температур для заряджання продукту становить від 0°C до 45°C, а для розряджання — від -10°C до 45°C. Використання продукту за межами цього температурного діапазону може обмежити його можливості заряджання та розряджання або навіть унеможливити заряджання чи розряджання.
- Потужність заряджання та ємність акумулятора продукту можуть змінюватися через коливання температури.

ЗАРЯДЖАННЯ ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ

Підключіть кабель заряджання змінного струму до вхідного порту змінного струму продукту та до розетки.

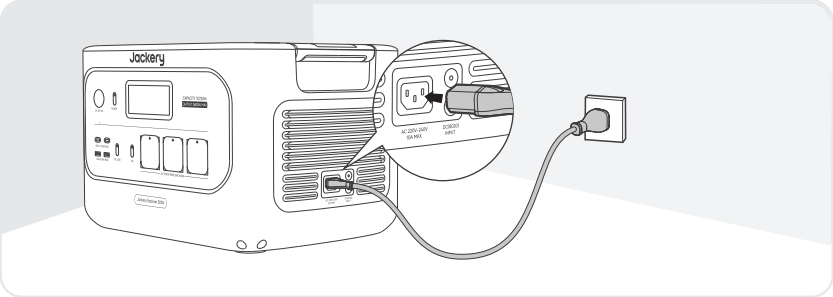


УВАГА

Переконайтеся, що кабель заряджання змінного струму повністю та надійно підключений до вхідного порту змінного струму. Неповне підключення може спричинити нестабільний струм, перегрів, поганий контакт або несправність пристрою.

ЗАРЯДЖАННЯ ВІД СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ (ПРОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО)

Jackery Explorer 3000 має два вхідні порти DC8020 та сумісний із сонячними панелями Jackery. Якщо потрібно підключити дві сонячні панелі до одного вхідного порту DC8020 одночасно, зверніться до рисунка нижче для заряджання через з'єднувач сонячної панелі (продається окремо, не входить до стандартної комплектації).

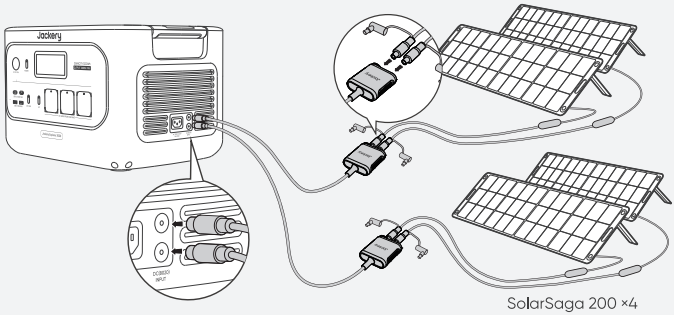

SolarSaga 200 ×4

УВАГА

Один вхідний порт DC8020 може бути підключений максимум до двох сонячних панелей.

УВАГА


Переконайтеся, що вхідна напруга для обох вхідних портів постійного струму однакова. Недотримання цієї вимоги може пошкодити продукт. Наприклад:

- Використовуйте сонячні панелі Jackery однієї моделі та однакову їх кількість при підключенні до обох вхідних портів DC8020.
- Не заряджайте продукт одночасно за допомогою автомобільного зарядного пристрою та сонячної панелі. Це може призвести до перегорання автомобільного запобіжника або збою заряджання.

Рекомендується використовувати сонячні панелі Jackery для заряджання продукту. Переконайтеся, що напруга холостого ходу (V_{oc}) сонячної панелі знаходиться в межах діапазону входу постійного струму (16 В–60 В) Jackery Explorer 3000. Jackery не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збитки, спричинені використанням сторонніх сонячних панелей.

ЗАРЯДЖАННЯ ВІД АВТОМОБІЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ (ПРОДАЄТЬСЯ ОКРЕМО)

Цей виріб можна заряджати за допомогою автомобільного зарядного пристрою на 12 В. Переконайтеся, що автомобільний зарядний пристрій і розетка 12 В у автомобілі (прикурювач) мають надійне з'єднання.

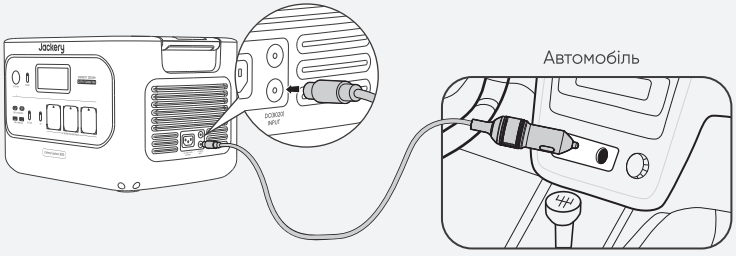

※Кабель автомобільного заряджання продається окремо.

УВАГА	• Запустіть двигун автомобіля перед заряджанням вашої портативної електростанції. • Якщо автомобіль рухається нерівною дорогою, заборонено використовувати автомобільний зарядний пристрій, оскільки це може призвести до неналежної роботи. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неналежною експлуатацією. • Заряджання від автомобіля застосовується лише для автомобілів із постійною напругою 12 В, а не 24 В. Не заряджайте цей продукт в автомобілі з напругою 24 В, щоб уникнути травм і матеріальних збитків.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте продукт у сухому, чистому місці з належною вентиляцією. Температура та вологість зберігання:
• 1 місяць: від -20°C до 45°C (0-60%RH)
• 3 місяці: від 0°C до 45°C (0-60%RH)
• 12 місяців: від 0°C до 25°C (0-60%RH)
Якщо цей продукт зберігається протягом тривалого часу (3–6 місяців) із розрядженим акумулятором, він може втратити здатність до заряджання. Щоб запобігти цьому та підтримувати стан акумулятора, рекомендується перевіряти та підзаряджати продукт кожні три місяці, а також виконувати повний цикл заряджання та розряджання щонайменше один раз на 6–12 місяців.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо з'являється будь-який із наведених нижче кодів помилок, дотримуйтесь зазначених коригувальних дій для усунення проблеми. Якщо несправність не зникає, зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.

Код помилки	Коригувальні дії
F0	Перезапустіть продукт.
F1	
F2	
F3	
F4	Підключіть продукт до навантаження, щоб розрядити його акумулятор, доки несправність не зникне.
F5	Заряджайте продукт за допомогою сонячних панелей або від мережевої розетки змінного струму, доки несправність не зникне.
F6	1. Зачекайте, доки електромережа стабілізується, перш ніж заряджати продукт від мережевої розетки змінного струму. 2. Перевірте, чи не заблоковані вентиляційні отвори для забору та виходу повітря; забезпечте зазор 20 см з обох боків продукту. 3. Розмістіть продукт у місці, не підданому прямому сонячному світлу або високим температурам навколишнього середовища. 4. Від'єднайте все навантаження від продукту. Залиште продукт у стані бездіяльності та зачекайте, доки несправність не зникне. 5. Перезапустіть продукт.
F7	1. Від'єднайте всі входи постійного струму від продукту. 2. Перевірте напругу холостого ходу (V_{oc}) підключених сонячних панелей. Продукт допускає максимальну вхідну напругу постійного струму 60 В. 3. Перезапустіть продукт і залиште його в стані бездіяльності. Зачекайте, доки несправність не зникне.
F8	Зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.
F9	Від'єднайте навантаження, підключене до USB-портів продукту. Зачекайте, доки несправність не зникне.
FE	Зверніться до служби підтримки клієнтів Jackery.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Назва продукту	Jackery Explorer 3000
Номер моделі	JE-3000C
Ємність	3072 Вт-год (60 А-год/51,2 В постійного струму)
Хімічний склад елементів	$LiFePO_4$
Вага	Близько 27 кг
Розміри	435 × 326 × 281 Мм
Ресурс циклів	4000 циклів до 70%+ ємності

ВХІДНІ ПОРТИ

1 вхід змінного струму	Режим заряджання: 220 В-240 В~50 Гц, 10 А макс. Байпасний режим①: 220 В-240 В~50 Гц, 10 А макс.
2 порти DC8020	12 В-16 В⎓8 А макс., подв. до 8 А макс. 16 В-60 В⎓12 А, подв. до 24 А макс./1000 Вт макс.

ВИХІДНІ ПОРТИ

3 виходи змінного струму	230 В~ 50 Гц, 15,6 А, 3600 Вт ном. потужності
Загальний вихід змінного струму②	3600 Вт ном. потужності, 7200 Вт пікове значення
Вихід змінного струму у байпасному режимі①	220 В-240 В~50 Гц, 10 А макс.
2 виходи USB-C 100W MAX	100 Вт макс., 5 В⎓3 А, 9 В⎓3 А, 12 В⎓3 А, 15 В⎓3 А, 20 В⎓5 А
2 вихід USB-A 18W MAX	18 Вт макс., 5-6 В ⎓3 А, 6-9 В⎓2 А, 9-12 В⎓1,5 А
Порт постійного струму 12 В	12 В⎓10 А макс.

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Температура заряджаннявід	від 0°C до 45°C
Температура розряджання	від -10°C до 45°C

① Продукт може заряджати акумулятор від мережевої розетки змінного струму або ATS, одночасно подаючи живлення через вихідні порти змінного струму.

② Вказує, що два або більше вихідних портів змінного працюють разом.

※ USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими торговельними марками USB Implementers Forum.

ГАРАНТІЯ

Ми надаємо гарантію лише клієнтам, які придбали продукцію на офіційному вебсайті Jackery, на сторонніх платформах під брендом Jackery або в місцевих авторизованих дилерів.

* Гарантійний термін і деталі можуть відрізнятися залежно від місцевих законів, нормативів та авторизованих дилерів.

Обмежена гаранті

Jackery гарантує первинному кінцевому покупцеві, що продукт Jackery не матиме дефектів матеріалів і виготовлення за умов нормального споживчого використання протягом відповідного гарантійного періоду, визначеного в розділі «Гарантійний період» нижче, з урахуванням наведених нижче виключень. Ця гарантійна заява визначає повний і виключний обсяг гарантійних зобов'язань Jackery. Ми не беремо на себе та не уповноважуємо будь-яку особу брати на себе від нашого імені будь-які інші зобов'язання у зв'язку з продажем нашої продукції.

Гарантійний період

3 РОКИ
Стандартна гарантія

Стандартний гарантійний період для Jackery Explorer 3000 становить 36 місяців. У кожному випадку гарантійний період обчислюється з дати придбання первинним кінцевим покупцем. Для підтвердження дати початку гарантійного періоду потрібен касовий чек першого покупця або інший належний документальний доказ.

2 РОКИ
Розширена гарантія

Щоб активувати розширення гарантії, необхідно зареєструвати продукт онлайн або звернутися до нашої служби підтримки за адресою hello.eu@jackery.com для продовження стандартного гарантійного терміну.

Обмін

Jackery замінить (за рахунок Jackery) будь-який продукт Jackery, який не працює протягом відповідного гарантійного періоду через дефект матеріалів або виготовлення. Заміна отримує залишок гарантійного терміну оригінального продукту.

Обмеження для первинного кінцевого покупця

Гарантія на продукт Jackery поширюється лише на первинного кінцевого покупця і не передається будь-якому наступному власнику.

Винятки

Гарантія Jackery не поширюється на:

- Неправильне використання, зловживання, модифікації, пошкодження внаслідок нещасного випадку або використання не за призначенням, відмінним від нормального споживчого використання, дозволеного чинною документацією Jackery.
- Спроби ремонту будь-ким, окрім як авторизованим сервісним центром.
- Будь-який продукт, придбаний через онлайн-аукціон.
- Гарантія Jackery не поширюється на акумуляторний елемент, якщо він не був повністю заряджений вами протягом семи днів після придбання продукту та щонайменше один раз кожні 6 місяців надалі.

Право тлумачення

Jackery залишає за собою право остаточного тлумачення наведеної вище політики післяпродажного обслуговування.

НАЛАШТУВАННЯ ДОДАТКА

1. Завантажте додаток і увійдіть

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Знайдіть «Jackery» у Google Play або App Store, щоб встановити додаток. Після цього ви можете зареєструватися та увійти.

Або відскануйте наведений нижче QR-код, щоб завантажити та встановити додаток.

2. Додати пристрій

2.1 Натисніть кнопку ＋ , щоб додати пристрій.


2.2 Натисніть кнопку POWER на пристрої, щоб увімкнути його; піктограми Wi-Fi та Bluetooth на пристрої блимають, що означає вхід у режим налаштування мережі. Натисніть кнопку «Icon Flashed» і дозвольте додатку підключатися до найближчих пристроїв та надати доступ до Bluetooth.

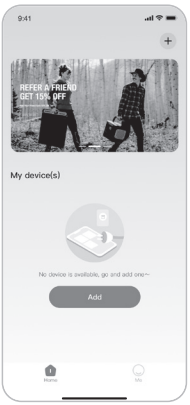

2.1



2.2

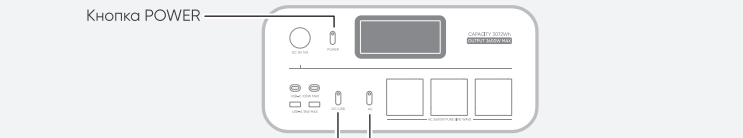

2.3 Після натискання на знайдену іконку пристрою додаток автоматично підключає пристрій через Bluetooth.

ПРИМІТКА

Якщо під час процесу прив'язки з'являється повідомлення «пристрій уже прив'язаний», можна скористатися такими двома способами підключення:


- Власник пристрою може поділитися цим пристроєм з іншими користувачами через додаток.
- Натисніть і утримуйте кнопку POWER і кнопку живлення DC/USB протягом 3 секунд, щоб скинути Wi-Fi і Bluetooth пристрою, а потім повторно прив'яжіть пристрій.

2.4 Після успішного підключення пристрою введіть пароль Wi-Fi і натисніть кнопку OK.


ПРИМІТКА

Будь ласка, оберіть мережу Wi-Fi у діапазоні 2,4 ГГц. Пристрій не підтримує мережі Wi-Fi у діапазоні 5 ГГц.

2.5. Після успішного додавання пристрою до додатка значок Wi-Fi на пристрої буде постійно світитися.

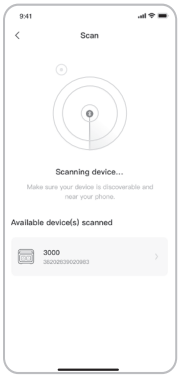

2.3

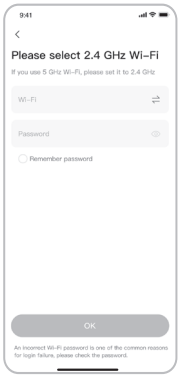

2.4



2.5

Наведені вище знімки екрана наведені лише для довідки

УВАГА

Додаток Jackery може одночасно підключатися через Bluetooth лише до однієї електростанції. Повернення до списку пристроїв автоматично відключає Bluetooth. Натисніть електростанцію у списку ще раз, щоб автоматично перепідключитися.

3. Відв'язати пристрій

Натисніть значок Налаштування у верхньому правому куті головного інтерфейсу пристрою, щоб перейти на сторінку налаштувань, і натисніть кнопку Відв'язати внизу сторінки, щоб відв'язати пристрій.

4. Примітки

4.1 Увімкнення Wi-Fi і Bluetooth

- Wi-Fi та Bluetooth автоматично вмикаються після увімкнення пристрою, і іконки Wi-Fi та Bluetooth на екрані засвічуються.
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення DC/USB і кнопку живлення AC 1 одночасно, доки на екрані не загоряться значки Wi-Fi і Bluetooth.

4.2 Вимкнення Wi-Fi і Bluetooth

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення DC/USB і кнопку живлення AC 1 одночасно, доки значки Wi-Fi і Bluetooth на екрані не згаснуть.

4.3 Скидання Wi-Fi і Bluetooth

- Натисніть і утримуйте кнопку POWER і кнопку живлення DC/USB одночасно протягом 3 секунд, щоб скинути Wi-Fi і Bluetooth до заводських налаштувань. Підключений акаунт додатку буде відв'язано.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO	INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU LESÕES PESSOAIS

Sempre siga estas precauções básicas ao usar este produto.

- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- Não permita que crianças brinquem com o produto. É necessária supervisão rigorosa quando o produto for usado perto de crianças.
- O uso de acessórios não recomendados ou não comercializados por fabricantes profissionais pode causar risco de choque elétrico.
- Quando o produto não estiver em uso, desconecte o plugue de energia da tomada do produto.
- Não desmonte o produto, pois isso pode resultar em riscos imprevisíveis, como incêndio, explosão ou choque elétrico.
- Não utilize o produto com cabos, plugues ou cabos de saída danificados, pois isso pode causar choque elétrico.
- Para garantir a circulação adequada de ar, mantenha as aberturas de ventilação do produto desobstruídas. A área onde o produto é utilizado deve ter fluxo de ar adequado, em um ambiente fresco e seco, para evitar o superaquecimento.
  - O carregamento em espaços úmidos ou com pouca ventilação pode causar riscos à segurança.
  - A água pode causar curtos-circuitos ou danos ao carregador, gerando riscos à segurança.
- Não exponha o produto ao fogo, altas temperaturas, luz solar direta ou ambientes de calor intenso, como dentro de um veículo estacionado. Tal exposição pode resultar em incêndio ou explosão.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO DO USUÁRIO

Durante o ciclo de vida de produtos de armazenamento de energia, é esperado certo grau de degradação da capacidade e da energia. À medida que o número de ciclos de carga e descarga aumenta e o tempo de armazenamento se prolonga, essa degradação se intensifica gradualmente, o que é um fenômeno normal consistente com o envelhecimento natural das células da bateria.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
⚠ AVISO	Práticas perigosas que podem resultar em lesões graves, morte e/ou danos materiais.
⚠ CUIDADO	Práticas perigosas que podem resultar em lesões pessoais e/ou danos materiais.
⚠ NOTA	Práticas perigosas que podem resultar em danos ao equipamento, perda de dados, deterioração do desempenho ou resultados imprevistos.
⚠ DICA	Complementa informações importantes ou dicas de operação no texto.

Símbolo	Significado
	Símbolos de Advertência e Cuidado. Deve ser lido para alertar sobre potenciais perigos ou riscos.
	Leia o manual do usuário antes de operar.
	Não desmonte o produto.
	Mantenha o produto longe de fogo.
	Mantenha fora do alcance de crianças.
	Este símbolo indica que há uma bateria de íons de lítio (Li-ion) dentro do produto e que ela deve ser descartada ou reciclada corretamente.

Símbolo	Significado
	As baterias e os acumuladores não devem ser descartados junto com o lixo doméstico. Como consumidor, você é legalmente obrigado a descartar todas as baterias e acumuladores em pontos de coleta designados, independentemente de conterem substâncias perigosas. Devolva as baterias e acumuladores usados a um ponto de coleta local, centro de reciclagem ou ao revendedor onde foram comprados. O descarte adequado garante a reciclagem ambientalmente responsável e previne possíveis danos à saúde humana e ao meio ambiente.
	Este símbolo indica que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser encaminhado a um ponto de coleta designado para reciclagem. O descarte e a reciclagem adequados podem ajudar a proteger o meio ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e a reciclagem deste produto, entre em contato com a autoridade local, o serviço de coleta ou o revendedor.


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1



Jackery Explorer 3000

2



Cabo de carregamento CA

3



Manual do usuário

DICA

O cabo de carregamento veicular não está incluído, mas está disponível para compra separadamente em nosso site. Para assistência, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Jackery.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

VISTA FRONTAL


Botão POWER

Tela LCD

Porta CC 12 V
12 V⎓10 A máx.

Saída USB-C 100 W máx.
100 W máx., 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V ⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A

USB-A 18 W SAÍDA MÁX
18 W máx., 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A

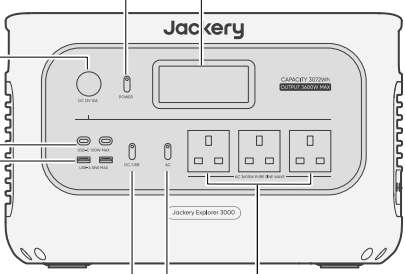


Saída CA
230 V~ 50Hz, 15,6 A, 3600 W Nominal

Botão de energia CC/USB

Botão Power CA


VISTA LATERAL DIREITA

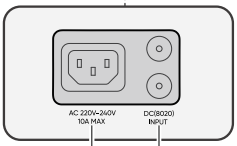

Entrada CC (2 portas DC8020)
PV: 16-60 V⎓12 A máx., podendo ser duplicado para 24 A máx. / 1000 W máx.; Veicular: 12-16 V⎓8 A máx., duplicável para 8 A máx.

Entrada CA
220 V~240 V~50 Hz, 10 A máx.

DISPLAY LCD

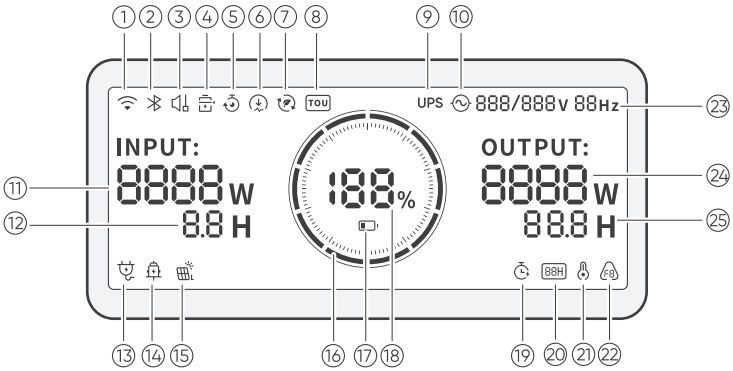

①		**Wi-Fi**	**Ligado:** Wi-Fi conectado. **Pisca:** Pronto para conectar ao Wi-Fi. Desligado: Wi-Fi desconectado.
②		**Bluetooth**	**Ligado:** Bluetooth conectado. **Pisca:** Pronto para conectar ao Bluetooth. Desligado: Bluetooth desconectado.
③		**Modo de carregamento silencioso**	**Ligado:** • O ruído durante o carregamento em CA é significativamente reduzido, enquanto a potência de carregamento é menor e a velocidade de carregamento diminui. **Desligado:** Modo de carregamento silencioso desativado. Ative/desative este recurso no aplicativo da Jackery. A configuração é mantida quando o dispositivo é desligado.
④		**Modo de economia de bateria**	**Ligado:** Limita a capacidade máxima utilizável da bateria para prolongar sua vida útil. **Desligado:** Modo de economia de bateria desativado. Ative/desative este recurso no aplicativo da Jackery. A configuração é mantida quando o dispositivo é desligado. **Nota:** Quando esse recurso está ativado, o produto ocasionalmente realiza um ciclo completo de carga e descarga para calibrar o SOC.
⑤		**Plano de carregamento**	Personaliza o tempo de carregamento do Jackery Explorer 3000. Adequado para situações com tarifas de energia elétrica variáveis, permite programar o carregamento de acordo com os horários de pico e fora de pico, reduzindo os custos com energia elétrica. Ative/desative este recurso no aplicativo da Jackery. A configuração é mantida quando o dispositivo é desligado.
⑥		**Limite de potência de carregamento**	**Ligado:** O limite de potência de carregamento está ativado no aplicativo Jackery. **Desligado:** O limite de potência de carregamento está desativado no aplicativo Jackery. A configuração é mantida quando o dispositivo é desligado.
⑦		**Modo de autoalimentação**	Maximiza o uso da energia solar e reduz a dependência da rede elétrica ao priorizar a energia solar armazenada, reduzindo os custos de energia. A estação de energia deve estar conectada simultaneamente aos painéis solares e à rede; a potência da carga é limitada pela potência de bypass. Ative/desative este recurso no aplicativo da Jackery. A configuração é mantida quando o dispositivo é desligado.
⑧	TOU	**Modo TOU**	**Ligado:** • O modo TOU (tarifa por tempo de uso) está ativado (SOC de reserva padrão: 60%). Durante os horários de pico, quando a energia armazenada ultrapassa o SOC de reserva, o produto prioriza a descarga da bateria para reduzir os custos de energia. Durante os horários fora de pico, o sistema carrega a bateria pela rede elétrica para reduzir a demanda no horários de pico e aproveitá-la nos horários de menor demanda. **Desligado:** O modo TOU está desabilitado. O dispositivo não segue a estratégia de TOU e opera de acordo com a lógica padrão de fornecimento de energia e carregamento. Ative/desative este modo no aplicativo da Jackery. A configuração é mantida quando o dispositivo é desligado.

⑨	UPS	**UPS**	**Ligado:** O produto está no modo de bypass, e o tempo de comutação da rede elétrica para a bateria interna é de 10 ms. **Desligado:** O produto não está no Modo de bypass.
⑩		**Indicador de energia AC**	A saída CA (onda senoidal pura) está ligada.
⑪		**Potência de entrada**	Exibe a potência de entrada em watts.
⑫		**Tempo de carregamento restante**	Exibe o tempo de carregamento restante.
⑬		**Indicador de carregamento via tomada CA**	O produto é carregado pela Entrada CA usando energia da rede.
⑭		**Indicador de carregamento veicular**	O produto é carregado pela Entrada CC (DC8020) usando CC 12 V (carregamento veicular).
⑮		**Indicador de carregamento solar**	O produto é carregado pela Entrada CC (DC8020) usando painel(is) solar(es).
⑯		**Indicador de energia da bateria**	Quando o produto estiver sendo carregado, o círculo laranja ao redor da porcentagem da bateria acenderá em sequência. Ao carregar outros dispositivos, o círculo laranja permanece aceso.
⑰		**Indicador de bateria fraca**	**Ligado:** O nível da bateria está abaixo de 20%. **Pisca:** O nível da bateria está abaixo de 5%. Desligado: O nível da bateria não está abaixo de 20% ou o produto está carregando.
⑱		**Porcentagem de bateria restante**	Exibe a porcentagem de bateria restante.
⑲		**Temporizador de descarga**	**Ligado:** Um temporizador de descarga está definido. **Desligado:** Nenhum temporizador de descarga está definido. Ative/desative este recurso no aplicativo da Jackery. A configuração não é mantida quando o dispositivo é desligado.
⑳		**Modo de economia de energia**	Quando a saída CA ou CC for ativada pressionando o botão POWER CA ou o botão POWER CC/USB: **Ligado:** O Modo de economia de energia está ativado. **Desligado:** O Modo de economia de energia está desativado.
㉑		 **Indicador de alta temperatura**	A proteção contra alta temperatura foi ativada. O produto pode parar de funcionar até que sua temperatura retorne à faixa normal de operação.
		 **Indicador de temperatura baixa**	A proteção contra baixa temperatura foi ativada. O produto pode parar de funcionar até que sua temperatura retorne à faixa normal de operação.
㉒		**Código de falha**	Ocorreu um erro no produto. Consulte a seção de Solução de problemas para obter detalhes.
㉓		**Tensão e Frequência de Saída**	Exibe a tensão e a frequência de saída quando a saída CA está ligada.
㉔		**Potência de saída**	Exibe a potência de saída em watts.
㉕		**Tempo de descarga restante**	Exibe o tempo de descarga restante.

OPERAÇÕES

LIGAR/DESLIGAR




Tempo de espera padrão: 2 horas
O produto será desligado automaticamente após 2 horas de inatividade, sem estar carregando nem descarregando.
O tempo de espera pode ser definido no aplicativo da Jackery.

Quando o Modo de Economia de Energia estiver ativado, o produto será desligado automaticamente após 12 horas se o botão POWER CA ou o botão POWER CC/USB estiver ligado, mas o produto não estiver carregando nem descarregando.


SAÍDA CA LIGAR/DESLIGAR

Pré-requisito: O produto está ligado.

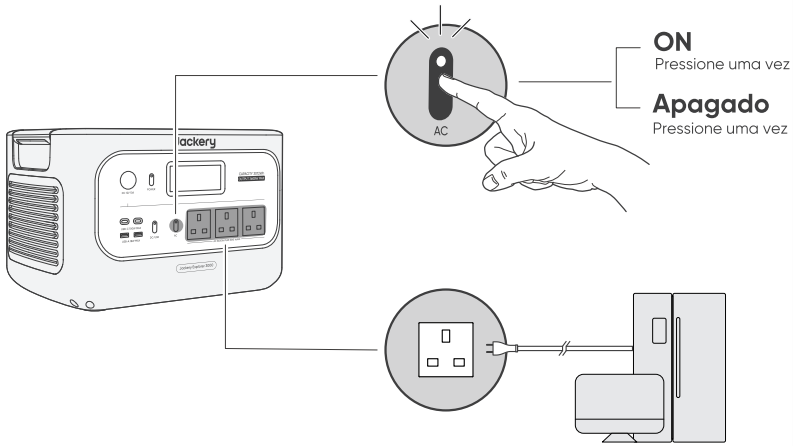

SAÍDA CC/USB LIGAR/DESLIGAR

Pré-requisito: O produto está ligado.

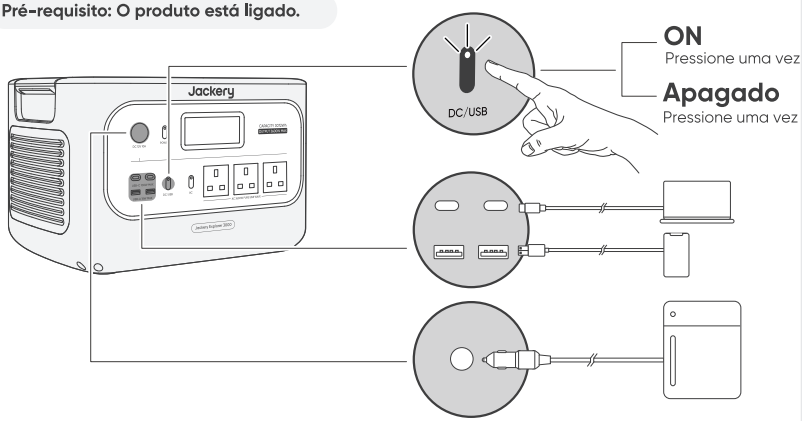

CUIDADO

- A porta USB-C de 100 W é uma porta de saída de alta potência USB-PD Power Source 3 (PS3). Se o dispositivo do usuário ou acessório conectado não atender aos requisitos de segurança, pode haver risco de incêndio. Antes de usar essas portas, certifique-se de que o dispositivo ou acessório conectado possua proteção contra incêndio.
- Conecte o Jackery Explorer 3000 somente a dispositivos ou acessórios que estejam em conformidade com as cláusulas 6.3, 6.4 e 6.5 da IEC/EN/UL 62368-1 (ou outras normas equivalentes).
- Para obter a potência máxima de saída, use o cabo USB-C para USB-C de 5 A (20 V CC/5 A, 100 W).


O produto pode carregar a bateria do seu carro usando o cabo de carregamento de bateria automotiva de 12 V da Jackery, vendido separadamente e disponível em nosso site.

CUIDADO

- A porta CC 12 V é compatível apenas com baterias automotivas de 12 V e não é adequada para sistemas de 24 V.
- Não dê partida no veículo enquanto o produto estiver carregando a bateria através da saída CC 12 V, pois isso pode danificar o produto.
- Este recurso destina-se apenas a uso emergencial e não pode carregar uma bateria de carro descarregada ou danificada.


MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA

Para evitar consumo desnecessário da bateria caso o usuário se esqueça de desligar a saída, o produto ativa o Modo de Economia de Energia por padrão. Quando a saída CA ou CC/USB estiver ligada, o ícone do Modo de Economia de Energia será exibido na tela LCD. Se nenhum dispositivo estiver conectado ou se o consumo de energia do dispositivo conectado estiver abaixo de um determinado limite (saída CA de 25 W ou saída CC/USB de 2 W) por 12 horas, o produto desliga automaticamente as saídas. Defina a duração do Modo de economia de energia no aplicativo Jackery.
Para desativar o modo de economia de energia, pressione e segure simultaneamente o botão de energia CA e o botão POWER por mais de 3 segundos. O produto não desligará automaticamente a saída CA ou CC/USB.

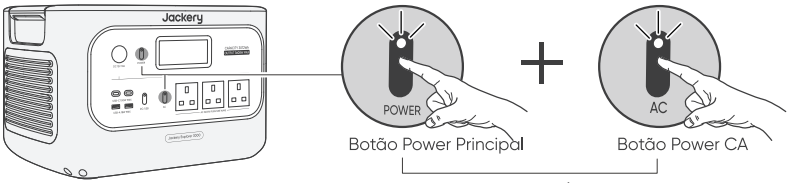

NOTA O Modo de Economia de Energia retoma o estado anterior após ligar o produto. É necessário alternar manualmente para mudar o modo.

TELA LCD

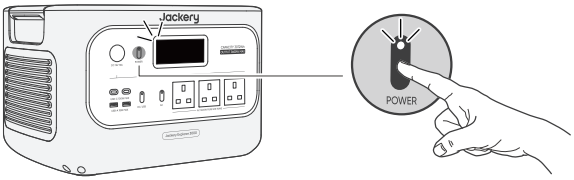

Aceso Brevemente	**Ligar**	Pressione o botão Power ou quando o produto estiver carregando.
	Desligar	Pressione o botão POWER.
	Desligamento automático	O LCD desliga automaticamente e entra no modo de suspensão após 2 minutos de inatividade.
Aceso continuamente (em estado de carga ou descarga)	**Ligar**	Pressione o botão Power duas vezes quando o produto estiver ligado.
	Desligar	Pressione o botão POWER.
	Desligamento automático	O LCD desliga automaticamente após 2 horas de inatividade.

Você também pode definir o modo de exibição da tela no aplicativo da Jackery.

FUNÇÃO DE RETOMADA DAS SAÍDAS CA E CC

Esta função memoriza o estado das saídas e retoma automaticamente as saídas CA e CC sob condições definidas.


Condições de retomada automática	**Condições de não retomada automática**
Ligar/reiniciar após desligamento ou reinício	Desligamento manual da saída (botão/App)
SOC da bateria ≥ limite de descarga + 10% após atingir o limite	Desligamento da saída no modo de economia de energia
	Desligamento da saída acionado pela proteção
Atualização OTA concluída	Desligamento da saída acionado pelo temporizador de descarga

COMBINAÇÃO DE TECLAS

Botões	Operação	Função
 Botão POWER + Botão Power CA	3s Pressione e segure ambos por 3 s	Ligar/Desligar o Modo de Economia de Energia
 Botão POWER + Botão de energia CC/USB	3s Pressione e segure ambos por 3 s	Redefinir o Wi-Fi e o Bluetooth
 Botão de energia CC/USB + Botão Power CA	1s Pressione e segure ambos por 1 s	Ativar/desativar Wi-Fi e Bluetooth

FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS)

Conecte o produto a uma tomada da rede elétrica com o cabo de carregamento CA, depois pressione o botão de saída CA e alimente seus aparelhos ao mesmo tempo.
Uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) é um tipo de sistema de alimentação contínua que fornece energia elétrica de reserva automaticamente a uma carga quando a energia da rede falha.
No caso de uma perda repentina de energia da rede, o Jackery Explorer 3000 comutará automaticamente para a energia armazenada em 10 ms para manter seus aparelhos funcionando.
No modo UPS, a potência de pico da unidade atinge 12 A antes de quedas de energia. Como o carregamento/descarga simultâneos estão habilitados no Modo de bypass, a potência de saída real é menor que a potência de saída nominal neste modo, mas retorna à potência de saída nominal durante quedas de energia.

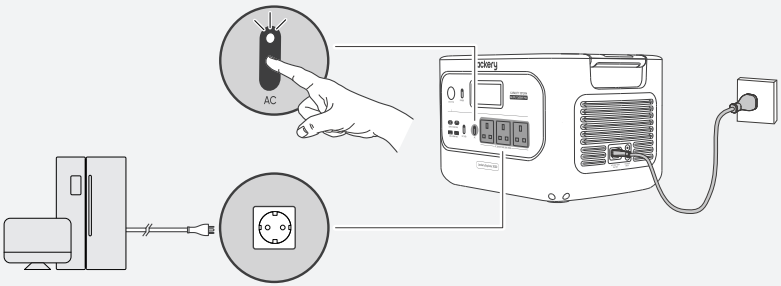

CUIDADO

- Este produto não suporta comutação de 0 ms. Não conecte este produto a equipamentos que exijam fonte de alimentação com comutação de 0 ms, como servidores de dados ou estações de trabalho.
- Antes do uso, teste a compatibilidade com seu dispositivo várias vezes.
- Não conecte cargas que excedam a potência máxima de saída do produto. Caso contrário, a proteção contra sobrecarga será acionada.

CARREGANDO

Energia verde primeiro: Recomendamos priorizar o uso de energia verde. Este produto suporta dois modos de carregamento ao mesmo tempo: carregamento solar e carregamento por tomada da rede elétrica CA. Quando o carregamento na tomada CA e o carregamento solar estão ativados simultaneamente, o produto dará prioridade ao carregamento solar, e ambos os métodos serão utilizados para carregar a bateria na potência máxima permitida.


Carregue totalmente o produto antes do primeiro uso.

NOTA

- A temperatura de carregamento recomendada para o produto varia de 0 °C a 45 °C, e a temperatura de descarga varia de -10 °C a 45 °C. Operar o produto fora dessa faixa de temperatura pode limitar sua capacidade de carregamento e descarga ou até mesmo impedir que ele seja carregado ou descarregado.
- A potência de carregamento e a capacidade da bateria do produto podem variar devido a flutuações de temperatura.

CARREGAMENTO POR MEIO DE TOMADA CA

Conecte o cabo de carregamento CA à porta de entrada CA do produto e a uma tomada da rede elétrica.

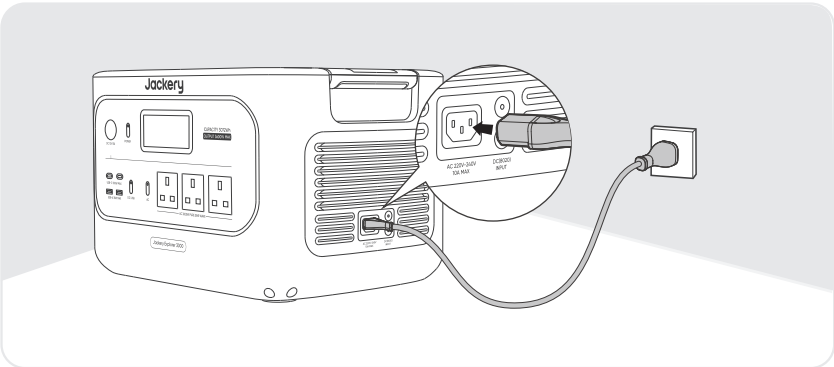


CUIDADO

Certifique-se de que o cabo de carregamento CA esteja totalmente e firmemente conectado à porta de entrada CA. Uma conexão incompleta pode causar instabilidade na corrente elétrica, superaquecimento, mau contato ou mau funcionamento do dispositivo.

CARREGAMENTO VIA PAINÉIS SOLARES (VENDIDOS SEPARADAMENTE)

O Jackery Explorer 3000 possui duas portas de entrada DC8020 e é compatível com os painéis solares da Jackery. Se for necessário conectar dois painéis solares a uma única porta de entrada DC8020, consulte a figura abaixo para carregar por meio do conector para painel solar (vendido separadamente, não incluso no pacote padrão).

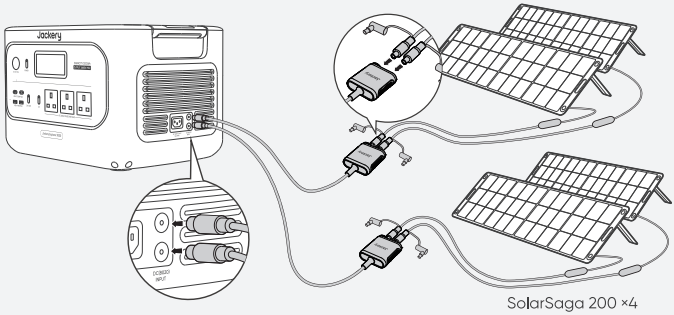

SolarSaga 200 ×4

CUIDADO

Uma porta de entrada DC8020 pode ser conectada a no máximo dois painéis solares.

CUIDADO


Certifique-se de que a tensão de entrada para ambas as portas de entrada CC seja a mesma. Caso contrário, o produto pode ser danificado. Por exemplo:

- Use o mesmo modelo e a mesma quantidade de painéis solares da Jackery ao conectá-los às duas portas de entrada DC8020.
- Não carregue o produto usando simultaneamente um carregador veicular e um painel solar. Isso pode queimar o fusível do carro ou resultar em falha no carregamento.

Recomenda-se usar o painel solar Jackery para carregar o produto. Certifique-se de que a tensão de circuito aberto (Voc) do painel solar esteja dentro da faixa de entrada CC (16 V-60 V) do Jackery Explorer 3000. A Jackery não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso de painéis solares de terceiros.

CARREGAMENTO COM CARREGADOR VEICULAR (VENDIDO SEPARADAMENTE)

Este produto pode ser carregado usando um carregador veicular de 12 V. Certifique-se de que o carregador veicular e a tomada de alimentação de 12 V do veículo (acendedor de cigarros) estejam bem conectados.

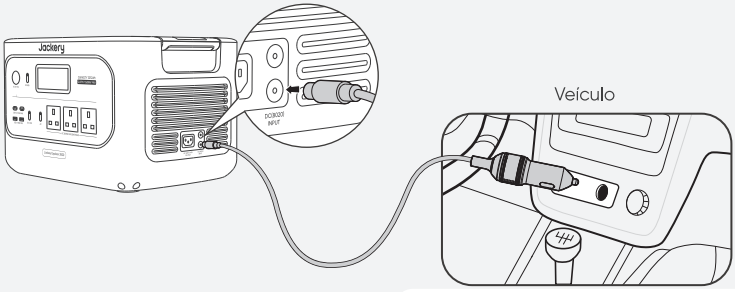

*O cabo de carregamento veicular é vendido separadamente.

CUIDADO

- Ligue o veículo antes de carregar a estação de energia.
- Se o veículo estiver trafegando por estradas irregulares, é proibido usar o carregador veicular, pois isso pode causar funcionamento inadequado. A Empresa não se responsabiliza por quaisquer perdas causadas por operação fora do padrão.
- O carregamento veicular é aplicável apenas a veículos com 12 V CC, não a 24 V CC. Por favor, não carregue este produto em um veículo de 24 V para evitar ferimentos pessoais e danos materiais.

ARMAZENAMENTO

Armazene o produto em local seco, limpo e com ventilação adequada. Temperatura e umidade de armazenamento:
• 1 mês: -20°C a 45°C (0-60%UR)
• 3 meses: 0°C a 45°C (0-60%UR)
• 12 meses: 0°C a 25°C (0-60%UR)
Se este produto for armazenado por um longo período (3 meses - 6 meses) com a bateria descarregada, ele pode não voltar a carregar. Para evitar isso e manter a saúde da bateria, recomenda-se verificar e recarregar o produto a cada três meses e realizar um ciclo completo de carga e descarga pelo menos uma vez a cada 6 a 12 meses.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se qualquer um dos seguintes códigos de falha aparecer, siga as ações corretivas listadas para resolver o problema. Se a falha persistir, entre em contato com o Suporte ao Cliente da Jackery.

Código de erro	Medidas corretivas
F0	Reinicie o produto.
F1	
F2	
F3	
F4	Conecte o produto a cargas para descarregar a bateria até que a falha desapareça.
F5	Carregue o produto por painéis solares ou tomada de parede CA até que a falha desapareça.
F6	1. Aguarde a normalização da rede elétrica antes de carregar o produto por meio de uma tomada CA. 2. Verifique se as entradas e saídas de ar estão obstruídas; mantenha um espaço livre de 20 cm em ambos os lados do produto. 3. Coloque o produto em um local que não esteja exposto à luz solar direta ou a altas temperaturas ambientais. 4. Desconecte todas as cargas do produto. Mantenha o produto ocioso e aguarde até que a falha desapareça. 5. Reinicie o produto.
F7	1. Remova todas as entradas CC do produto. 2. Verifique a tensão de circuito aberto (Voc) dos painéis solares conectados. O produto permite uma tensão máxima de entrada CC de 60 V. 3. Reinicie o produto e mantenha-o inativo. Aguarde até que a falha desapareça.
F8	Entre em contato com o Suporte ao Cliente da Jackery.
F9	Remova a carga conectada às portas USB do produto. Aguarde até que a falha desapareça.
FE	Entre em contato com o Suporte ao Cliente da Jackery.

ESPECIFICAÇÕES

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do produto	Jackery Explorer 3000
Nº do modelo	JE-3000C
Capacidade	3072 Wh (60 Ah/51,2 V CC)
Química da célula	$LiFePO_4$
Peso	Aproximadamente 27 kg
Dimensões	43,5 × 32,6 × 28,1 cm
Vida útil de ciclos	4000 ciclos até 70%+ de capacidade

PORTAS DE ENTRADA

1 × Entrada CA	220 V~240 V ~ 50Hz, 10 A máx. Modo de bypass①: 220 V~240 V ~ 50Hz, 10 A máx.
2 × Portas DC8020	Veicular: 12-16 V⎓8 A máx., duplicável para 8 A máx. PV: 16-60 V⎓12 A máx., duplicável para 24 A / 1000 W máx.

PORTAS DE SAÍDA

3 × CA	230 V ~ 50Hz, 15,6 A, 3600 W Nominal
Saída total em CA②	3600 W Nominal, pico de 7200 W
Saída CA no modo de bypass①	220 V~240 V ~ 50Hz, 10 A máx.
2 × USB-C 100 W máx.	100 W máx., 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A
2 × USB-A 18 W máx.	18 W máx., 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × Porta CC 12 V	12 V⎓10 A máx.

TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Temperatura de carregamento	0°C a 45°C
Temperatura de descarga	-10°C a 45°C

① O produto pode carregar a bateria a partir da tomada de parede CA ou do ATS enquanto fornece energia pelas portas de saída CA.

② Indica que duas ou mais portas de saída CA operam em conjunto.

※ USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum.

GARANTIA

A garantia é fornecida apenas a clientes que comprarem no Site oficial da Jackery, em plataformas de terceiros com marca Jackery ou por meio de revendedores locais autorizados.

*O período e os detalhes da garantia podem variar de acordo com as leis, regulamentações locais e revendedores autorizados.

Garantia Limitada

A Jackery garante ao comprador consumidor original que o produto Jackery estará livre de defeitos de fabricação e material sob uso normal do consumidor durante o período de garantia aplicável identificado na seção "Período de Garantia" abaixo, sujeito às exclusões estabelecidas abaixo.

Esta declaração de garantia estabelece a obrigação de garantia total e exclusiva da Jackery. Não assumiremos, nem autorizaremos qualquer pessoa a assumir em nosso nome, qualquer outra responsabilidade relacionada à venda de nossos produtos.

Período de Garantia

3 ANOS
Garantia Padrão

O período de garantia padrão para o Jackery Explorer 3000 é de 36 meses. Em todos os casos, o período de garantia é contado a partir da data de compra pelo comprador consumidor original. O comprovante de compra do primeiro comprador consumidor, ou outra prova documental razoável, é necessário para estabelecer a data de início do período de garantia.

2 ANOS
Garantia Estendida

Para ativar a extensão da garantia, registre seu produto online ou entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente em hello.eu@jackery.com para estender o período de garantia padrão.

Troca

A Jackery substituirá, às suas próprias custas, qualquer produto Jackery que apresente falha de funcionamento durante o período de garantia aplicável devido a defeito de fabricação ou de material. Um produto substituto assume a garantia restante do produto original.

Limitado ao comprador consumidor original

A garantia dos produtos Jackery é limitada ao comprador consumidor original e não é transferível a qualquer proprietário subsequente.

Exclusões

A garantia da Jackery não se aplica a:

- Uso indevido, abuso, modificação, danos causados por acidente ou uso para qualquer finalidade diferente do uso normal do consumidor conforme autorizado na documentação atual do produto da Jackery.
- Tentativa de reparo por qualquer pessoa que não seja uma assistência autorizada.
- Qualquer produto adquirido por meio de leilão online.
- A garantia da Jackery não se aplica à célula da bateria, a menos que ela seja totalmente carregada por você dentro de sete dias após a compra do produto e, posteriormente, pelo menos uma vez a cada 6 meses.

Direitos de interpretação

A Jackery reserva-se o direito de interpretação final da política de pós-venda acima mencionada.

CONFIGURAÇÃO DO APLICATIVO

1. Baixe o aplicativo e faça login

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Pesquise por "Jackery" no Google Play ou App Store para instalar o aplicativo. Depois disso, você pode se registrar e fazer login.

Como alternativa, escaneie o código QR abaixo para baixar e instalar o aplicativo.

2. Adicionar dispositivo

2.1 Clique no botão ⊕ para adicionar seu dispositivo.


2.2 Pressione o botão POWER no dispositivo para ligá-lo. Os ícones de Wi-Fi e Bluetooth no dispositivo piscarão, indicando que o dispositivo entrou no modo de configuração de rede. Toque no botão "Ícone piscando" e permita que o aplicativo se conecte aos dispositivos próximos e ative as permissões de Bluetooth.

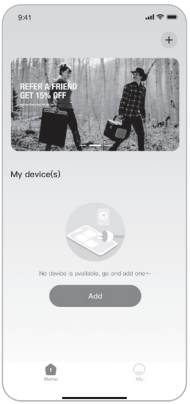

2.1



2.2

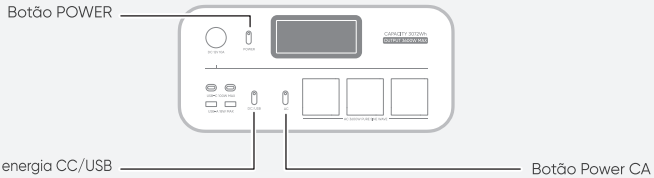

2.3 Após tocar no ícone do dispositivo encontrado, o aplicativo conecta automaticamente o dispositivo via Bluetooth.

NOTA

Se "o dispositivo já foi vinculado" for exibido durante o processo de vinculação, as duas formas a seguir poderão ser usadas para a conexão:


- O proprietário do dispositivo compartilhará este dispositivo com outros usuários por meio do aplicativo.
- Pressione e segure os botões POWER e o botão POWER CC/USB por 3 segundos para redefinir o Wi-Fi e o Bluetooth do dispositivo e, em seguida, vincule o dispositivo novamente.

2.4 Após o dispositivo ser conectado com sucesso, insira sua senha de Wi-Fi e toque no botão OK.


NOTA

Selecione uma rede Wi-Fi na banda de 2,4 GHz. O dispositivo não suporta redes Wi-Fi na faixa de 5 GHz.


2.5 Após o dispositivo ser adicionado com sucesso ao aplicativo, o ícone de Wi-Fi no dispositivo ficará sempre aceso.

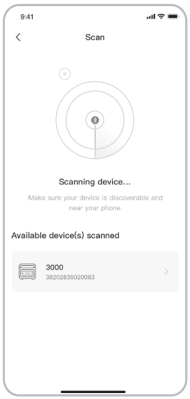

2.3

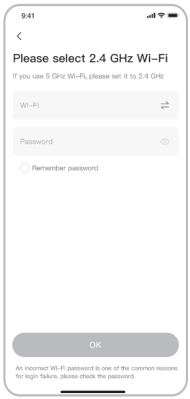

2.4

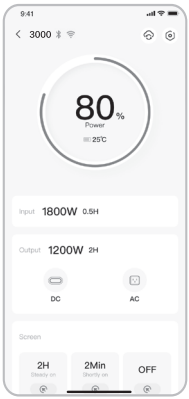

2.5

As capturas de tela acima são apenas para referência.

CUIDADO

O aplicativo da Jackery pode se conectar a apenas uma estação de energia via Bluetooth por vez. Ao retornar à lista de dispositivos, o Bluetooth é desconectado automaticamente. Toque novamente na estação de energia na lista para reconectar automaticamente.

3. Desvincular o dispositivo

Toque no ícone de Configurações no canto superior direito da interface principal do dispositivo para acessar a página de configurações e clique no botão Desvincular na parte inferior da página para desvincular o dispositivo.

4. Notas

4.1 Para ativar Wi-Fi e Bluetooth

- O Wi-Fi e o Bluetooth são ativados automaticamente após o dispositivo ser ligado, e os ícones de Wi-Fi e Bluetooth na tela acendem.
- Pressione e segure simultaneamente o botão de energia CC/USB e o botão de energia CA até que os ícones de Wi-Fi e Bluetooth acendam na tela.

4.2 Para desativar o Wi-Fi e o Bluetooth

- Pressione e segure simultaneamente o botão de energia CC/USB e o botão de energia CA até que os ícones de Wi-Fi e Bluetooth se apaguem na tela.

4.3 Para redefinir o Wi-Fi e o Bluetooth

- Pressione e segure simultaneamente o botão POWER e o botão de energia CC/USB por 3 segundos para restaurar as configurações de fábrica do Wi-Fi e do Bluetooth. A conta do aplicativo conectada será desvinculada.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING **AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET RISICO OP BRAND, EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL AAN PERSONEN**

Volg altijd deze basisvoorzorgsmaatregelen wanneer u dit product gebruikt.

- Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
- Kinderen mogen niet met het product spelen. Wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt, is nauwlettend toezicht op de kinderen noodzakelijk.
- Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door professionele productfabrikanten kan een risico op elektrische schokken opleveren.
- Haal de stekker uit de voedingsaansluiting van het product wanneer het product niet wordt gebruikt.
- Demonteer het product niet, omdat dit kan leiden tot onvoorspelbare risico's zoals brand, explosie of elektrische schokken.
- Gebruik het product niet met beschadigde snoeren, stekkers of uitgangskabels, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Houd de ventilatieopeningen van het product vrij om een goede luchtcirculatie te garanderen. De ruimte waar het product wordt gebruikt, moet voldoende luchtstroom hebben en koel en droog zijn om oververhitting te voorkomen.
  - Het opladen in vochtige of slecht geventileerde ruimtes kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen.
  - Water kan kortsluiting of schade aan de oplader veroorzaken, wat kan leiden tot veiligheidsrisico's.
- Stel het product niet bloot aan vuur, hoge temperaturen, direct zonlicht of omgevingen met grote hitte, zoals in een geparkeerd voertuig. Een dergelijke blootstelling kan leiden tot brand of een explosie.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIKERSONDERHOUD

Tijdens de levensduur van energieopslagproducten kunt u rekening houden met een zekere mate van capaciteits- en energieverlies. Naarmate het aantal laad- en ontlaadcycli toeneemt en de opslagduur langer wordt, zal deze achteruitgang geleidelijk toenemen; dit is een normaal verschijnsel dat samenhangt met de natuurlijke veroudering van batterijcellen.

BETEKENIS VAN SYMBOLEN

Symbool	Betekenis
⚠ WAARSCHUWING	Gevaarlijke handelingen die kunnen leiden tot ernstig letsel, overlijden en/of materiële schade.
⚠ OPGELET	Gevaarlijke praktijken die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.
⚠ OPMERKING	Gevaarlijke praktijken die kunnen leiden tot schade aan apparatuur, gegevensverlies, slechtere prestaties of onverwachte resultaten.
⚠ TIP	Vult de belangrijke informatie of bedieningstips in de tekst aan.

Symbool	Betekenis
	Waarschuwings- en voorzorgssymbolen. Moet worden gelezen om personen te waarschuwen voor mogelijke gevaren of risico's.
	Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.
	Demonteer het product niet.
	Houd het product uit de buurt van vuur.
	Houd het product buiten het bereik van kinderen.
Li-ion	Dit symbool geeft aan dat zich een lithium-ion (Li-ion) batterij in het product bevindt en dat deze op de juiste manier moet worden afgevoerd of gerecycled.

Symbool	Betekenis
	Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's in te leveren bij daarvoor aangewezen inzamelpunten, ongeacht of ze gevaarlijke stoffen bevatten. Lever gebruikte batterijen en accu's in bij een plaatselijk inleverpunt, recyclingcentrum of bij de winkel waar u ze heeft gekocht. Een juiste afvalverwerking verzekert dat recycling op een milieuvriendelijke manier gebeurt en voorkomt mogelijke schade aan de menselijke gezondheid en het milieu.
	Dit symbool geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en naar een aangewezen inzamelingspunt voor recycling moet worden gebracht. Een juiste afvalverwerking en recycling dragen bij aan een beter milieu. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product, neem contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsdienst of leverancier.


WAT ZIT ER IN DE DOOS

1



Jackery Explorer 3000

2



AC-oplaadkabel

3



Gebruikershandleiding

TIP

De oplaadkabel voor de auto is niet inbegrepen, maar is apart verkrijgbaar op onze website. Voor hulp kunt u contact opnemen met de klantenservice van Jackery.

PRODUCTOVERZICHT

VOORAANZICHT


Aan/Uit-knop

LCD-scherm

DC 12 V-poort
12 V⎓10 A Max

USB-C 100W Max uitgang
100 W Max, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A,
12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A

USB-A 18W MAX-uitgang
18 W Max, 5-6 V⎓3 A,
6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A

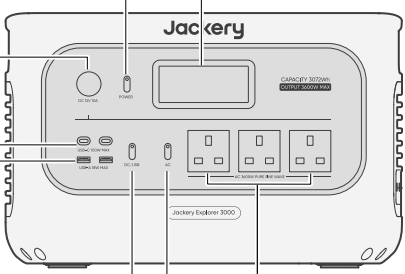


AC-uitgang
230 V~ 50Hz, 15,6 A,
3600 W nominaal

Aan/uit-knop voor DC/USB

Aan/uit-knop voor DC


RECHTERZIJAANZICHT

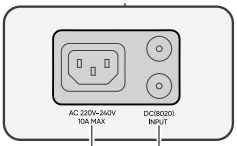

DC-ingang (2×DC8020-poorten)
PV: 16-60 V⎓12 A Max, dubbel tot 24 A Max / 1000 W Max;
Auto: 12-16 V⎓8A max, verdubbeld naar 16A max

AC-ingang
220 V-240 V~50 Hz, 10 A Max

LCD-SCHERM

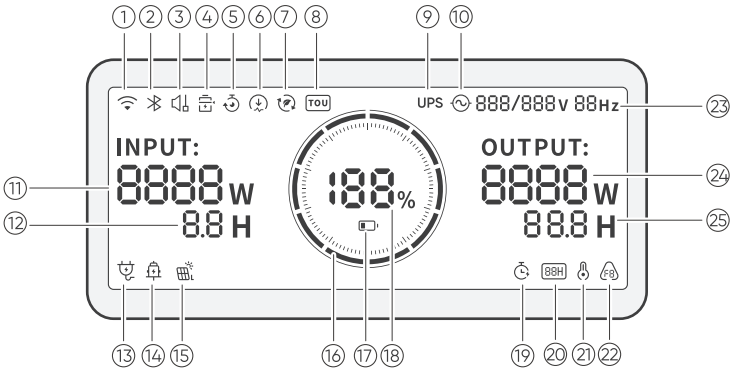


①		**Wifi**	**Aan:** Wifi is verbonden. Knipperend: Klaar om met wifi te verbinden. **Uit:** Wifi is niet verbonden.
②		**Bluetooth**	**Aan:** Bluetooth is verbonden. Knipperend: Klaar om met Bluetooth te verbinden. **Uit:** Bluetooth is niet verbonden.
③		**Stille oplaadmodus**	**Aan:** Het geluid tijdens het AC-opladen wordt aanzienlijk verminderd, terwijl het oplaadvermogen wordt verlaagd en de oplaadsnelheid afneemt. **Uit:** De stille oplaadmodus is uitgeschakeld. Schakel deze functie in of uit in de Jackery-app. De instelling blijft behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
④		**Batterijbesparingsmodus**	**Aan:** Beperkt de maximaal bruikbare batterijcapaciteit om de levensduur van de batterij te verlengen. **Uit:** De Batterijbesparingsmodus is uitgeschakeld. Schakel deze functie in of uit in de Jackery-app. De instelling blijft behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Opmerking: Wanneer deze functie is ingeschakeld, voert het product af en toe een volledige laad- en ontlaadcyclus uit om de SOC te kalibreren.
⑤		**Oplaadplan**	Hiermee wordt de oplaadtijd van de Jackery Explorer 3000 aangepast. Geschikt voor situaties met fluctuerende elektriciteitsprijzen en maakt het mogelijk om oplaadplannen te maken op basis van piek- en daluren, waardoor de elektriciteitskosten worden verlaagd. Schakel deze functie in of uit in de Jackery-app. De instelling blijft behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
⑥		**Maximale laadvermogen**	**Aan:** Het maximale laadvermogen is ingeschakeld in de Jackery-app. **Uit:** Het maximale laadvermogen is uitgeschakeld in de Jackery-app. De instelling blijft behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
⑦		**Zelfvoorzienende modus**	Maximaliseert het gebruik van zonne-energie en vermindert de afhankelijkheid van het net door opgeslagen zonne-energie voorrang te geven, waardoor de elektriciteitskosten dalen. Het powerstation moet tegelijkertijd op zowel zonnepanelen als op het net worden aangesloten, waarbij het belastingsvermogen wordt beperkt door het bypass-vermogen. Schakel deze functie in of uit in de Jackery-app. De instelling blijft behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
⑧	TOU	**TOU-modus**	**Aan:** De TOU (gebruiksduur)-modus is ingeschakeld (standaard back-up SOC: 60%). Tijdens piekperiodes geeft het product prioriteit aan het ontladen van de batterij om piekstroomkosten te verlagen wanneer de opgeslagen energie de back-up SOC overschrijdt. Tijdens dalperiodes laadt het systeem de batterij op vanuit het net om piekshaving en dalvulling te bereiken. **Uit:** De TOU-modus is uitgeschakeld. Het apparaat volgt de TOU-strategie niet en werkt volgens de standaardlogica voor stroomtoevoer en opladen. Schakel deze modus in of uit via de Jackery-app. De instelling blijft behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

⑨	UPS	**UPS**	**Aan:** Het product bevindt zich in de Bypass-modus en de omschakeltijd van netstroom naar de interne batterij is 10 ms. **Uit:** Het product is niet in de bypassmodus.
⑩		**Indicator voor AC-voeding**	De AC-uitgang (zuivere sinusgolf) is ingeschakeld.
⑪		**Invoervermogen**	Toont het ingangsvermogen in watt.
⑫		**Resterende oplaadtijd**	Toont de resterende oplaadtijd.
⑬		**Indicator voor opladen via een AC-stopcontact**	Het product wordt opgeladen via de AC-ingang met stroomnet.
⑭		**Indicator voor opladen via de auto**	Het product wordt opgeladen via de DC-ingang (DC8020) met DC 12 V (auto-opladen).
⑮		**Zonne-energie-op laadindicator**	Het product wordt opgeladen via de DC-ingang (DC8020) met zonnepanelen.
⑯		**Batterijstroom-in dicator**	Wanneer het product wordt opgeladen, licht de oranje cirkel rond het batterijpercentage geleidelijk op. Wanneer u andere apparaten van stroom voorziet, blijft de oranje cirkel branden.
⑰		**Indicator voor laag batterijniveau**	**Aan:** Het batterijniveau is lager dan 20%. Knipperend: Het batterijniveau is lager dan 5%. **Uit:** Het batterijniveau is niet lager dan 20% of het product wordt opgeladen.
⑱		**Resterend batterijpercentage**	Geeft het resterende batterijpercentage weer.
⑲		**Ontladingstimer**	**Aan:** Er is een ontladingstimer ingesteld. **Uit:** Er is geen ontladingstimer ingesteld. Schakel deze functie in of uit in de Jackery-app. De instelling blijft niet behouden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.
⑳		**Energiebesparingsmodus**	Wanneer de AC- of DC-uitgang wordt ingeschakeld door op de Aan/uit-knop voor AC of DC/USB te drukken: Aan: De Energiebesparingsmodus is ingeschakeld. Uit: De Energiebesparingsmodus is uitgeschakeld.
㉑		 **Indicator voor hoge temperatuur**	De beveiliging tegen hoge temperaturen is geactiveerd. Het product kan stoppen met werken totdat de temperatuur weer binnen het normale bedrijfsbereik is.
		 **Indicator voor lage temperatuur**	De beveiliging tegen lege temperaturen is geactiveerd. Het product kan stoppen met werken totdat de temperatuur weer binnen het normale bedrijfsbereik is.
㉒		**Foutcode**	Er is een productfout opgetreden. Raadpleeg voor details de sectie Probleemoplossing.
㉓		**Uitgangsspanning en -frequentie**	Geeft de uitgangsspanning en -frequentie weer wanneer de AC-uitgang is ingeschakeld.
㉔		**Uitgangsvermogen**	Geeft het uitgangsvermogen in watt weer.
㉕		**Resterende ontlaadtijd**	Geeft de resterende ontlaadtijd weer.

HANDELINGEN

IN-/UITSCHAKELEN

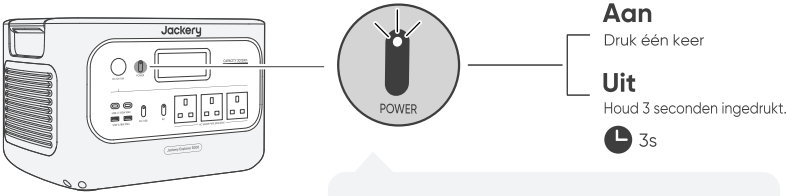


Standaard stand-bymodustijd: 2 uur
Het product wordt na 2 uur inactiviteit automatisch uitgeschakeld, zonder dat er wordt opgeladen of ontladen.
*De stand-bymodustijd kan worden ingesteld in de Jackery-app.

Wanneer de Energiebesparingsmodus is ingeschakeld, wordt het product na 12 uur automatisch uitgeschakeld als de aan/uit-knop voor AC of DC/USB op AAN staat, maar het product niet wordt opgeladen of ontladen.


AAN/UIT VOOR AC-UITGANG

Voorwaarde: Het product is ingeschakeld.

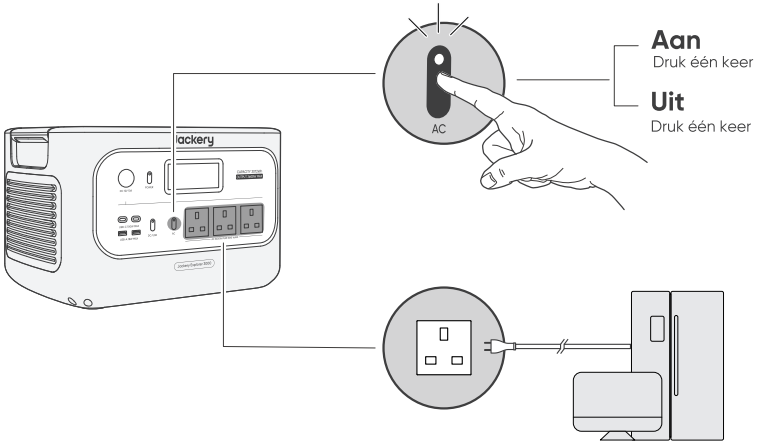

DC/USB-UITGANG AAN/UIT

Voorwaarde: Het product is ingeschakeld.

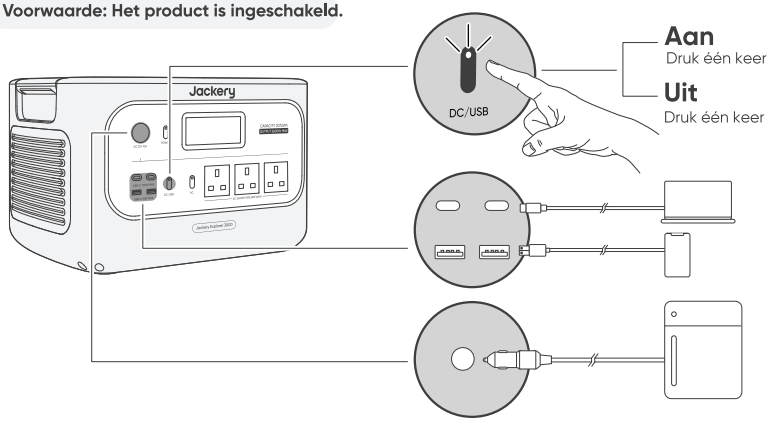

OPGELET

- USB-C 100W is een USB-PD Power Source 3 (PS3)-uitgangspoort met hoog vermogen. Als het aangesloten apparaat of accessoire niet aan de veiligheidsvereisten voldoet, kan er brandgevaar ontstaan. Controleer voordat u deze poorten gebruikt of het aangesloten apparaat of accessoire beschikt over brandbeveiliging.
- Sluit de Jackery Explorer 3000 alleen aan op apparaten of accessoires die voldoen aan clausules 6.3, 6.4 en 6.5 van IEC/EN/UL 62368-1 (of andere gelijkwaardige normen).
- Gebruik de USB-C naar USB-C 5A-kabel (20 V DC/5A, 100 W) voor maximaal uitgangsvermogen.


Het product kan uw auto-accu opladen met behulp van de Jackery 12 V-kabel voor het opladen van auto-accu's, die apart verkrijgbaar is op onze website.

OPGELET

- De DC-12V-poort is alleen compatibel met 12V-autoaccu's en niet geschikt voor 24 V-systemen.
- Start de auto niet terwijl het product via de 12 V-DC-uitgangspoort de autoaccu oplaadt, aangezien dit het product kan beschadigen.
- Deze functie is uitsluitend bedoeld voor noodgevallen en kan een volledig ontladen of beschadigde autoaccu niet opladen.


ENERGIEBESPARINGSMODUS

Om onnodig batterijverbruik te voorkomen wanneer u vergeet de uitgang uit te schakelen, schakelt het product standaard de energiebesparende modus in. Wanneer de AC- of DC/USB-uitgang wordt ingeschakeld, wordt het pictogram voor de Energiebesparingsmodus op het LCD-scherm weergegeven. Als er gedurende 12 uur geen apparaat is aangesloten of het stroomverbruik van het aangesloten apparaat onder een bepaalde drempelwaarde ligt (25 W AC-uitgang of 2 W DC/USB-uitgang), schakelt het product de uitgangen automatisch uit. Stel de duur van de Energiebesparingsmodus in via de Jackery-app.
Om de Energiebesparingsmodus uit te schakelen, houdt u zowel de Aan/uit-knop voor AC als de hoofd AAN/UIT-knop langer dan 3 seconden ingedrukt. Het product zal de AC- of DC/USB-uitgang niet automatisch uitschakelen.

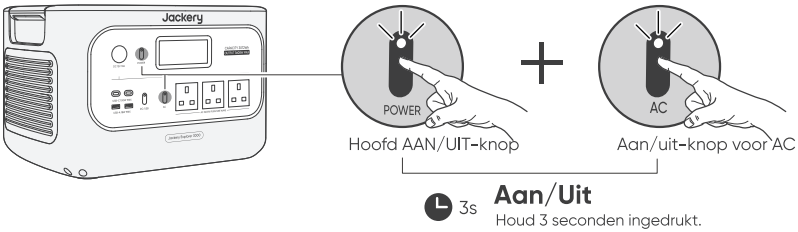

OPMERKING De Energiebesparingsmodus hervat de vorige status na het inschakelen. Voor het wijzigen van de modus is handmatig schakelen vereist.

LCD-SCHERM

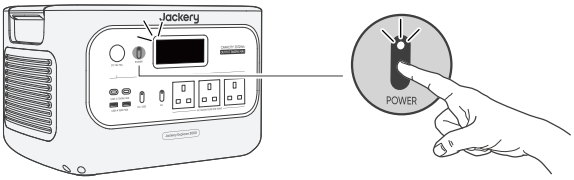

Kort inschakelen	**Inschakelen**	Druk op de AAN/UIT-knop of wanneer het product oplaadt.
	Uitschakelen	Druk op de Aan/Uit-knop.
	Automatisch uitschakelen	Het LCD-scherm schakelt automatisch uit en gaat in slaapstand na 2 minuten inactiviteit.
Continu inschakelen (bij laden of ontladen)	**Inschakelen**	Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop wanneer het product is ingeschakeld.
	Uitschakelen	Druk op de Aan/Uit-knop.
	Automatisch uitschakelen	Het LCD-scherm schakelt automatisch uit na 2 uur inactiviteit.

U kunt de schermweergavemodus ook instellen in de Jackery-app.

HERVATTINGSFUNCTIE VOOR AC- EN DC-UITGANGEN

Deze functie onthoudt de uitgangsstatus en hervat automatisch de AC- en DC-uitgangen onder gedefinieerde voorwaarden.


Voorwaarden voor automatisch hervatten	**Voorwaarden voor niet-automatisch hervatten**
Inschakelen/herstarten na uitschakelen of herstarten	Handmatige uitvoer uitschakelen (knop/App)
Batterij-SOC ≥ ontlaadlimiet +10% na het bereiken van de limiet	Uitschakeling van de uitgang door Energiebesparingsmodus
	Uitschakeling van de uitgang door geactiveerde beveiliging
OTA-upgrade voltooid	Uitschakeling van de uitgang door de ontladingstimer

TOETSCOMBINATIE

Knoppen	BEDIENING	Functie
POWER + AC Aan/Uit-knop / Aan/uit-knop voor DC	3s Houd beide knoppen 3 seconden ingedrukt	De Energiebesparingsmodus in-/uitschakelen
POWER + DC/USB Aan/Uit-knop / Aan/uit-knop voor DC/USB	3s Houd beide knoppen 3 seconden ingedrukt	Reset wifi en Bluetooth
DC/USB + AC Aan/uit-knop voor DC/USB / Aan/uit-knop voor DC	1s Houd beide knoppen 1 seconde ingedrukt	Wifi en Bluetooth in- of uitschakelen

ONONDERBROKEN STROOMVOORZIENING (UPS)

Sluit het product met de AC-oplaadkabel aan op een stopcontact, druk vervolgens op de AC-uitgangsknop en voorzie uw apparaten tegelijkertijd van stroom.
Een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) is een type voortdurend stroomvoorzieningssysteem dat automatisch back-upstroom levert aan een verbruiker wanneer de netstroom uitvalt.
Bij een plotseling verlies van netstroom schakelt de Jackery Explorer 3000 automatisch binnen 10 ms over op opgeslagen stroom om uw apparaten draaiende te houden.
In de UPS-modus bedraagt de piekuitgang van het apparaat 12A zonder stroomuitval. Omdat gelijktijdig laden/ontladen is ingeschakeld in de Bypass-modus, is het werkelijke uitgangsvermogen in deze modus lager dan het nominale uitgangsvermogen. Tijdens stroomuitval keert het echter terug naar het nominale uitgangsvermogen.

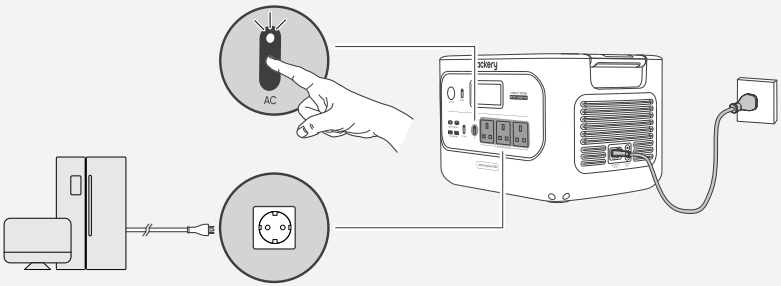

OPGELET

- Dit product ondersteunt geen omschakeling binnen 0 ms. Sluit dit apparaat niet aan op apparatuur die een voeding met 0 ms omschakeltijd vereist, zoals gegevensservers of werkstations.
- Test vóór gebruik meerdere keren of het product compatibel is met uw apparaat.
- Sluit geen belastingen aan die het maximale uitgangsvermogen van het product overschrijden. Anders wordt de overbelastingsbeveiliging geactiveerd.

OPLADEN

Groene energie eerst: Wij raden aan om eerst groene energie te gebruiken. Dit product ondersteunt twee modi voor opladen tegelijkertijd: Opladen via zonnepanelen en opladen een AC-stopcontact. Wanneer het opladen via een AC-stopcontact en het opladen via zonnepanelen tegelijkertijd zijn ingeschakeld, geeft het product prioriteit aan het opladen via zonnepanelen en worden beide methoden gebruikt om de batterij te laden met het maximaal toegestane vermogen.


Laad het product voor het eerste gebruik volledig op.

OPMERKING

- De aanbevolen oplaadtemperatuur voor het product ligt tussen 0°C en 45°C, en de ontlaadtemperatuur tussen -10°C en 45°C. Het gebruik van het product buiten dit temperatuurbereik kan de laad- en ontlaadmogelijkheden beperken of zelfs voorkomen dat het product kan opladen of ontladen.
- Het oplaadvermogen en de batterijcapaciteit van het product kunnen variëren als gevolg van verschillende temperaturen.

OPLADEN VIA AC-STOPCONTACT

Sluit de AC-oplaadkabel aan op de AC-ingangspoort van het product en op een stopcontact.

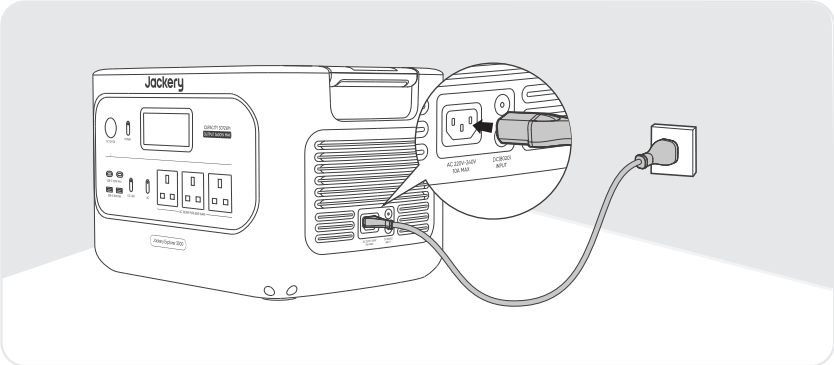


OPGELET

Zorg ervoor dat de AC-oplaadkabel volledig en correct in de AC-ingangspoort is gestoken. Een onvolledige verbinding kan instabiele stroom, oververhitting, slecht contact of apparaatstoringen veroorzaken.

OPLADEN VIA ZONNEPANELEN (APART VERKRIJGBAAR)

De Jackery Explorer 3000 heeft twee DC8020-ingangspoorten en is compatibel met de Jackery-zonnepanelen. Als er op één DC8020-ingangspoort twee zonnepanelen tegelijk moeten worden aangesloten, raadpleeg dan de onderstaande afbeelding voor het opladen via de zonnepaneel-connector (deze is apart verkrijgbaar en wordt niet standaard meegeleverd).

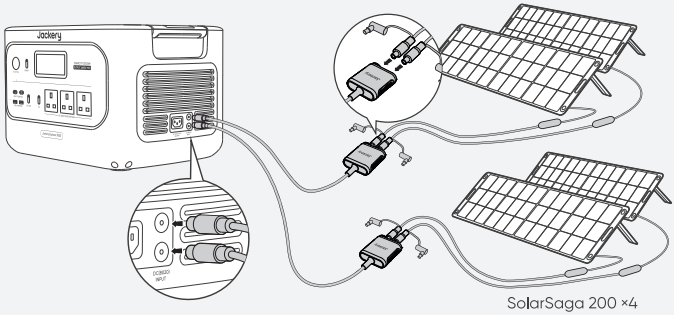

SolarSaga 200 ×4

OPGELET

Op één DC8020-ingangspoort kunnen maximaal twee zonnepanelen worden aangesloten.

OPGELET


Zorg ervoor dat de ingangsspanning van beide DC-ingangspoorten dezelfde is. Als u dit niet doet, kan het product beschadigd raken. Bijvoorbeeld:

- Gebruik hetzelfde model van en hetzelfde aantal aan Jackery-zonnepanelen wanneer u zonnepanelen aansluit op beide DC8020-ingangspoorten.
- Laad het product niet tegelijkertijd op via zowel een autolader als een zonnepaneel. Hierdoor kan de autozekering doorbranden of leiden tot een laadstoring.

Het wordt aanbevolen om het product op te laden met het Jackery-zonnepaneel. Zorg ervoor dat de open-klemspanning (Voc) van het zonnepaneel binnen het DC-ingangsbereik (16 V-60 V) van de Jackery Explorer 3000 ligt. Jackery is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van zonnepanelen van derden.

● OPLADEN VIA EEN AUTO-OPLADER (AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)

Dit product kan worden opgeladen met een 12 V-auto-oplader. Zorg ervoor dat de autolader en de 12 V-aansluiting in de auto (sigarettenaansteker) goed zijn aangesloten.

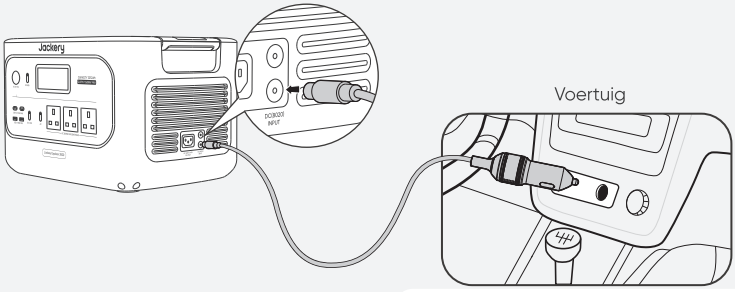

*De oplaadkabel voor de auto is apart verkrijgbaar.

OPGELET

- Start het voertuig voordat u uw powerstation oplaadt.
- Als u met uw voertuig op oneffen wegen rijdt, is het verboden de autolader te gebruiken om niet-standaard werking te voorkomen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van niet-standaard gebruik.
- Opladen via de auto is alleen van toepassing op voertuigen met 12 V DC, niet op 24 V DC. Laad dit product niet op in een voertuig met 24 V om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen.

OPSLAG

Bewaar het product op een droge, schone plaats met voldoende ventilatie. Opslagtemperatuur en -vochtigheid:
• 1 maand: -20°C tot 45°C (0-60%RH)
• 3 maanden: 0°C tot 45°C (0-60%RH)
• 12 maanden: 0°C tot 25°C (0-60%RH)
Als dit product gedurende langere tijd (3 maanden - 6 maanden) met een lege batterij wordt bewaard, kan het zijn dat het niet meer kan worden opgeladen. Om dit te voorkomen en de batterij in goede conditie te houden, is het aan te raden om het product elke drie maanden te controleren en op te laden, waarbij minstens één keer per 6 tot 12 maanden een volledige laad- en ontlaadcyclus moet worden uitgevoerd.

PROBLEEMOPLOSSING

Als een van de volgende foutcodes verschijnt, volg dan de vermelde corrigerende acties om het probleem op te lossen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Jackery-klantenondersteuning.

Foutcode	Oplossingsmaatregelen
F0	Herstart het product.
F1	
F2	
F3	
F4	Sluit het product aan op belastingen om de batterij te ontladen totdat de fout verdwijnt.
F5	Laad het product op via zonnepanelen of een AC-stopcontact totdat de fout verdwijnt.
F6	1. Wacht tot het net genormaliseerd is voordat u het product via een AC-stopcontact oplaadt. 2. Controleer of de luchtinlaat- en uitlaatopeningen geblokkeerd zijn; zorg voor 20 cm ruimte aan beide zijden van het product. 3. Plaats het product op een locatie die niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge omgevingstemperaturen. 4. Koppel alle belastingen van het product los. Laat het product inactief en wacht tot de fout verdwijnt. 5. Herstart het product.
F7	1. Koppel alle DC-ingangen los van het product. 2. Controleer de open-klemspanning (Voc) van de aangesloten zonnepanelen. Het product staat een maximale DC-ingangsspanning van 60 V toe. 3. Start het product opnieuw op en houd het inactief. Wacht tot de fout verdwijnt.
F8	Neem contact op met de Jackery-klantenondersteuning.
F9	Verwijder de belasting die op de USB-poorten van het product is aangesloten. Wacht tot de fout verdwijnt.
FE	Neem contact op met de Jackery-klantenondersteuning.

SPECIFICATIES

ALGEMENE INFORMATIE

Productnaam	Jackery Explorer 3000
Modelnummer	JE-3000C
Capaciteit	3072 Wh (60 Ah / 51,2 V DC)
Celchemie	LiFePO4
Gewicht	Ongeveer 27 kg
Afmetingen	43,5 × 32,6 × 28,1 cm
Levenscyclus	4000 cycli tot 70%+ capaciteit

INGANGSPOORTEN

1 × AC-ingang	220 V-240 V ~ 50Hz, 10 A Max Bypass-modus①: 220 V-240 V ~ 50Hz, 10 A max
2 × DC8020-poorten	Auto: 12-16 V⎓8A max, verdubbeld naar 16A max PV: 16-60 V⎓12A max, verdubbeld naar 24A / 1000W max

UITGANGSPOORTEN

3 × AC	230 V~ 50Hz, 15,6 A, 3600 W nominaal
Totale AC-uitgang②	3600W nominaal, 7200W piekvermogen
AC-uitgang in Bypassmodus①	220 V-240 V ~ 50Hz, 10 A Max
2 × USB-C 100 W max.	100 W Max, 5 V⎓3 A, 9 V⎓3 A, 12 V⎓3 A, 15 V⎓3 A, 20 V⎓5 A
2 × USB-A 18 W max.	18 W Max, 5-6 V⎓3 A, 6-9 V⎓2 A, 9-12 V⎓1,5 A
1 × DC 12 V-poort	12 V⎓10 A Max

BEDRIJFSTEMPERATUUR

Oplaadtemperatuur	0°C tot 45°C
Ontlaadtemperatuur	-10°C tot 45°C

① Het product kan de batterij opladen via het AC-stopcontact of de ATS terwijl het tegelijkertijd stroom levert via de AC-uitgangspoorten.

② Geeft aan dat twee of meer AC-uitgangspoorten samenwerken.

※ USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

GARANTIE

We bieden onze garantie alleen aan klanten die aankopen bij de officiële Jackery-website, Jackery-merkplatformen van derden of lokale erkende dealers.

*De garantieperiode en details kunnen variëren volgens lokale wetten, voorschriften en erkende dealers.

Beperkte garantie

Jackery garandeert aan de oorspronkelijke consument-koper dat het Jackery-product vrij is van fabricage- en materiaalfouten bij normaal consumentengebruik gedurende de toepasselijke garantieperiode, zoals vermeld in de sectie 'Garantieperiode' hieronder, onder voorbehoud van de hieronder uiteengezette uitsluitingen.

In deze garantieverklaring worden de volledige en uitsluitende garantieverplichtingen van Jackery uiteengezet. Wij aanvaarden geen andere aansprakelijkheid, noch machtigen wij iemand om namens ons enige andere aansprakelijkheid te aanvaarden in verband met de verkoop van onze producten.

Garantieperiode

3 JAAR
Standaardgarantie

De standaard garantieperiode voor de Jackery Explorer 3000 is 36 maanden. In alle gevallen gaat de garantieperiode in op de datum van aankoop door de oorspronkelijke consument-koper. Het aankoopbewijs van de eerste consument-koper, of ander redelijk documentair bewijs, is vereist om de startdatum van de garantieperiode vast te stellen.

2 JAAR
Verlengde garantie

Om de garantieverlenging te activeren, moet u uw product online registreren of contact opnemen met onze klantenservice via hello.eu@jackery.com om de duur van de standaardgarantie te verlengen.

Ruilen

Jackery vervangt (op kosten van Jackery) elk Jackery-product dat gedurende de toepasselijke garantieperiode niet functioneert als gevolg van een fabricage- of materiaalfout. Een vervangend product neemt de resterende garantie van het originele product over.

Beperkt tot de oorspronkelijke koper

De garantie op Jackery's product is beperkt tot de oorspronkelijke consument-koper en is niet overdraagbaar aan een volgende eigenaar.

Uitsluitinge

De garantie van Jackery is niet van toepassing op:

- Onjuist gebruik, misbruik, wijziging, ongeluksschade of gebruik anders dan normaal consumentengebruik, zoals toegestaan in de huidige productliteratuur van Jackery.
- Een poging tot reparatie door iemand anders dan een erkend servicecentrum.
- Elk product dat via een online veilinghuis is gekocht.
- De garantie van Jackery is niet van toepassing op de batterijcel, tenzij u de batterijcel binnen zeven dagen na aankoop van het product volledig oplaadt en daarna ten minste één keer per zes maanden.

Interpretatierechten

Jackery behoudt zich het recht voor om het bovenstaande beleid voor service na verkoop definitief te interpreteren.

APP INSTELLEN

1. Download de app en log in

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Zoek naar \"Jackery\" in Google Play of de App Store om de app te installeren. Daarna kunt u zich registreren en inloggen.

Of scan de QR-code hieronder om de app te downloaden en te installeren.

2. Apparaat toevoegen

2.1 Klik op de knop ⊕ om uw apparaat toe te voegen.


2.2 Druk op de aan/uit-knop op het apparaat om het in te schakelen; de wifi- en Bluetooth-pictogrammen op het apparaat knipperen om aan te geven dat het apparaat zich in de netwerkconfiguratiemodus bevindt. Tik op de knop 'Pictogram knippert' en geef de app toestemming om verbinding te maken met apparaten in de buurt en schakel de Bluetooth-machtigingen in.

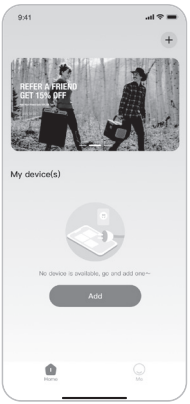

2.1



2.2

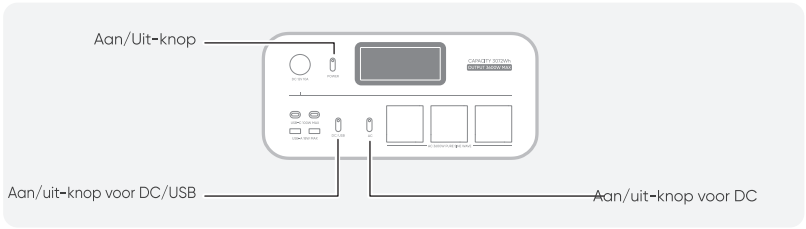

2.3 Nadat u op het pictogram van het gevonden apparaat hebt getikt, maakt de app automatisch verbinding met het apparaat via Bluetooth.

OPMERKING

Als tijdens het bindingsproces "het apparaat is al gebonden" wordt gemeld, kunnen de volgende twee methoden worden gebruikt voor de verbinding:


- De eigenaar van het apparaat deelt dit apparaat via de app met andere gebruikers.
- Houd de AAN/UIT-knop en de DC/USB-knop 3 seconden ingedrukt om de wifi en Bluetooth van het apparaat te resetten en het apparaat vervolgens opnieuw te koppelen.

2.4 Nadat het apparaat succesvol is verbonden, voert u uw wifi-wachtwoord in en tikt u op de OK-knop.


OPMERKING

Selecteer een wifi-netwerk in de 2,4 GHz-band. Het apparaat ondersteunt geen wifi-netwerk in de 5 GHz-band.


2.5 Nadat het apparaat succesvol aan de app is toegevoegd, is het wifi-pictogram op het apparaat altijd aan.

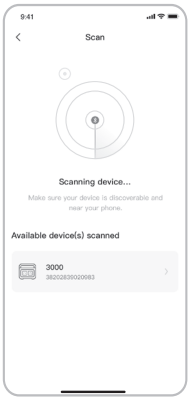

2.3

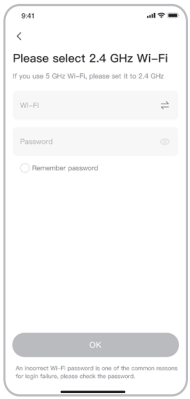

2.4

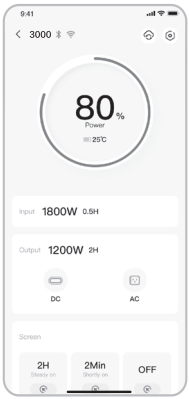

2.5

De bovenstaande schermafbeeldingen zijn alleen ter referentie.

OPGELET

De Jackery-app kan via bluetooth slechts met één powerstation tegelijk verbinding maken. Wanneer u terugkeert naar de apparaatlijst, wordt de Bluetooth-verbinding automatisch verbroken. Tik opnieuw op het Powerstation in de lijst om automatisch opnieuw verbinding te maken.

3. Apparaat ontkoppelen

Klik op het instellingenpictogram rechtsboven in het hoofdscherm van het apparaat om de instellingenpagina te openen en klik onderaan op de knop 'Ontkoppelen' om het apparaat te ontkoppelen.

4. Opmerkingen

4.1 Wifi en Bluetooth inschakelen

- Nadat het apparaat is ingeschakeld, worden wifi en Bluetooth automatisch ingeschakeld en lichten de wifi- en Bluetooth-pictogrammen op het scherm op.
- Houd de Aan/uit-knop voor DC/USB en de Aan/uit-knop voor AC tegelijkertijd ingedrukt totdat de wifi- en Bluetooth-pictogrammen op het scherm oplichten.

4.2 Wifi en Bluetooth uitschakelen

- Houd de Aan/uit-knop voor DC/USB en de Aan/uit-knop voor AC tegelijkertijd ingedrukt totdat de wifi- en Bluetooth-pictogrammen op het scherm uitgaan.

4.3 Wifi en Bluetooth resetten

- Houd de AAN/UIT-knop en de Aan/uit-knop voor DC/USB tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om wifi en Bluetooth te resetten naar de fabrieksinstellingen. Het gekoppelde app-account wordt ontkoppeld.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE **INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ CIAŁA**

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać wskazanych podstawowych środków ostrożności.

- Przed przystąpieniem do korzystania z produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Dzieciom nie wolno bawić się produktem. Gdy produkt będzie używany w pobliżu dzieci, należy szczególnie uważnie ich pilnować.
- W przypadku korzystania z akcesoriów, które nie są zalecane ani sprzedawane przez producenta produktu, może występować ryzyko porażenia prądem.
- Gdy produkt nie jest używany, należy odłączyć wtyczkę zasilania od gniazda produktu.
- Nie wolno rozmontowywać produktu, ponieważ może to prowadzić do nieprzewidywalnych zagrożeń, takich jak pożar, wybuch lub porażenie prądem.
- Nie używać produktu z uszkodzonymi przewodami, wtyczkami lub kablami wyjściowymi, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
- Aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza, nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych produktu. Produktu należy używać w suchym i chłodnym miejscu, o odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Inaczej może dochodzić do jego przegrzania.
  - Ładowanie w wilgotnych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  - Woda może powodować zwarcia lub uszkodzenie stacji ładowania, stwarzając zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- Nie narażać produktu na działanie ognia, wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego ani środowisk o wysokiej temperaturze, takich jak wnętrze zaparkowanego pojazdu. Mogłoby to doprowadzić do pożaru lub wybuchu.

INSTRUKCJE KONSERWACJI DLA UŻYTKOWNIKA

W cyklu życia produktów do magazynowania energii należy spodziewać się pewnej degradacji pojemności i energii. Wraz ze wzrostem liczby cykli ładowania i rozładowywania oraz wydłużeniem czasu przechowywania, degradacja ta będzie się stopniowo nasilać, co jest normalnym zjawiskiem zgodnym z naturalnym starzeniem się ogniw baterii.

ZNACZENIE SYMBOLI

Symbol	Znaczenie
⚠ OSTRZEŻENIE	Niebezpieczne praktyki, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, śmierci i/lub szkód materialnych.
⚠ PRZESTROGA	Niebezpieczne praktyki, które mogą skutkować obrażeniami ciała i/lub szkodami materialnymi.
⚠ Uwaga	Niebezpieczne praktyki, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu, utraty danych, pogorszenia wydajności lub nieprzewidzianych wyników.
⚠ WSKAZÓWKA	Uzupełnia ważne informacje lub wskazówki dotyczące obsługi zawarte w tekście.

Symbol	Znaczenie
	Symbole ostrzeżeń i środków ostrożności. Należy koniecznie przeczytać, aby poznać potencjalne zagrożenia lub ryzyka.
	Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytaj instrukcję obsługi.
	Nie rozmontowuj produktu.
	Trzymaj produkt z dala od ognia.
	Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
	Ten symbol oznacza, że wewnątrz produktu znajduje się bateria litowo-jonowa (Li-ion), którą należy prawidłowo utylizować lub poddać recyklingowi.

Symbol	Znaczenie
	Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jako konsument masz prawny obowiązek oddawania wszystkich baterii i akumulatorów do wyznaczonych punktów zbiórki, niezależnie od tego, czy zawierają substancje niebezpieczne. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnego punktu zbiórki, centrum recyklingu lub do sprzedawcy, u którego zostały zakupione. Prawidłowa utylizacja zapewnia recykling przyjazny dla środowiska i zapobiega potencjalnym szkodom dla zdrowia ludzi i środowiska.
	Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi i należy go dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling przyczynią się do ochrony środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalną gminą, firmą zajmującą się utylizacją lub sprzedawcą.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1



Jackery Explorer 3000

2



Przewód sieciowy do ładowania

3



Instrukcja obsługi

WSKAZÓWKA Przewód do ładowania samochodowego nie jest dołączony do zestawu, ale można go kupić osobno na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z działem obsługi klienta Jackery.

WIDOK OGÓLNY PRODUKTU

WIDOK Z PRZODU


Przycisk zasilania

WYŚWIETLACZ LCD

Port DC 12 V
12 V ⎓ 10 A maks.

USB-C maks. 100 W na wyjściu
Maks. 100 W, 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A,
12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A

USB-A MAKS. 18 W WE/WY
Maks. 18 W, 5–6 V ⎓ 3 A,
6–9 V ⎓ 2 A, 9–12 V ⎓ 1,5 A

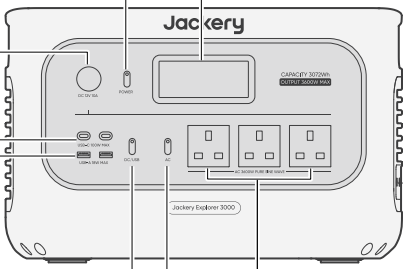


Wyjście AC
230 V ~50 Hz, 15,6 A, moc
znamionowa 3600 W

Przycisk zasilania DC/USB

Przycisk zasilania AC


WIDOK Z PRAWEJ STRONY

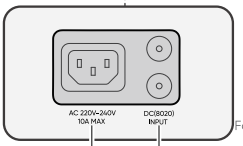

Wejście DC (2 porty DC8020)
Fotowoltaika: 16–60 V ⎓ maks. 12 A, w trybie
podwójnym do maks. 24 A / maks. 1000 W
Samochód: 12–16 V ⎓ maks. 8 A, w trybie
podwójnym do maks. 8 A

Wejście AC
220 V – 240 V ~50 Hz, maks. 10 A

WYŚWIETLACZ LCD

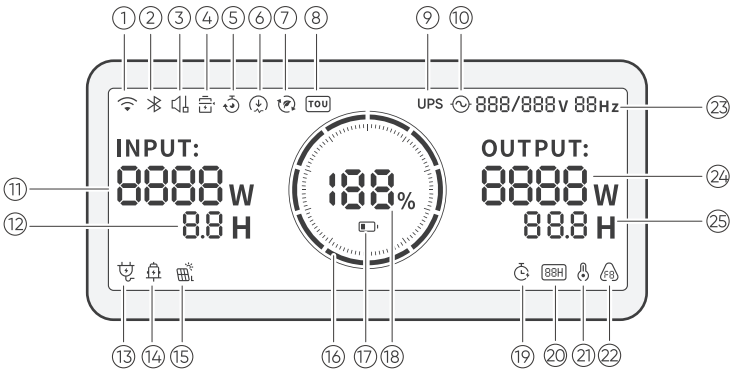


①		**Wi-Fi**	**Wł.:** Połączono z Wi-Fi. **Miga:** Gotowość do połączenia z Wi-Fi. **Wył.:** Rozłączono z Wi-Fi.
②		**Bluetooth**	**Wł.:** Połączono z Bluetooth. **Miga:** Gotowość do połączenia z Bluetooth. **Wył.:** Rozłączono z Bluetooth.
③		**Tryb cichego ładowania**	**Wł.:** Hałas podczas ładowania z sieci jest znacznie zminimalizowany, przy czym moc ładowania jest zmniejszona, a prędkość ładowania maleje. **Wył.:** Tryb cichego ładowania jest wyłączony. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Jackery. Ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu urządzenia.
④		**Tryb oszczędzania baterii**	**Wł.:** Ogranicza maksymalną użyteczną pojemność baterii, aby przedłużyć jej żywotność. **Wył.:** Tryb oszczędzania baterii jest wyłączony. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Jackery. Ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu urządzenia. **Uwaga:** Gdy ta funkcja jest włączona, produkt od czasu do czasu wykonuje pełny cykl ładowania i rozładowania, aby skalibrować stan naładowania (SOC).
⑤		**Plan ładowania**	Dostosowuje czas ładowania urządzenia Jackery Explorer 3000. W sytuacjach, gdy ceny energii elektrycznej są zmienne, pozwala planować ładowanie w godzinach szczytu i poza szczytem, co obniża koszty energii elektrycznej. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Jackery. Ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu urządzenia.
⑥		**Limit mocy ładowania**	**Wł.:** Limit mocy ładowania jest włączony w aplikacji Jackery. **Wył.:** Limit mocy ładowania jest wyłączony w aplikacji Jackery. Ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu urządzenia.
⑦		**Tryb samozasilania**	Maksymalizuje wykorzystanie energii słonecznej i zmniejsza zależność od energii elektrycznej z sieci, dając pierwszeństwo zmagazynowanej energii słonecznej, co obniża koszty energii elektrycznej. Stacja zasilająca musi być jednocześnie podłączona do paneli słonecznych i sieci energetycznej, a moc urządzeń odbiorczych jest ograniczona przez moc obejściową. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Jackery. Ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu urządzenia.
⑧	TOU	**Tryb taryfy czasowej (TOU)**	**Wł.:** Tryb taryfy czasowej (TOU) jest włączony (domyślna rezerwa – stan naładowania SOC: 60%). W godzinach szczytu, gdy zmagazynowana energia przekracza rezerwowy poziom naładowania (SOC), produkt w pierwszej kolejności rozładowuje baterię, aby obniżyć koszty energii elektrycznej. Poza godzinami szczytu system ładuje baterię z sieci, aby spłaszczać szczyty i wypełniać dołki w cyklu zapotrzebowania. **Wył.:** Tryb taryfy czasowej (TOU) jest wyłączony. Urządzenie nie stosuje strategii taryfy czasowej i działa zgodnie z domyślną logiką zasilania i ładowania. Ten tryb można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Jackery. Ustawienie jest zapamiętywane po wyłączeniu urządzenia.

⑨	UPS	**UPS**	**Wł.:** Produkt pracuje w trybie obejściowym, a czas przełączenia z zasilania sieciowego na baterię wewnętrzną wynosi 10 ms. **Wył.:** Produkt nie pracuje w trybie obejściowym.
⑩		**Wskaźnik zasilania AC**	Wyjście AC (czysta sinusoida) jest włączone.
⑪	INPUT: 8888W	**Moc wejściowa**	Wyświetla moc wejściową w watach.
⑫	8.8 H	**Pozostały czas ładowania**	Wyświetla pozostały czas ładowania.
⑬		**Wskaźnik ładowania z sieci AC**	Produkt jest ładowany przez wejście AC z sieci elektrycznej.
⑭		**Wskaźnik ładowania z gniazda samochodowego**	Produkt jest ładowany przez wejście DC (DC8020) przy użyciu zasilania DC 12 V (z ładowarki samochodowej).
⑮		**Wskaźnik ładowania z paneli słonecznych**	Produkt jest ładowany przez wejście DC (DC8020) za pomocą paneli słonecznych.
⑯		**Wskaźnik poziomu baterii**	W trakcie ładowania produktu pomarańczowy pierścień wokół wartości procentowej baterii będzie się zapalał sekwencyjnie. Podczas ładowania innych urządzeń pomarańczowy pierścień będzie stale zaświecony.
⑰		**Wskaźnik niskiego poziomu baterii**	Wł.: Poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%. Miga: Poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%. Wył.: Poziom baterii nie jest niższy niż 20% lub produkt jest ładowany.
⑱	188%	**Pozostały procent baterii**	Wyświetla pozostały procent baterii.
⑲		**Licznik czasu rozładowania**	Wł.: Ustawiono licznik czasu rozładowania. Wył.: Nie ustawiono licznika czasu rozładowania. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć w aplikacji Jackery. Ustawienie nie jest zapamiętywane po wyłączeniu urządzenia.
⑳		**Tryb oszczędzania energii**	Gdy wyjście AC lub DC zostanie włączone przez naciśnięcie przycisku zasilania AC lub DC/USB: Wł.: Tryb oszczędzania energii jest włączony. Wył.: Tryb oszczędzania energii jest wyłączony.
㉑		**Wskaźnik wysokiej temperatury**	Zadziałało zabezpieczenie przed wysoką temperaturą. Produkt może nie działać do czasu przywrócenia temperatury do normalnego zakresu roboczego.
		Wskaźnik niskiej temperatury	Zadziałało zabezpieczenie przed niską temperaturą. Produkt może nie działać do czasu przywrócenia temperatury do normalnego zakresu roboczego.
㉒		**Kod błędu**	Wystąpił błąd produktu. Szczegóły można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów.
㉓	888V 88Hz	**Napięcie wyjściowe i częstotliwość**	Gdy wyjście AC jest włączone, wyświetla wartości wyjściowe napięcia i częstotliwości.
㉔	OUTPUT: 8888W	**Moc wyjściowa**	Wyświetla moc wyjściową w watach.
㉕	88.8 H	**Pozostały czas zasilania urządzeń odbiorczych**	Wyświetla pozostały czas do rozładowania.

OBSŁUGA

WŁ./WYŁ. ZASILANIA

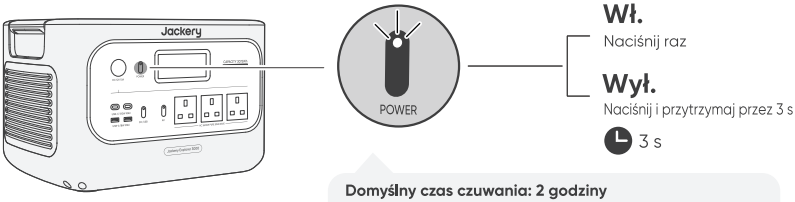


Domyślny czas czuwania: 2 godziny
Produkt automatycznie wyłączy się po 2 godzinach bezczynności, bez ładowania i zasilania urządzeń odbiorczych.
*Czas czuwania można ustawić w aplikacji Jackery.

Gdy tryb oszczędzania energii jest włączony, a przycisk zasilania AC lub DC/USB jest włączony w pozycji ON, ale produkt nie ładuje się ani nie zasila urządzeń odbiorczych, produkt wyłączy się automatycznie po 12 godzinach.


WŁ./WYŁ. WYJŚCIA AC

Wymaganie wstępne: Produkt musi być włączony.

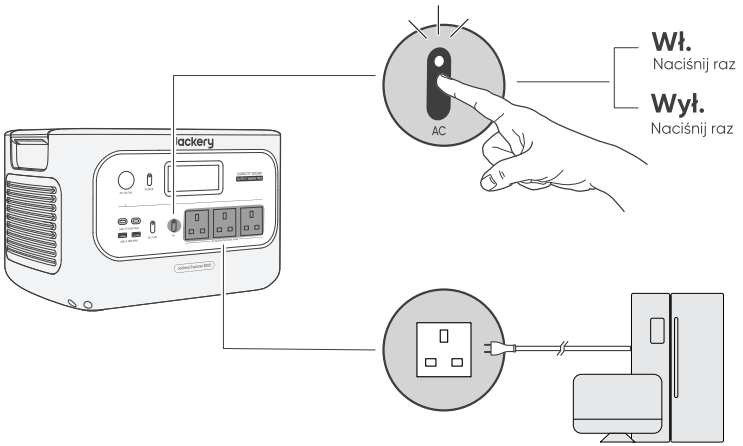

WŁ./WYŁ. WYJŚCIA DC/USB

Wymaganie wstępne: Produkt musi być włączony.

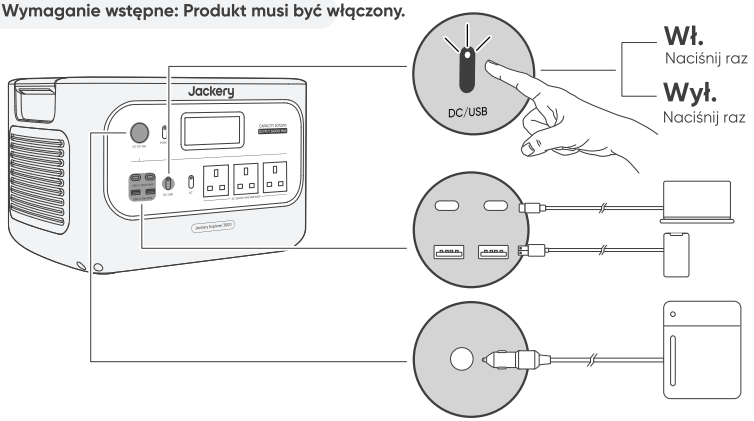

PRZESTROGA

- Port USB-C 100 W to port wyjściowy dużej mocy zgodny ze standardem USB-PD Power Source 3 (PS3). Jeśli podłączone urządzenie użytkownika lub akcesorium nie spełnia wymogów bezpieczeństwa, może występować ryzyko pożaru. Przed użyciem tych portów należy się upewnić, że podłączone urządzenie lub akcesorium ma zabezpieczenie przeciwpożarowe.
- Stację Jackery Explorer 3000 należy podłączać wyłącznie do urządzeń lub akcesoriów spełniających wymagania przewidziane w punktach 6.3, 6.4 i 6.5 normy IEC/EN/UL 62368-1 (lub innych równoważnych norm).
- Aby uzyskać maksymalną moc wyjściową, należy użyć kabla USB-C do USB-C 5 A (20 V DC / 5 A, 100 W).


Produkt można wykorzystać do ładowania akumulatora samochodowego za pomocą kabla Jackery 12 V do ładowania akumulatora samochodowego, który jest sprzedawany osobno i dostępny na naszej stronie internetowej.

PRZESTROGA

- Port DC 12 V jest zgodny wyłącznie z akumulatorami samochodowymi 12 V i nie nadaje się do instalacji 24 V.
- Nie uruchamiać samochodu, gdy produkt ładuje akumulator samochodowy przez port wyjściowy DC 12 V, ponieważ może to uszkodzić produkt.
- Funkcja ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku awaryjnego i nie jest w stanie naładować całkowicie rozładowanego lub uszkodzonego akumulatora samochodowego.


TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII

Aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu baterii spowodowanemu zapomnieniem o wyłączeniu wyjścia, produkt domyślnie włącza tryb oszczędzania energii. Gdy wyjście AC lub DC/USB jest włączone, na ekranie LCD będzie wyświetlana ikona trybu oszczędzania energii. Jeżeli przez 12 godzin nie jest podłączone żadne urządzenie lub pobór mocy podłączonego urządzenia nie przekracza wartości progowej (25 W dla wyjścia AC lub 2 W dla wyjścia DC/USB), produkt automatycznie wyłącza zasilanie na wyjściach. Czas oczekiwania w trybie oszczędzania energii można ustawić w aplikacji Jackery.
Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania AC oraz przycisk POWER na dłużej niż 3 sekundy. Produkt nie będzie automatycznie wyłączać wyjścia AC ani DC/USB.

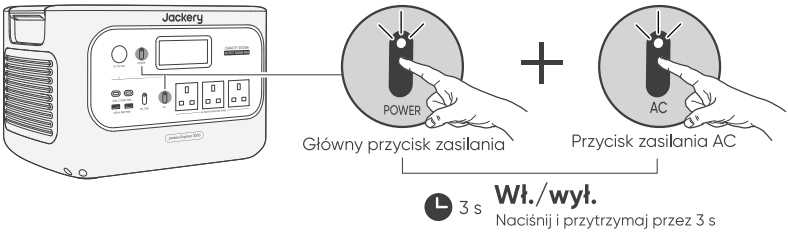

UWAGA Po włączeniu zasilania tryb oszczędzania energii powraca do poprzedniego stanu. Zmiana trybu wymaga ręcznego przełączenia.

WYŚWIETLACZ LCD

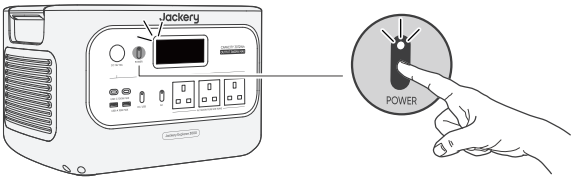

Zaświeca się na krótką chwilę	**Włączanie**	Naciśnij przycisk POWER, gdy produkt się ładuje.
	Wyłączanie	Naciśnij przycisk POWER.
	Automatyczne wyłączanie	Ekran LCD wyłącza się automatycznie i przechodzi w tryb uśpienia po 2 minutach bezczynności.
Świeci ciągle (w stanie ładowania lub rozładowania)	**Włączanie**	Naciśnij dwukrotnie przycisk POWER, gdy produkt jest włączony.
	Wyłączanie	Naciśnij przycisk POWER.
	Automatyczne wyłączanie	Ekran LCD wyłącza się automatycznie po 2 godzinach bezczynności.

Tryb pracy wyświetlacza ekranu można również ustawić w aplikacji Jackery.

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WZNAWIANIA WYJŚĆ AC I DC

Ta funkcja zapamiętuje stan wyjść i automatycznie wznawia zasilanie na wyjściach AC i DC w określonych warunkach.


Warunki automatycznego wznawiania	**Warunki braku automatycznego wznawiania**
Włączanie/ponowne uruchamianie po wyłączeniu lub restarcie	Ręczne wyłączenie wyjścia (przyciskiem lub w aplikacji)
Poziom naładowania baterii (SOC) ≥ limit rozładowania +10% po osiągnięciu limitu	Wyłączenie wyjścia przez tryb oszczędzania energii
	Wyłączenie wyjścia w wyniku zadziałania zabezpieczenia
Zakończenie aktualizacji oprogramowania układowego	Wyłączenie wyjścia przez licznik czasu rozładowania

KOMBINACJA KLAWISZY

Przyciski	Czynność	Funkcja
POWER + AC Przycisk zasilania / Przycisk zasilania AC	3s Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 3 s.	Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii
POWER + DC/USB Przycisk zasilania / Przycisk zasilania DC/USB	3s Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 3 s.	Resetowanie Wi-Fi i Bluetooth
DC/USB + AC Przycisk zasilania DC/USB / Przycisk zasilania AC	1s Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 1 s.	Włączanie/wyłączanie Wi-Fi i Bluetooth

ZASILACZ BEZPRZERWOWY (UPS)

Podłącz produkt do gniazdka ściennego za pomocą przewodu sieciowego do ładowania AC, następnie naciśnij przycisk przy wyjściu AC, aby równocześnie zasilać urządzenia odbiorcze.
Awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) to rodzaj systemu ciągłego zasilania, który automatycznie dostarcza rezerwową energię elektryczną do urządzenia odbiorczego w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej.
W przypadku nagłego zaniku zasilania sieciowego, Jackery Explorer 3000 automatycznie przełączy się na zasilanie z baterii w ciągu 10 ms, aby podtrzymać pracę urządzeń.
W trybie UPS maksymalna moc wyjściowa urządzenia osiąga 12A przed wystąpieniem awarii zasilania. Ponieważ w trybie obejściowym możliwe jest jednoczesne ładowanie i zasilanie urządzeń odbiorczych, rzeczywista moc wyjściowa jest niższa od mocy znamionowej, ale podczas awarii przywracana jest moc znamionowa.

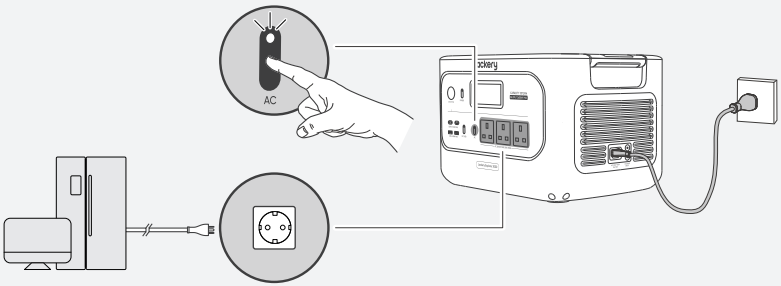

PRZESTROGA

- Produkt nie obsługuje przełączania w czasie 0 ms. Nie należy podłączać go do urządzeń wymagających zasilania z przełączaniem w czasie 0 ms, takich jak serwery danych lub stacje robocze.
- Przed użyciem należy kilkakrotnie przetestować zgodność z urządzeniem.
- Nie podłączać urządzeń odbiorczych o mocy przekraczającej maksymalną moc wyjściową produktu. W przeciwnym razie zadziała zabezpieczenie przeciążeniowe.

ŁADOWANIE

Ekologiczna energia przede wszystkim! Propagujemy korzystanie w pierwszej kolejności z energii ekologicznej. Ten produkt obsługuje jednocześnie dwa tryby ładowania: ładowanie z paneli słonecznych i ładowanie z gniazdka ściennego AC. Gdy ładowanie z gniazdka ściennego AC i ładowanie z paneli słonecznych są włączone jednocześnie, produkt będzie preferować ładowanie z paneli, a obie metody będą ładować baterię z maksymalną dopuszczalną mocą.


Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj produkt.

Uwaga

- Zalecany zakres temperatury otoczenia podczas ładowania produktu wynosi od 0°C do 45°C, a zakres temperatury otoczenia podczas zasilania urządzeń odbiorczych – od -10°C do 45°C. Eksploatacja produktu poza tym zakresem temperatur może ograniczyć możliwości ładowania i zasilania urządzeń odbiorczych, a nawet uniemożliwić te czynności.
- Moc ładowania i pojemność baterii produktu mogą się zmieniać w zależności od wahań temperatury.

● ŁADOWANIE Z SIECIOWEGO GNIAZDKA ŚCIENNEGO AC

Podłącz przewód sieciowy do ładowania AC do portu wejściowego AC produktu i do gniazdka ściennego.

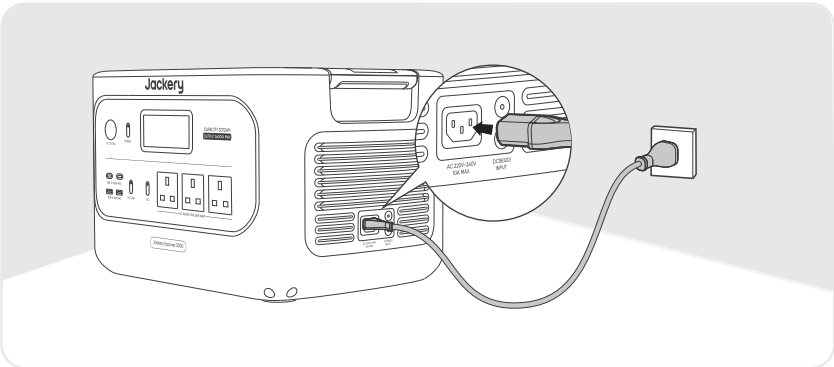


PRZESTROGA

Upewnij się, że przewód ładowania AC jest solidnie i bezpiecznie podłączony do portu wejściowego AC. Niedokładne podpięcie przewodu może powodować niestabilność prądu, przegrzanie, słaby styk lub awarię urządzenia.

● ŁADOWANIE Z PANELI SŁONECZNYCH (SPRZEDAWANYCH ODDZIELNIE)

Stacja Jackery Explorer 3000 ma dwa porty wejściowe DC8020 i jest kompatybilna z panelami słonecznymi Jackery. Jeśli do jednego portu wejściowego DC8020 trzeba podłączyć jednocześnie dwa panele słoneczne, należy skorzystać z poniższego rysunku ilustrującego ładowanie przez łącznik paneli słonecznych (sprzedawany oddzielnie, nie wchodzi w skład standardowego wyposażenia).

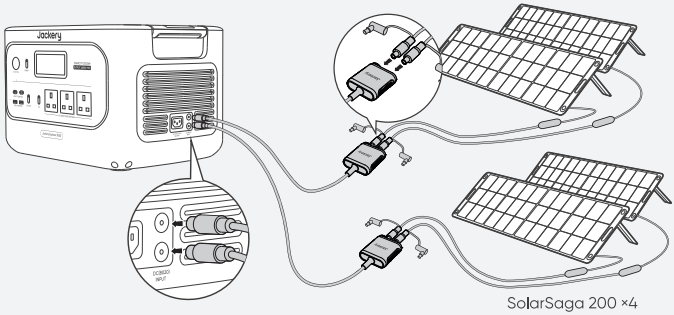

SolarSaga 200 ×4

PRZESTROGA Do jednego portu wejściowego DC8020 można podłączyć maksymalnie dwa panele słoneczne.

PRZESTROGA


Należy się upewnić, że napięcie wejściowe na obu portach DC jest takie samo. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może uszkodzić produkt. Na przykład:

- Używać tego samego modelu paneli słonecznych Jackery i tej samej liczby paneli w przypadku podłączania ich do obu portów wejściowych DC8020.
- Nie ładować produktu jednocześnie za pomocą ładowarki samochodowej i panelu słonecznego. Może to spowodować przepalenie bezpiecznika samochodowego lub awarię ładowania.

Do ładowania produktu zaleca się korzystanie z panelu słonecznego Jackery. Należy upewnić się, że napięcie obwodu otwartego (Voc) panelu słonecznego mieści się w zakresie wejściowym DC (16 V – 60 V) urządzenia Jackery Explorer 3000. Jackery nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z użycia paneli słonecznych innych producentów.

● ŁADOWANIE ZA POMOCĄ ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ (SPRZEDAWANEJ ODDZIELNIE)

Produkt ten można ładować za pomocą ładowarki samochodowej 12 V. Należy zapewnić właściwe połączenie między ładowarką samochodową a gniazdem zasilania 12 V (zapalniczką samochodową).

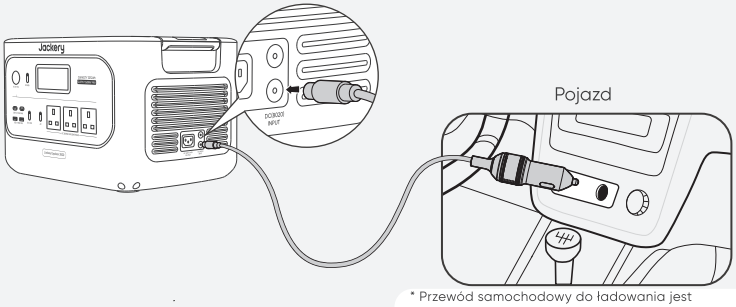

* Przewód samochodowy do ładowania jest sprzedawany osobno.

PRZESTROGA

- Uruchomić pojazd przed przystąpieniem do ładowania stacji zasilającej.
- Jeśli pojazd porusza się po wyboistych drogach, zabrania się korzystania z ładowarki samochodowej, aby uniknąć niestandardowego działania. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane niestandardowym działaniem.
- Ładowanie z pojazdu jest możliwe wyłącznie w pojazdach z instalacją 12 V DC, a nie 24 V DC. Nie wolno ładować tego produktu w pojeździe z instalacją 24 V, gdyż mogłoby to doprowadzić do obrażeń ciała i strat materialnych.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu. Temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania:
• 1 miesiąc: -20°C do 45°C (0–60% wilgotności względnej)
• 3 miesiące: 0°C do 45°C (0–60% wilgotności względnej)
• 12 miesięcy: 0°C do 25°C (0–60% wilgotności względnej)
Jeśli produkt będzie przechowywany przez długi czas (3–6 miesięcy) z rozładowaną baterią, jego naładowanie może okazać się niemożliwe. Aby temu zapobiec i zadbać o kondycję baterii, zaleca się sprawdzanie i ładowanie produktu co trzy miesiące oraz przeprowadzanie pełnego cyklu ładowania i rozładowania co najmniej raz na 6–12 miesięcy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli pojawi się którykolwiek z poniższych kodów błędów, wykonaj wymienione działania naprawcze, aby rozwiązać problem. Jeśli usterka nie ustąpi, skontaktuj się z działem wsparcia Jackery.

Kod błędu	Działania naprawcze
F0	Uruchom produkt ponownie.
F1	
F2	
F3	
F4	Podłącz produkt do urządzeń odbiorczych, aby rozładować baterię, aż usterka zniknie.
F5	Naładuj produkt za pomocą paneli słonecznych lub z gniazdka ściennego AC do momentu, aż usterka zniknie.
F6	1. Przed przystąpieniem do ładowania produktu z gniazdka ściennego AC poczekaj, aż napięcie w sieci się ustabilizuje. 2. Sprawdź, czy wlotowe i wylotowe otwory wentylacyjne nie są zablokowane. Pozostaw 20 cm odstępu po obu stronach produktu. 3. Trzymaj produkt w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na wysokie temperatury otoczenia. 4. Odłącz wszystkie urządzenia odbiorcze od produktu. Pozostaw produkt w stanie bezczynności i poczekaj, aż usterka zniknie. 5. Uruchom produkt ponownie.
F7	1. Odłącz wszystkie wtyki DC podłączone do produktu. 2. Sprawdź napięcie obwodu otwartego (Voc) podłączonych paneli słonecznych. Produkt dopuszcza maksymalne napięcie wejściowe DC wynoszące 60 V. 3. Zrestartuj produkt i pozostaw go w stanie bezczynności. Poczekaj, aż usterka zniknie.
F8	Skontaktuj się z działem obsługi klienta Jackery.
F9	Odłącz urządzenia odbiorcze podłączone do portów USB produktu. Poczekaj, aż usterka zniknie.
FE	Skontaktuj się z działem obsługi klienta Jackery.

DANE TECHNICZNE

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa produktu	Jackery Explorer 3000
Numer modelu	JE-3000C
Pojemność	3072 Wh (60 Ah / 51,2 V DC)
Typ ogniw	LiFePO4
Waga	Około 27 kg
Wymiary	43,5 × 32,6 × 28,1 cm
Żywotność	4000 cykli do 70%+ pojemności

PORTY WEJŚCIOWE

1 × wejście AC	220 V ⎓ 240 V ~50 Hz, maks. 10 A Tryb obejściowy①: 220 V ⎓ 240 V ~50 Hz, maks. 10 A
2 porty DC8020	Samochód: 12⎓16 V ⎓ maks. 8 A, w trybie podwójnym do maks. 8 A Fotowoltaika: 16⎓60 V ⎓ maks. 12 A, w trybie podwójnym do maks. 24A / 1000W

PORTY WYJŚCIOWE

3 × AC	230 V ~ 50 Hz, 15,6 A, moc znamionowa 3600 W
Całkowita moc wyjściowa AC②	Moc znamionowa 3600 W, moc szczytowa 7200 W
Wyjście AC w trybie obejściowym ①	220 V ⎓ 240 V ~50 Hz, maks. 10 A
2 × USB-C maks. 100 W	Maks. 100 W, 5 V ⎓ 3 A, 9 V ⎓ 3 A, 12 V ⎓ 3 A, 15 V ⎓ 3 A, 20 V ⎓ 5 A
2 × USB-A maks. 18 W	Maks. 18 W, 5⎓6 V ⎓ 3 A, 6⎓9 V ⎓ 2 A, 9⎓12 V ⎓ 1,5 A
1 port DC 12V	12 V ⎓ 10 A maks.

TEMPERATURA OTOCZENIA ROBOCZEGO

Temperatura ładowania	0°C do 45°C
Temperatura zasilania urządzeń odbiorczych	-10°C do 45°C

① Baterię produktu można ładować z gniazdka ściennego AC albo przez układ ATZ, zasilając jednocześnie urządzenia odbiorcze przez porty wyjściowe AC.

② Wskazuje, że co najmniej dwa porty wyjściowe AC współpracują ze sobą.

※ USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

GWARANCJA

Gwarancji udzielamy wyłącznie klientom, którzy dokonali zakupu na oficjalnej stronie Jackery, na platformach zewnętrznych marki Jackery lub u lokalnych autoryzowanych sprzedawców.

*Okres i szczegóły gwarancji mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów prawa, regulacji oraz autoryzowanych sprzedawców.

Ograniczona gwarancja

Jackery gwarantuje pierwotnemu nabywcy konsumenckiemu, że produkt Jackery będzie wolny od wad wykonania i materiałowych przy normalnym użytkowaniu konsumenckim w odpowiednim okresie gwarancyjnym określonym w sekcji „Okres gwarancji" poniżej, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych poniżej.

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne określa wszystkie i jedyne zobowiązania gwarancyjne Jackery. Nie przyjmujemy ani nie upoważniamy żadnej osoby do przyjmowania w naszym imieniu jakiejkolwiek innej odpowiedzialności w związku ze sprzedażą naszych produktów.

Okres gwarancji

3 LATA
Gwarancja standardowa

Standardowy okres gwarancji dla urządzenia Jackery Explorer 3000 wynosi 36 miesięcy. W każdym przypadku okres gwarancji liczony jest od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę konsumenckiego. W celu ustalenia daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego wymagany jest paragon lub inny wiarygodny dowód zakupu od pierwszego nabywcy.

2 LATA
Przedłużona gwarancja

Aby aktywować przedłużenie gwarancji, należy zarejestrować produkt online lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem hello.eu@jackery.com w celu przedłużenia standardowego okresu gwarancji.

Wymiana

Jackery wymieni na swój koszt każdy produkt Jackery, który nie będzie działać w odpowiednim okresie gwarancyjnym z powodu wady wykonania lub materiałowej. Produkt zastępczy przejmuje pozostały okres gwarancji pierwotnego produktu.

Ograniczenie do pierwotnego nabywcy konsumenckiego

Gwarancja na produkt Jackery jest ograniczona do pierwotnego nabywcy konsumenckiego i nie podlega przeniesieniu na żadnego kolejnego właściciela.

Wyłączenia

Gwarancja Jackery nie obejmuje:

- Produktu, który był niewłaściwie użytkowany, używany niezgodnie z przeznaczeniem, modyfikowany, uszkodzony w wyniku wypadku lub używany do celów innych niż normalne użytkowanie konsumenckie zgodnie z aktualną dokumentacją produktową Jackery.
- Prób naprawy podejmowanych przez osoby inne niż autoryzowany serwis.
- Jakiegokolwiek produktu zakupionego za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego.
- Gwarancja Jackery nie obejmuje ogniwa baterii, chyba że ogniwo zostanie w pełni naładowane przez użytkownika w ciągu siedmiu dni od zakupu produktu oraz co najmniej raz na 6 miesięcy w późniejszym okresie.

Prawo do interpretacji

Jackery zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższej polityki posprzedażowej względem klientów.

KONFIGURACJA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację i się zaloguj

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Wyszukaj „Jackery" w Google Play lub App Store, aby zainstalować aplikację. Wówczas pojawi się możliwość zarejestrowania i zalogowania.

Alternatywnie zeskanuj kod QR poniżej, aby pobrać i zainstalować aplikację.

2. Dodaj urządzenie

2.1 Kliknij przycisk ⊕ , aby dodać swoje urządzenie.


2.2 Naciśnij przycisk POWER na urządzeniu, aby je włączyć. Ikony Wi-Fi i Bluetooth na urządzeniu migają, wskazując, że urządzenie weszło w tryb konfiguracji sieci. Naciśnij przycisk „Icon Flashed" potwierdzający, że ikona zamigała, i zezwól aplikacji na łączenie się z pobliskimi urządzeniami oraz przyznaj jej uprawnienia Bluetooth.

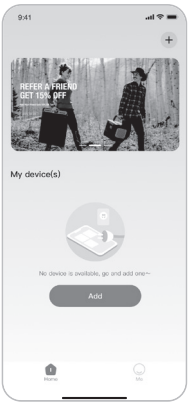

2.1



2.2

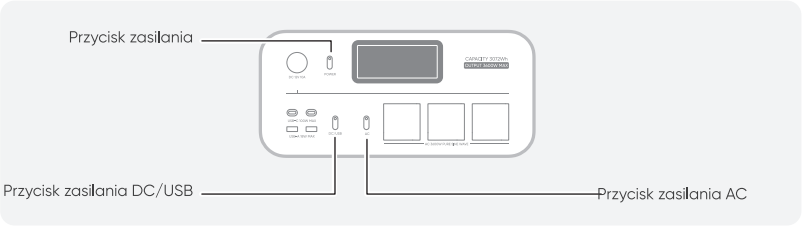

2.3 Po dotknięciu ikony wyszukanego urządzenia aplikacja automatycznie łączy się z urządzeniem przez Bluetooth.

Uwaga

Jeśli podczas parowania pojawi się komunikat „Urządzenie zostało już sparowane", można skorzystać z następujących dwóch sposobów połączenia:


- Właściciel urządzenia może udostępnić to urządzenie innym użytkownikom za pośrednictwem aplikacji.
- Można nacisnąć i przytrzymać przycisk POWER oraz przycisk zasilania DC/USB przez 3 sekundy, aby zresetować Wi-Fi i Bluetooth urządzenia, a następnie ponownie sparować urządzenie.

2.4 Po pomyślnym podłączeniu urządzenia wprowadź hasło Wi-Fi i naciśnij przycisk OK.


Uwaga

Wybierz sieć Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie nie obsługuje sieci Wi-Fi w paśmie 5 GHz.


2.5 Po pomyślnym dodaniu urządzenia do aplikacji ikona Wi-Fi na urządzeniu będzie zawsze włączona.

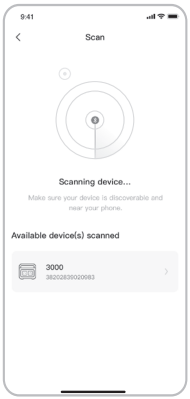

2.3

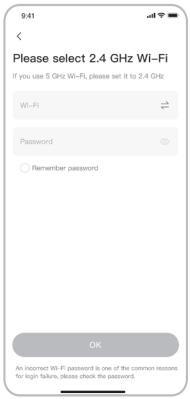

2.4

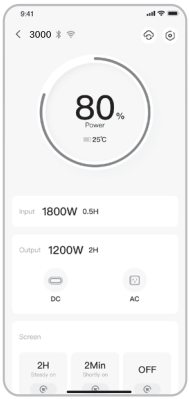

2.5

Powyższe zrzuty ekranu mają charakter wyłącznie poglądowy.

PRZESTROGA

Aplikacja Jackery może łączyć się jednocześnie tylko z jedną stacją zasilającą poprzez Bluetooth. Powrót do listy urządzeń automatycznie rozłącza połączenie Bluetooth. Ponowne kliknięcie stacji zasilającej na liście spowoduje automatycznie ponowne połączenie.

3. Usuń sparowane urządzenie

Kliknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu głównego interfejsu urządzenia, aby przejść do strony ustawień, a następnie kliknij przycisk Unbind (Usuń parowanie) u dołu strony, aby usunąć sparowane urządzenie.

4. Uwagi

4.1 Włączanie Wi-Fi i Bluetooth

- Wi-Fi i Bluetooth włączają się automatycznie po uruchomieniu urządzenia, a ikony Wi-Fi i Bluetooth na ekranie zaświecają się.
- Przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania DC/USB oraz przycisk zasilania AC, aż ikony Wi-Fi i Bluetooth na ekranie się zaświecą.

4.2 Wyłączanie Wi-Fi i Bluetooth:

- Przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania DC/USB oraz przycisk zasilania AC, aż ikony Wi-Fi i Bluetooth na ekranie zgasną.

4.3 Resetowanie Wi-Fi i Bluetooth:

- Przytrzymaj jednocześnie przycisk POWER oraz przycisk zasilania DC/USB przez 3 sekundy, aby zresetować Wi-Fi i Bluetooth do ustawień fabrycznych. Parowanie z połączonym kontem w aplikacji zostanie usunięte.

Download the Jackery Mobile App

Téléchargez l'application mobile Jackery

Laden Sie sich die Jackery Mobiltelefon-App herunter

Scarica l'applicazione mobile Jackery

Descargar la aplicación móvil Jackery

Завантажте мобільний додаток Jackery.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

DECLARATION OF CONFORMITY

Wi-Fi 2.4 GHz
Frequency Range: 2412-2472 MHz (20 MHz)
Maximum RF Output Power: ≤ 20 dBm

Bluetooth
Frequency Range: 2402-2480 MHz
Maximum RF Output Power: ≤ 10 dBm

CE

Jackery Explorer 3000 (JE-3000C) with Bluetooth and Wi-Fi is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU)2015/863. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following address: https://eu.jackery.com/pages/declaration-of-conformity.

MANUFACTURER: SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO.,LTD.
Address: F2-3, Bldg. 7, Jiaanda Science and technology industrial park factory, the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
+86 400 668 9293 sales@hello-tech.com www.hello-tech.com