



PACKAGE

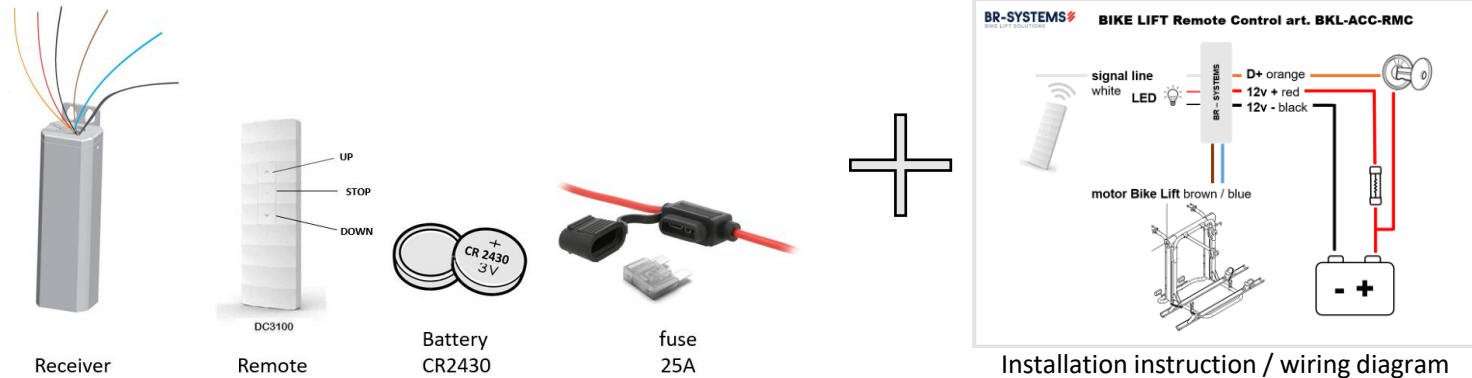

LEARNING

- Step 1:** die Rückseite der Fernbedienung abnehmen und die Batterie einlegen
Schließen Sie nicht die Rückseite der Fernbedienung. Sie benötigen sie für die Programmierung
- Step 2:** Schalten Sie das Gerät aus
- Step 3:** Schalten Sie den Strom wieder ein (1 Pieptöne im Empfänger)
- Step 4:** Drücken Sie 1x die Taste P2 (auf der Rückseite der Fernbedienung, unter der Batterie)
(Warten Sie auf 1x Pieptöne im Empfänger)
- Step 5:** Drücken Sie erneut 1x P2 (1 Pieptöne im Empfänger)
- Step 6:** Drücken Sie die obere Taste auf der Vorderseite der Fernbedienung
Sie werden 4 Pieptöne im Empfänger hören die Programmierung ist fertig

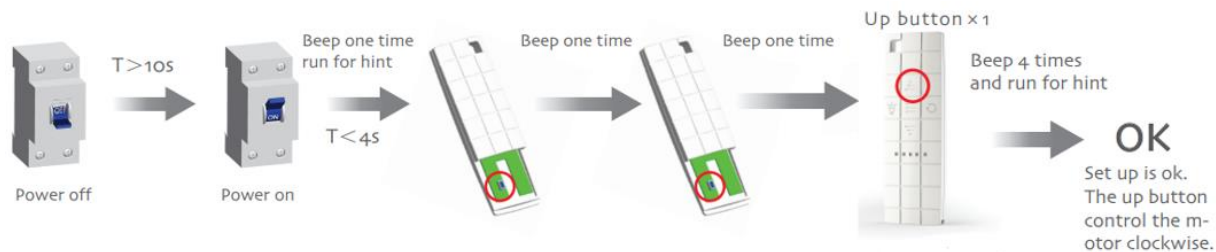

WIRING DIAGRAM

