
Jackery

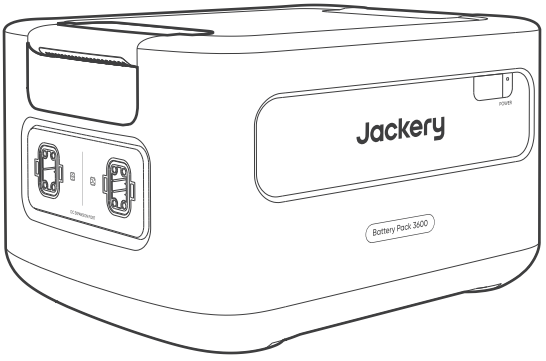

USER MANUAL

Jackery Battery Pack 3600

CONTACT US:

hello.eu@jackery.com

Model: JBP-3600A

US IMPORTANT

Congratulations on your new Jackery Battery Pack 3600. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use.
Keep this manual in an accessible place for frequent reference.
In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company.
Please kindly notice that no further notifications will be given in case of any update, revision or termination.

FR IMPORTANT

Félicitations d'avoir fait l'acquisition du nouveau Jackery Battery Pack 3600. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le dispositif, en particulier les précautions à prendre afin de garantir une bonne utilisation.
Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer fréquemment.
Conformément aux lois et réglementations, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit appartient à l'entreprise.
Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera donnée en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation.

ES IMPORTANTE

Felicidades por su nuevo Jackery Battery Pack 3600. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, en particular las precauciones pertinentes para garantizar un uso correcto.
Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.
En cumplimiento de las leyes y reglamentos, el derecho de interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa.
Tenga en cuenta que no se realizarán más notificaciones en caso de actualización, revisión o finalización.

DE WICHTIG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Battery Pack 3600. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.
In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.
Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

IT IMPORTANTE

Congratulazioni per il tuo nuovo Jackery Battery Pack 3600. Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, in particolare le precauzioni rilevanti per garantirne un uso corretto. Conserva questo manuale in un luogo accessibile per consultazioni frequenti.
In conformità con le leggi e i regolamenti, il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati a questo prodotto spetta all'Azienda.
Si prega di notare che non verranno fornite ulteriori notifiche in caso di aggiornamenti, revisioni o cessazioni.

TABLE OF CONTENTS

US English **01-08**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 01
MEANING OF SYMBOLS 01
WHAT'S IN THE BOX 02
PRODUCT OVERVIEW 02
LCD DISPLAY 03
OPERATIONS 03
TROUBLESHOOTING 04
CONNECTIONS 04
CHARGING 06
STORAGE 07
SPECIFICATIONS 07
WARRANTY 08

FR Français **09-16**

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 09
SIGNIFICATION DES SYMBOLES 09
CONTENU DE LA BOÎTE 10
APERÇU DU PRODUIT 10
AFFICHAGE LCD 11
FONCTIONNEMENT 11
DÉPANNAGE 12
CONNEXIONS 12
CHARGE 14
STOCKAGE 15
SPÉCIFICATIONS 15
GARANTIE 16

ES Español **17-24**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 17
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 17
CONTENIDO DE LA CAJA 18
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 18
PANTALLA LCD 19
OPERACIONES 19
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 20
CONEXIONES 20
CARGANDO 22
ALMACENAMIENTO 23
ESPECIFICACIONES 23
GARANTÍA 24

DE Deutsch 25-32

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG 25
BEDEUTUNG DER SYMBOLE 25
LIEFERUMFANG 26
LERNE DEINE AUSRÜSTUNG KENNEN 26
LCD-ANZEIGE 27
GRUNDLEGENDE OPERATIONEN 27
FEHLERSUCHE 28
WIE BENUTZT MAN 28
AUFLADEN 30
LAGERUNG 31
TECHNISCHE DATEN 31
GARANTIE 32

IT Italiano 33-40

RECAUZIONI DI SICUREZZA 33
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 33
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 34
PANORAMICA DEL PRODOTTO 34
DISPLAY LCD 35
OPERAZIONI DI BASE 35
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 36
COME SI USA 36
RICARICA 38
STOCCAGGIO 39
SPECIFICHE TECNICHE 39
GARANZIA 40

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

The basic safety precautions should be followed when using this product, including:

- Please read all instructions before using this product.
- Close supervision is required when using this product near children to reduce the risk.
- Risk of electric shock may occur if using accessories recommended or sold by non-professional product manufacturers.
- When the product is not in use, please unplug the power plug from the product's socket.
- Do not dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.
- Do not use the product through damaged cords or plugs, or damaged output cables, which may cause electric shock.
- Charge the product in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
- Please put the product in a ventilated and dry place to avoid rain and water to cause electric shock.
- Do not expose the product to fire or high temperature (under direct sunlight or in vehicle under high heat), which may cause accidents such as fire and explosion.
- If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable.

MEANING OF SYMBOLS


Symbol	Meaning
⚠ WARNING	Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage.
⚠ CAUTION	Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage.
⚠ NOTE	Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results.
⚠ TIP	Supplements the important information or operation tips in the text.

Symbol	Meaning
	Warning and Caution Symbols. Must read to alert individuals to potential hazards or risks.
	Read the user manual before operation.
	Do not dismantle the product.
	Keep the product away from fire.
	Keep away from children.
	This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly.

Symbol	Meaning
	Batteries and accumulators must not be disposed of with household waste. As a consumer, you are legally required to dispose of all batteries and accumulators at designated collection points, regardless of whether they contain hazardous substances. Please return used batteries and accumulators to a local collection point, recycling center, or to the retailer where they were purchased. Proper disposal ensures environmentally responsible recycling and prevents potential harm to human health and the environment.
	This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling. Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer.


WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery Battery Pack 3600

2

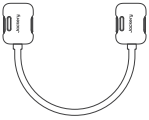

Expansion Cable


3




User Manual

PRODUCT OVERVIEW

FRONT VIEW

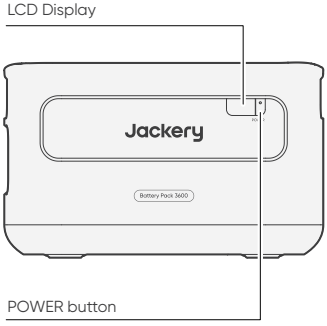

LEFT SIDE VIEW

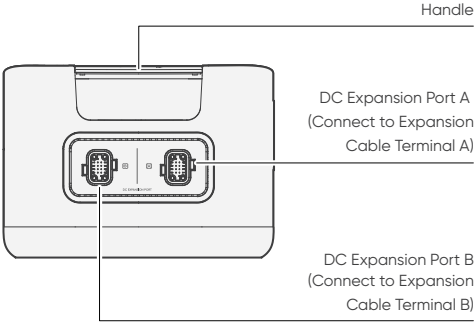


LCD DISPLAY



Power Percentage/ Fault Code	The display shows the current power percentage. When the system fails, it will be displayed as the corresponding fault code F0-FF. If the FF code appears, please remove the loads and the product can recover by itself. If not, please contact Jackery Customer Support. In case of any other code appears, please contact our Customer Support.
Charging Indicator	The indicator is displayed when charging and disappears when it is fully charged.

OPERATIONS

● POWER ON/OFF

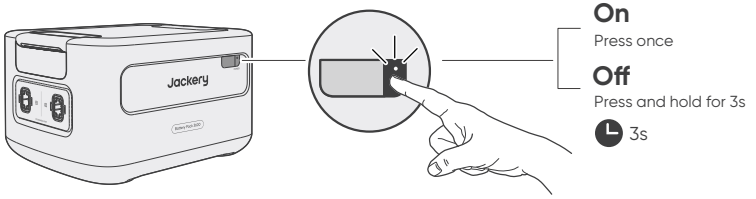

NOTE

- When using with Jackery Explorer 3600 Plus, you can control the power status (on or off) of Jackery Battery Pack 3600 through the main POWER button of Jackery Explorer 3600 Plus.
- The product will automatically shut down if it is not charged or no loads are connected for 2 hours.

● LCD DISPLAY ON/OFF



When you press the main POWER button or when charging the product, the LCD display is illuminated. When you press it again, the LCD display will be switched off.

TROUBLESHOOTING

If any of the following fault codes appear, follow the listed corrective actions to resolve the issue. If the fault persists, please contact Jackery Customer Support.


Error Code	Corrective Measures
F0	Restart the product.
F1, F2	Contact Jackery Customer Support.
F3	Restart the product.
F4	Connect the product to loads to discharge its battery until the fault disappears.
F5	Charge the product via solar panels or AC wall outlet until the fault disappears.
F6–F9, FA, FC, FE	Contact Jackery Customer Support.
FF	Place the product in an environment with a proper temperature and wait till the fault disappears.


CONNECTIONS


Up to 5 sets of these products can be used along with Jackery Explorer 3600 Plus to meet the increased capacity needs.

CAUTION

- Ensure all products are powered off before connecting the Jackery Explorer 3600 Plus to the Jackery Battery Pack 3600.
- To ensure proper operation of the product, make sure the air intake and exhaust vents on both sides are unobstructed. Leave at least 0.66 ft (≈200 mm) of space between the vents and any objects to allow for proper heat dissipation.

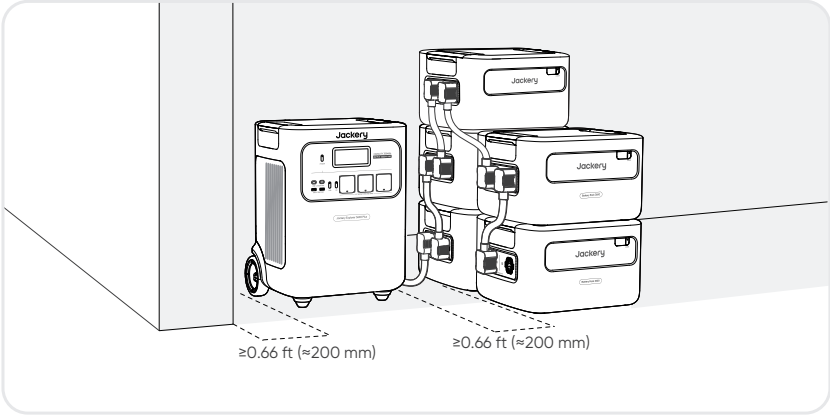


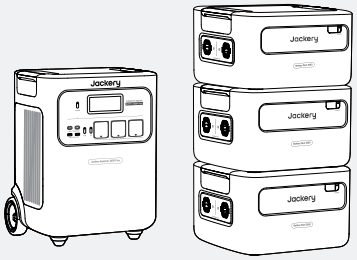

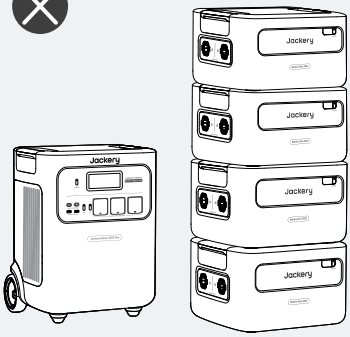


NOTES


- The display of the (×5) icon on the LCD screen (Jackery Explorer 3600 Plus) signifies a successful connection between the battery pack and the Jackery Explorer 3600 Plus.
- When using the product, do not stack more than three battery packs in one tower to prevent it from falling and causing injury.
- Please do not stack the product on the top of the Jackery Explorer 3600 Plus.

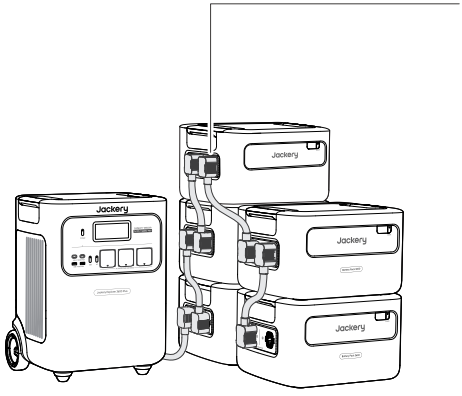

Lock

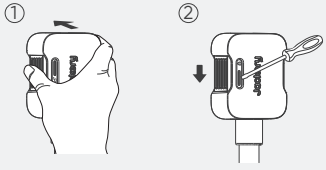

Unlock

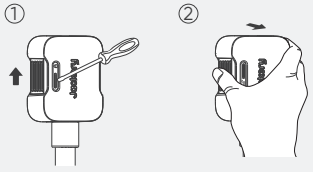


CHARGING

CHARGING VIA AC WALL OUTLET


When charging from the wall, this product must be used with Jackery Explorer 3600 Plus.

Warning	Ensure all products are powered off before connecting the Jackery Explorer 3600 Plus to the Jackery Battery Pack 3600.

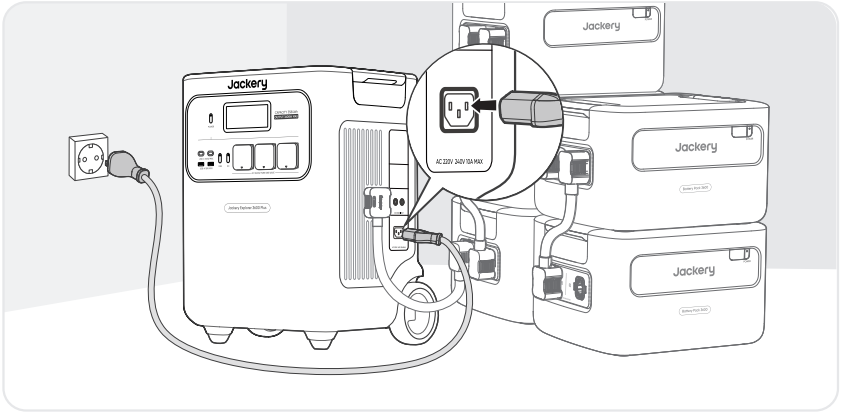

CHARGING VIA SOLAR PANELS SOLD SEPARATELY

Charge your product with solar panels and Jackery Explorer 3600 Plus as shown in the figure below. Please refer to the Jackery Explorer 3600 Plus user manual for more information.

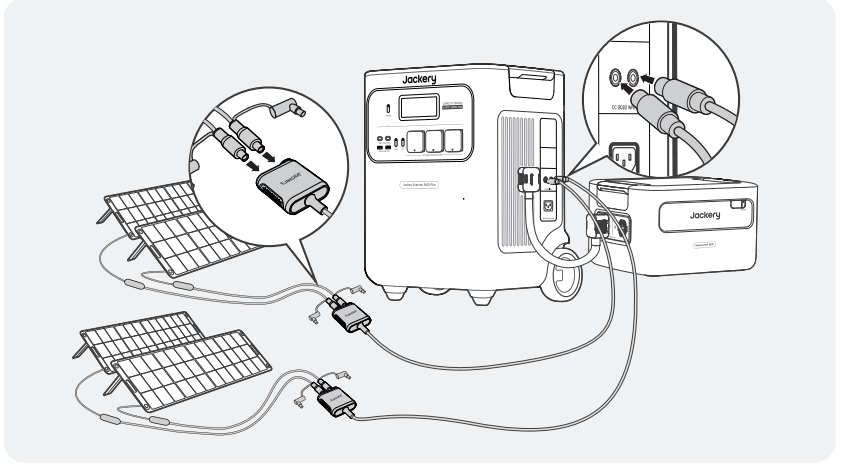

STORAGE

Store the product in a dry clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:

- 1 month: -20°C to 45°C (0-60%RH)
- 3 months: 0°C to 45°C (0-60%RH)
- 12 months: 0°C to 25°C (0-60%RH)

If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

SPECIFICATIONS

GENERAL INFO

Product Name	Jackery Battery Pack 3600
Model No.	JBP-3600A
Capacity	80Ah/44.8Vdc (3584Wh)
Cell Chemistry	$LiFePO_4$
Weight	About 55.1 lbs/25 kg
Dimensions	14.8 x 12.5 x 9.0 in/37.5 x 31.7x 22.9 cm
Cycle Life	6000 cycles to 70%+ capacity
IEC Code	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

INPUT/OUTPUT PORTS

DC Expansion Port (Input)	36.4V-50.4V⎓60A Max
DC Expansion Port (Output)	36.4V-50.4V⎓100A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charge Temperature	-20°C to 45°C
Discharge Temperature	-20°C to 45°C

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

* Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

3 YEARS
Standard Warranty

The standard warranty period for Jackery Battery Pack 3600 is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2 YEARS
Extended Warranty

To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at hello.eu@jackery.com to extend the standard warranty runtime.

Repair or Replacement

Jackery will repair or replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. The repaired/replaced product assumes the remaining warranty of the original date of purchase.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery reserves the right to final interpretation of the above customer after-sales policy.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les précautions de base doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit, y compris :

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Une surveillance délicate est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.
- L'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants de produits non professionnels peut entraîner un risque d'électrocution.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez débrancher l'alimentation de la prise du produit.
- Ne pas démonter le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit avec des cordons ou des prises endommagés, ou des câbles de sortie endommagés, ce qui pourrait provoquer un choc électrique.
- Charger le produit dans un endroit bien ventilé et ne pas restreindre la ventilation de quelque manière que ce soit.
- Placez le produit dans un endroit ventilé et sec afin d'éviter que la pluie et l'eau ne provoquent un choc électrique.
- N'exposez pas le produit au feu ou à des températures élevées (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.
- Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 mois - 6 mois) alors qu'il n'est plus alimenté, il pourrait même devenir impossible à recharger.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES


Symbole	Signification
⚠ AVERTISSEMENT	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
⚠ ATTENTION	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
⚠ REMARQUE	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.
⚠ CONSEILS	Complémente les informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte.

Symbole	Signification
	Mlise en garde! Le non-respect des messages d'avertissement peut entraîner des blessures.
	Lire le manuel de l'opérateur
	Ne démontez pas le produit.
	Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue
	Les enfants ne sont pas admis
	Ce symbole indique que le produit contient une batterie lithium-ion (Li-ion), qui doit être éliminée ou recyclée de manière appropriée.

Symbole	Signification
	Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs dans des points de collecte désignés, qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses. Veuillez rapporter les piles et accumulateurs usagés à un point de collecte local, un centre de recyclage ou au détaillant où ils ont été achetés. Une élimination appropriée garantit un recyclage respectueux de l'environnement et prévient les dommages potentiels pour la santé humaine et l'environnement.
	Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié. Une élimination et un recyclage corrects contribuent à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale, le service de gestion des déchets ou le revendeur du produit.


CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery Battery Pack 3600

2



Câble de rallonge


3




Manuel d'utilisation

APERÇU DU PRODUIT

VUE DE FACE

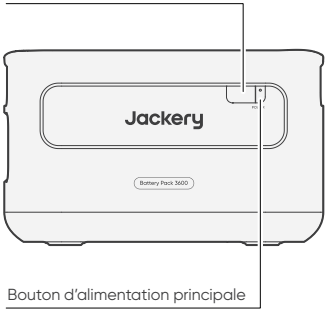

VUE LATÉRALE GAUCHE

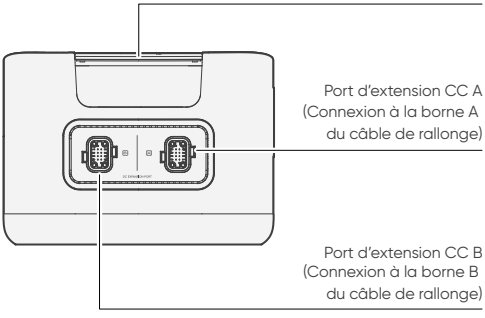


AFFICHAGE LCD



Pourcentage de puissance/code d'erreur	L'affichage de la puissance représente le pourcentage de la valeur actuelle de la puissance. En cas de défaillance du système, le code d'erreur correspondant (F0-FF) s'affiche. Si le code FF s'affiche, retirez la charge et le dispositif peut se rétablir de lui-même. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery. Si un autre code apparaît, veuillez contacter notre service à la clientèle.
Témoin de charge	Le témoin s'affiche pendant la charge et disparaît lorsque l'appareil est complètement chargé.

FONCTIONNEMENT

MARCHE/ARRÊT

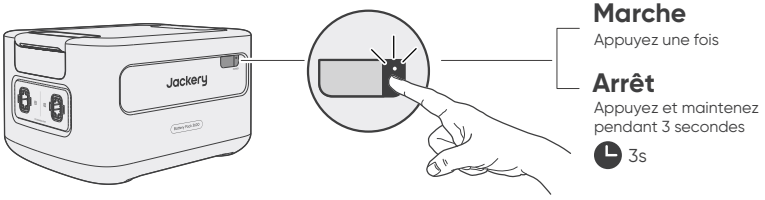

Remarques

- Lorsque vous utilisez le Jackery Explorer 3600 Plus, vous pouvez contrôler la mise sous tension ou hors tension du Jackery Battery Pack 3600 via le « bouton d'alimentation principale » du Jackery Explorer 3600 Plus.
- Le dispositif s'éteint automatiquement s'il n'est pas chargé ou si aucune charge n'est connectée pendant 2 heures.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L'ÉCRAN LCD



Lorsque vous appuyez sur le « bouton d'alimentation principale » ou lorsque vous chargez le produit, l'écran LCD s'allume, et lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton, l'écran LCD s'éteint.

DÉPANNAGE

Si l'un des codes d'erreur suivants apparaît, suivez les actions correctives indiquées pour résoudre le problème.Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.


Code d'erreur	Mesures correctives
F0	Redémarrez le produit.
F1, F2	Contacter le service à la clientèle de Jackery.
F3	Redémarrez le produit.
F4	Connectez le produit à des charges pour décharger sa batterie jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F5	Chargez le produit via des panneaux solaires ou une prise murale CA jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F6-F9, FA, FC, FE	Contacter le service à la clientèle de Jackery.
FF	Placez le produit dans un environnement à température appropriée et attendez que l'erreur disparaisse.


CONNEXIONS

Pour répondre à des besoins de capacité accrue, jusqu'à 5 dispositifs peuvent être utilisés avec le Jackery Explorer 3600 Plus.

Important


- Assurez-vous que tous les produits sont éteints avant de connecter le Explorer 3600 Plus au(x) Jackery Battery Pack 3600.
- Pour assurer le bon fonctionnement du produit, assurez-vous que les entrées et sorties d'air sur les deux côtés ne sont pas obstruées. Laissez un espace d'au moins 0,66 pied (200 mm) entre les ouvertures et tout objet pour permettre une dissipation thermique adéquate.

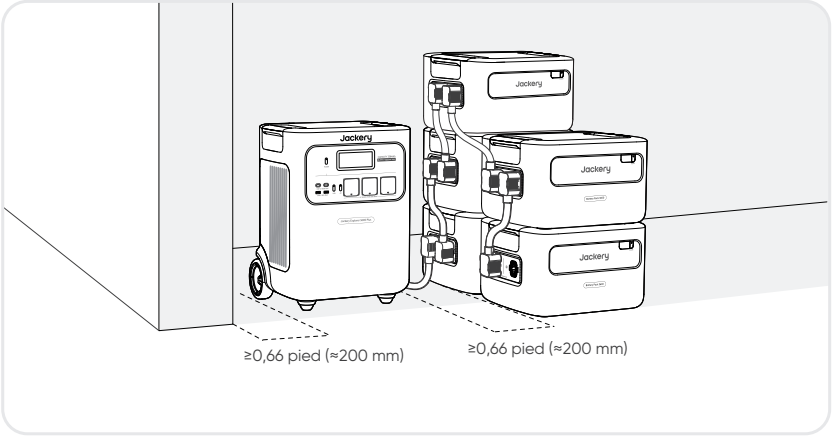

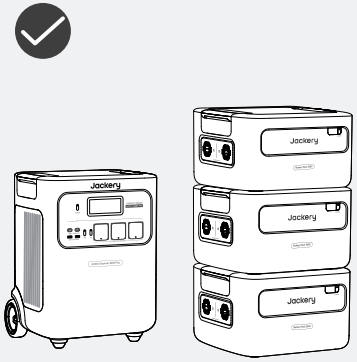


Remarques


- L'apparition de l'icône (×5) sur l'écran LCD (Jackery Explorer 3600 Plus) signifie que la connexion entre l'unité de batterie et le Jackery Explorer 3600 Plus est réussie.
- Lors de l'utilisation du produit, ne superposez pas plus de trois blocs-batterie dans une même tour pour éviter qu'ils ne tombent et ne causent des blessures.
- Veuillez ne pas empiler le dispositif sur le Jackery Explorer 3600 Plus.

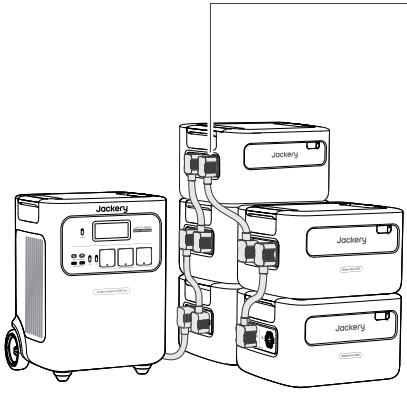

Verrouiller

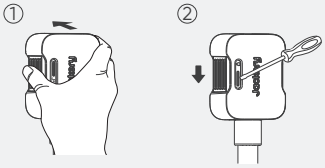

Déverrouiller

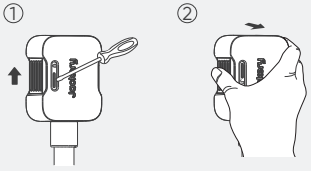


CHARGE

CHARGEMENT PAR PRISE MURALE CA


En cas de charge murale, ce dispositif doit être utilisé avec le Jackery Explorer 3600 Plus.

Avertissement : Assurez-vous que tous les produits sont éteints avant de connecter le Explorer 3600 Plus au(x) Battery Pack 3600.

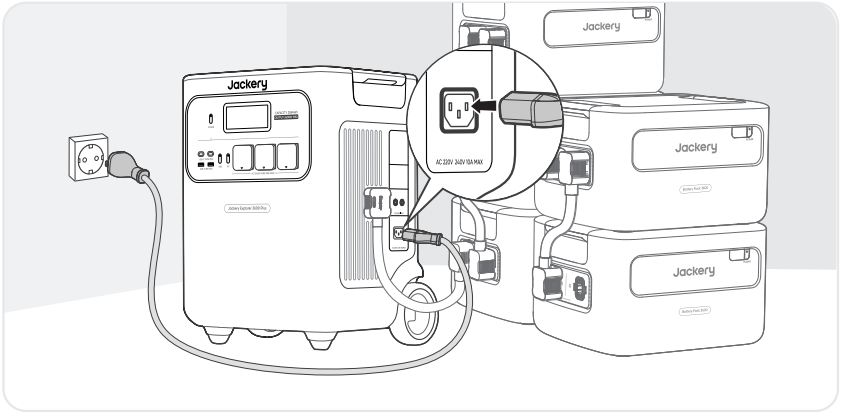

CHARGEMENT PAR PANNEAUX SOLAIRES VENDU SÉPARÉMENT

Rechargez votre dispositif à l'aide de panneaux solaires et du Jackery Explorer 3600 Plus, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du Jackery Explorer 3600 Plus.

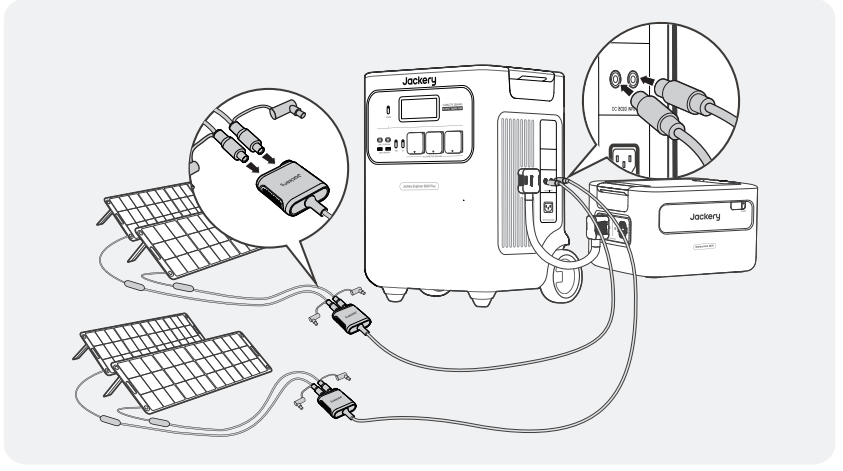

STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate.Température et humidité de stockage :
- 1 mois : -20 à 45°C (0-60% HR)
- 3 mois : 0 à 45°C (0-60% HR)
- 12 mois : 0 à 25°C (0-60% HR)

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger. Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Battery Pack 3600
N° modèle	JBP-3600A
Capacité	80Ah / 44.8Vdc (3584 Wh)
Cellule Chimique	$LiFePO_4$
Poids	Environ 55.1 lbs/25 kg
Dimensions	14,8 x 12,5 x 9,0 po/37,5 x 31,7x 22,9 cm
Durée de vie	Capacité de 6000 cycles à 70 % ou plus
Code CEI	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

PORTS D'ENTRÉE/SORTIE

Port d'extension CC (Entrée)	36,4V-50,4V⎓60A Max
Port d'extension CC (Sortie)	36,4V-50,4V⎓100A Max

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température de charge	-20°C à 45°C
Température de décharge	-20°C à 45°C

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

* La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

3 ANS
Garantie standard

La période de garantie standard du Jackery Battery Pack 3600 est de 36 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

2 ANS
Garantie prolongée

Pour activer l'extension de garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou bien contacter notre service client à hello.eu@jackery.com afin de prolonger la durée de la garantie standard.

Réparation ou remplacement

Jackery réparera ou remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui cesse de fonctionner pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Le produit réparé ou remplacé bénéficie de la garantie restante de la date d'achat d'origine.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

- Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery Inc. se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:

- Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- Si este producto se almacena durante un largo periodo de tiempo (3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible de recargar.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS


Símbolo	Significados
⚠ ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
⚠ PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
⚠ NOTA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
⚠ CONSEJOS	Complementa la información importante o consejos de operación en el texto.

Símbolo	Significados
	Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones.
	Lea el manual del operador
	No desarme el producto.
	No fumar ni hacer llamas abiertas
	No se permiten niños
	Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.

Símbolo	Significados
	Las baterías y acumuladores no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, usted está obligado por ley a desechar todas las baterías y acumuladores en los puntos de recolección designados, independientemente de si contienen sustancias peligrosas. Devuelva las baterías y acumuladores usados a un punto de recolección local, un centro de reciclaje o al minorista donde los compró. La eliminación adecuada garantiza un reciclaje responsable con el medio ambiente y evita posibles daños a la salud humana y al medio ambiente.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto.


CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery Battery Pack 3600

2



Cable de expansión


3




Manual de usuario

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

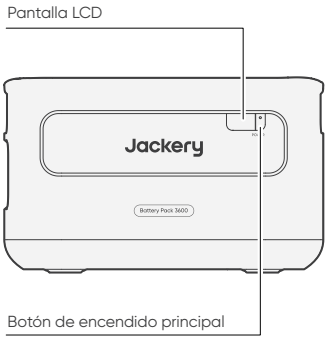

VISTA LATERAL IZQUIERDA

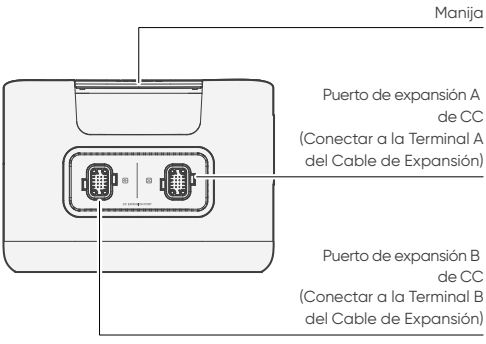


PANTALLA LCD



Porcentaje de potencia/Código de fallo	La potencia muestra el porcentaje del valor de potencia actual. Cuando el sistema falla, se mostrará el correspondiente código de fallo F0-FF. Si aparece el código FF, retire la carga y el producto podrá recuperarse por sí mismo, si no, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.En caso de que aparezca cualquier otro código, por favor contacte con atención al cliente.
Indicador de carga	Durante la carga se muestra el indicador y desaparece cuando está completamente cargado.

OPERACIONES

ENCENDIDO/APAGADO

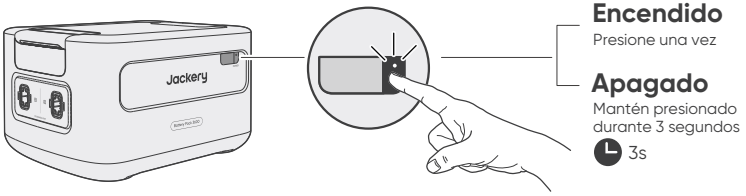

NOTA

- Cuando se usa con el Jackery Explorer 3600 Plus, se puede controlar el encendido o apagado del Jackery Battery Pack 3600 a través del "Botón de Encendido Principal" del Jackery Explorer 3600 Plus.
- El producto se apagará automáticamente si no se carga o no se conectan cargos durante 2 horas.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA PANTALLA LCD



Al pulsar el botón de encendido Principa o al cargar el producto, se enciende la pantalla LCD, y al pulsarlo de nuevo, se apagará la pantalla LCD.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguno de los siguientes códigos de falla, siga las acciones correctivas listadas para resolver el problema.Si la falla persiste, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.


Código de error	Medidas correctivas
F0	Reiniciar el producto.
F1, F2	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F3	Reiniciar el producto.
F4	Conecte el producto a cargas para descargar su batería hasta que la falla desaparezca.
F5	Cargue el producto mediante paneles solares o toma de corriente CA hasta que la falla desaparezca.
F6-F9, FA, FC, FE	Contacte con atención al cliente de Jackery.
FF	Coloque el producto en un ambiente con temperatura adecuada y espere hasta que la falla desaparezca.


CONEXIONES

Se pueden usar hasta 5 juegos de estos productos junto con el Jackery Explorer 3600 Plus para cubrir las necesidades de mayor capacidad.

PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar el Explorer 3600 Plus al paquete de Jackery Battery Pack 3600.
- Para asegurar el funcionamiento adecuado del producto, asegúrese de que las rejillas de entrada y salida de aire en ambos lados estén despejadas. Deje al menos 0,66 pies (200 mm) de espacio entre las rejillas y cualquier objeto para permitir una disipación de calor adecuada.

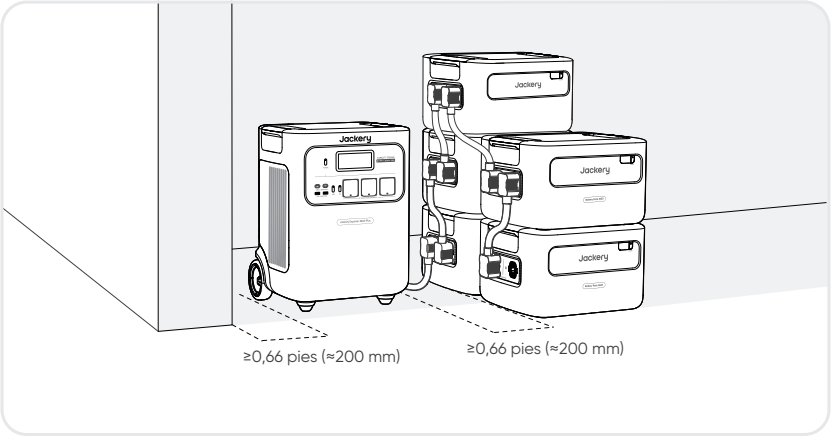

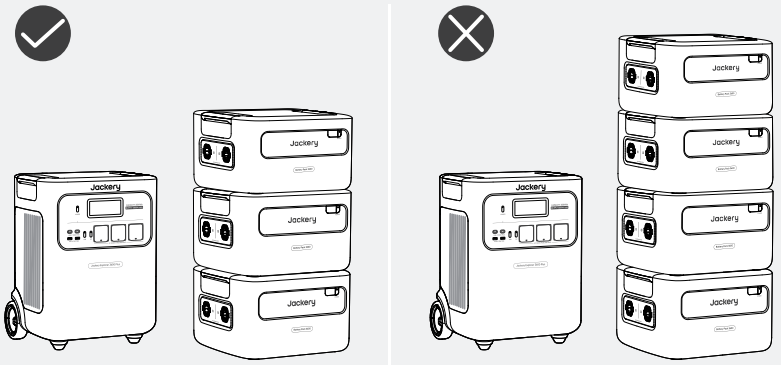


Observaciones


- La aparición del icono (×5) en la pantalla LCD (Jackery Explorer 3600 Plus) indica que la conexión entre la batería y el Jackery Explorer 3600 Plus se ha realizado correctamente.
- Al usar el producto, no apile más de tres paquetes de baterías en vertical para evitar que se caigan y causen lesiones.
- No coloque el producto encima del Jackery Explorer 3600 Plus.

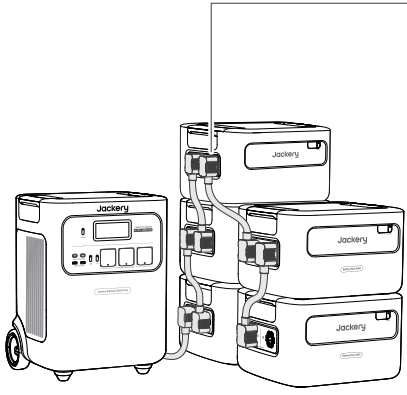

Bloquear

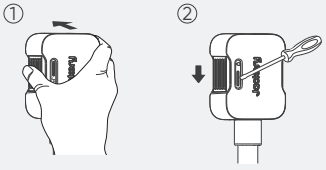

Desbloquear

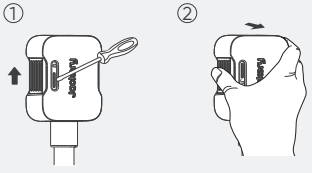


CARGANDO

CARGA MEDIANTE UNA TOMA DE CORRIENTE DE PARED ALTERNA

Cuando se carga desde la red, este producto debe utilizarse con Jackery Explorer 3600 Plus.

Advertencia


Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar el Explorer 3600 Plus al paquete de Battery Pack 3600.

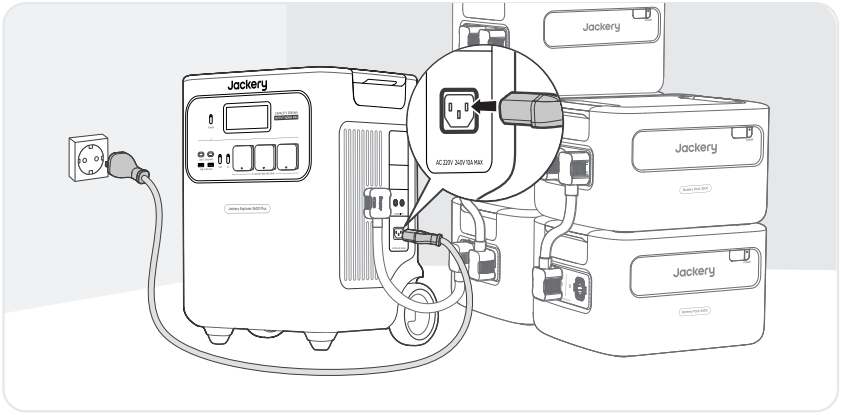

CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES

SE VENDE POR SEPARADO

Cargue su producto con paneles solares y el Jackery Explorer 3600 Plus como se muestra en la siguiente figura. Consulte el manual de usuario de Jackery Explorer 3600 Plus para obtener más información.

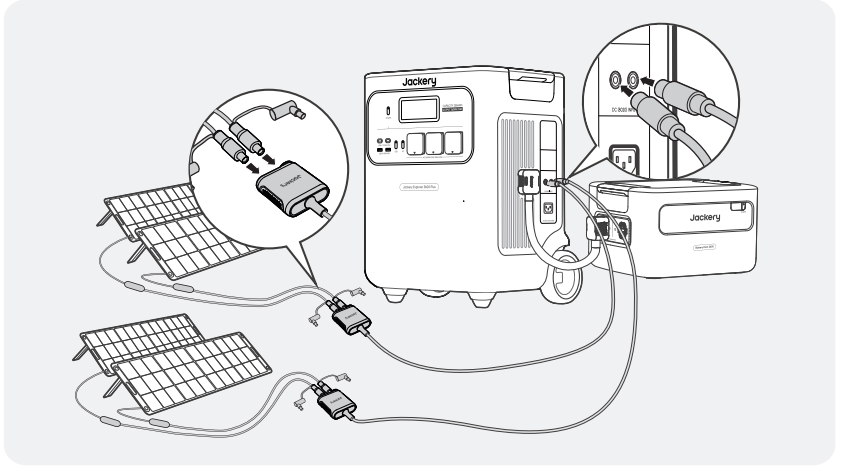

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada.Temperatura y humedad de almacenamiento:

- 1 mes: -20 a 45 °C (0-60 % HR)
- 3 meses: 0 a 45 °C (0-60 % HR)
- 12 meses: 0 a 25 °C (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery Battery Pack 3600
N° de modelo	JBP-3600A
Capacidad	80Ah / 44,8Vdc (3584 Wh)
Química Celular	$LiFePO_4$
Peso	Aproximadamente 55.1 libras/25 kg
Dimensiones	14,8 × 12,5 × 9,0 pulgadas / 37,5 × 31,7 × 22,9 cm
Ciclo de vida	6000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad
Código IEC	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

Puerto de Expansión de CC (Entrada)	36,4V-50,4V⎓60A Máx.
Puerto de Expansión de CC (Salida)	36,4V-50,4V⎓100A Máx.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de carga	-20°C a 45°C
Temperatura de descarga	-20°C a 45°C

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

* El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía

3 AÑOS
Garantía Estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery Battery Pack 3600 es de 36 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

2 AÑOS
Garantía extendida

Para activar la extensión de garantia,debe registrar su producto en línea oponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello.eu@jackery.com para ampliar laduración de la garantia estándar.

Reparación o reemplazo

Jackery reparará o reemplazará (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione durante el periodo de garantía aplicable debido a defectos en la mano de obra o el material. El producto reparado o reemplazado asumirá el periodo restante de lagarantía desde la fecha original de compra.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery se reserva el derecho a la interpretación final de la política posventa de los clientes anterior.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG

Befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder beaufsichtigt werden, wenn das Produkt in ihrer Nähe verwendet wird.Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose des Produkts.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- Laden Sie das Gerät in einem gut belüfteten Bereich und beeinträchtigen Sie die Belüftung in keiner Weise.
- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten und trockenen Ort auf, um Regen und Feuchtigkeit zu vermeiden, die einen elektrischen Schlag verursachen könnten.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuer noch hohen Temperaturen aus (z. B. direkter Sonneneinstrahlung oder großer Hitze im Fahrzeug), da dies zu Unfällen wie Bränden oder Explosionen führen kann.
- Wird dieses Gerät über einen längeren Zeitraum (3–6 Monate) in vollständig entladenem Zustand gelagert, kann es möglicherweise nicht mehr aufgeladen werden.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
⚠ WARNUNG	Gefährliche Handlungen, die zu schweren Verletzungen, Todesfällen und/oder Sachschäden führen können.
⚠ VORSICHT	Gefährliche Handlungen, die zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen können.
⚠ HINWEIS	Gefährliche Handlungen, die zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungsverschlechterung oder unvorhergesehenen Ergebnissen führen können.
⚠ TIPP	Ergänzt wichtige Informationen oder Bedienungshinweise im Text.

Symbol	Bedeutung
	Warn- und Sicherheitssymbole. Unbedingt lesen, um auf mögliche Gefahren oder Risiken aufmerksam zu machen.
	Lesen Sie vor der Anwendung die Benutzeranleitung.
	Vermeiden Sie Hitze.
	Demontieren Sie das Produkt nicht.
	Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
	Dieses Symbol zeigt an, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) im Produkt befindet und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden sollte.

Symbol	Bedeutung
	Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkumulatoren an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe enthalten. Bitte geben Sie gebrauchte Batterien und Akkumulatoren an einer örtlichen Sammelstelle, einem Recyclingzentrum oder beim Händler zurück, bei dem sie gekauft wurden. Die ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet eine umweltgerechte Wiederverwertung und verhindert mögliche Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden soll und an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zur Entsorgung und Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, Entsorgungsdienstleistungen oder Ihren Händler.


LIEFERUMFANG

1



Jackery Battery Pack 3600

2

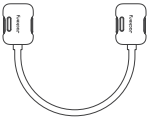

Verlängerungskabel


3




Benutzerhandbuch

LERNE DEINE AUSRÜSTUNG KENNEN


VORDERANSICHT

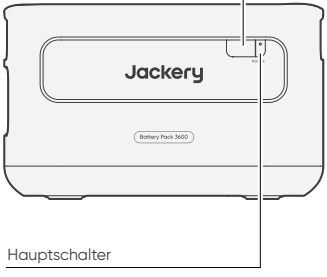

LINKE SEITENANSICHT

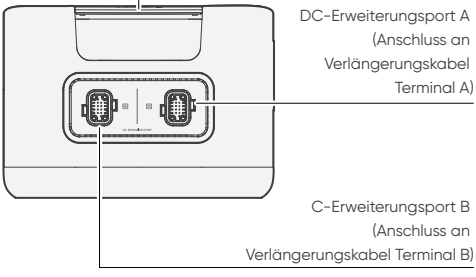


LCD-ANZEIGE

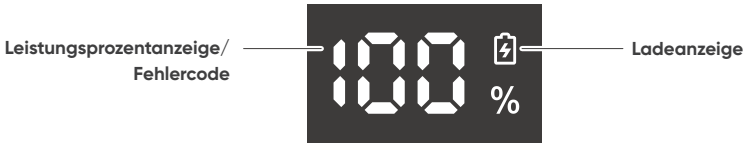

Leistungsprozentanzeige/Fehlercode	Die Leistungsanzeige in Prozent des aktuellen Leistungswerts. Wenn das System ausfällt, wird dies als der entsprechende Fehlercode F0-FF angezeigt. Wenn der FF-Code angezeigt wird, entfernen Sie bitte die Last und das Gerät erholt sich von selbst, wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Falls ein anderer Code angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Ladeanzeige	Die Anzeige wird während des Ladevorgangs angezeigt und verschwindet, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

● EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

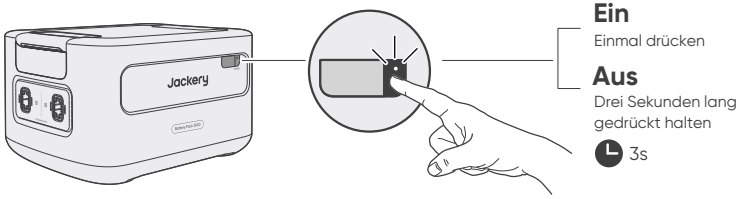

Hinweise

- Wenn Sie es mit dem Jackery Explorer 3600 Plus verwenden, können Sie die Stromversorgung des Jackery Battery Pack 3600 über den "Hauptschalter" des Jackery Explorer 3600 Plus steuern.
- Wenn keine Entladung oder Ladung erfolgt, wird das Produkt nach 2 Stunden automatisch heruntergefahren.

● LCD-DISPLAY EIN/AUS



Wenn Sie den "Hauptschalter" drücken oder das Gerät aufladen, wird das LCD-Display beleuchtet, wenn Sie den "Hauptschalter" erneut drücken, wird das Display ausgeschaltet.

FEHLERSUCHE

Falls einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, befolgen Sie die aufgeführten Korrekturmaßnahmen, um das Problem zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.


Fehlermeldung	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
F0	Starten Sie das Gerät neu.
F1, F2	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
F3	Starten Sie das Gerät neu.
F4	Schließen Sie das Gerät an Verbraucher an, um die Batterie zu entladen, bis der Fehler verschwindet.
F5	Laden Sie das Gerät über Solarmodule oder eine AC-Wandsteckdose, bis der Fehler verschwindet.
F6–F9, FA, FC, FE	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
FF	Stellen Sie das Gerät in eine Umgebung mit geeigneter Temperatur und warten Sie, bis der Fehler verschwindet.


WIE BENUTZT MAN


Der Jackery Explorer 3600 Plus kann mit bis zu 5 Sätzen dieses Produkts gleichzeitig verwendet werden, um größere Kapazitätsanforderungen zu erfüllen.

VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie den Jackery Explorer 3600 Plus an das Jackery Battery Pack 3600 anschließen.
- Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass die Lufteinlass- und Abluftöffnungen auf beiden Seiten nicht blockiert sind. Halten Sie zwischen den Lüftungsöffnungen und anderen Gegenständen einen Abstand von mindestens 200 mm ein, um eine ausreichende Wärmeableitung zu gewährleisten.

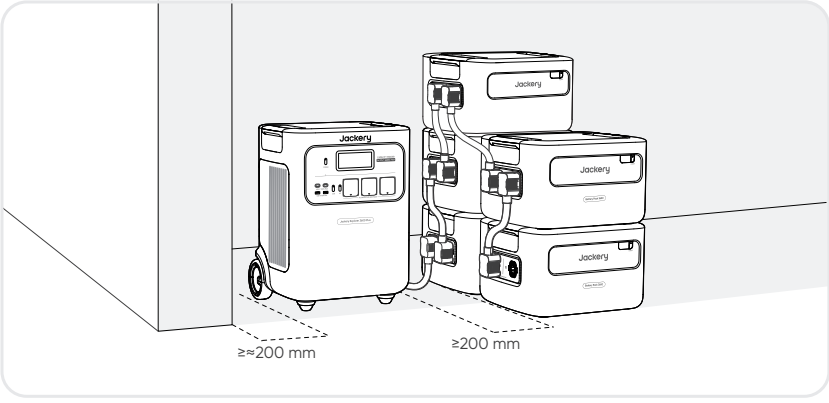


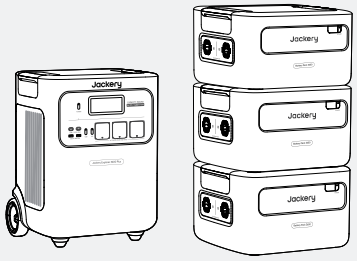

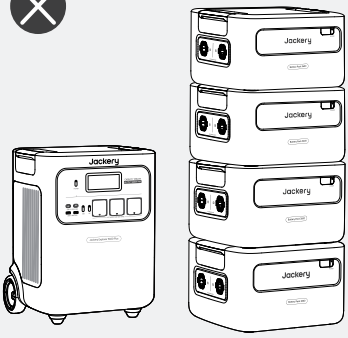


Hinweise


- Die Anzeige des (×5) Symbols auf dem LCD-Bildschirm (Jackery Explorer 3600 Plus) zeigt eine erfolgreiche Verbindung zwischen dem Batteriepack und dem Jackery Explorer 3600 Plus an.
- Stapeln Sie bei der Verwendung des Geräts nicht mehr als drei Batteriepacks übereinander, um ein Umkippen und mögliche Verletzungen zu vermeiden. Stapeln Sie das Gerät nicht auf dem Jackery Explorer 3600 Plus.

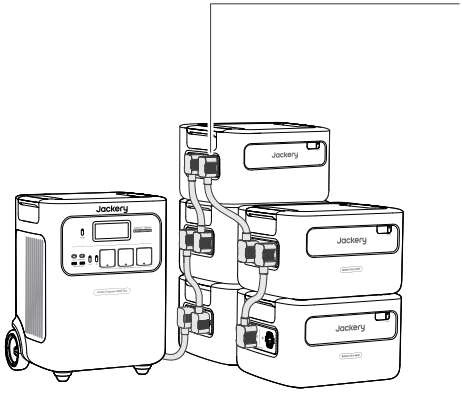

Sperren

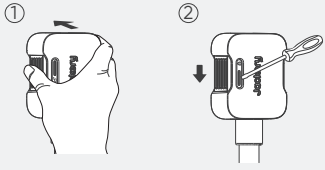

Entsperren

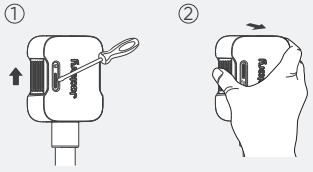


AUFLADEN

AUFLADEN ÜBER EINE AC-STECKDOSE


Beim Aufladen über das Hauptstromnetz muss dieses Gerät mit dem Jackery Explorer 3600 Plus verwendet werden.

WARNUNG Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie den Jackery Explorer 3600 Plus an das Jackery Battery Pack 3600 anschließen.

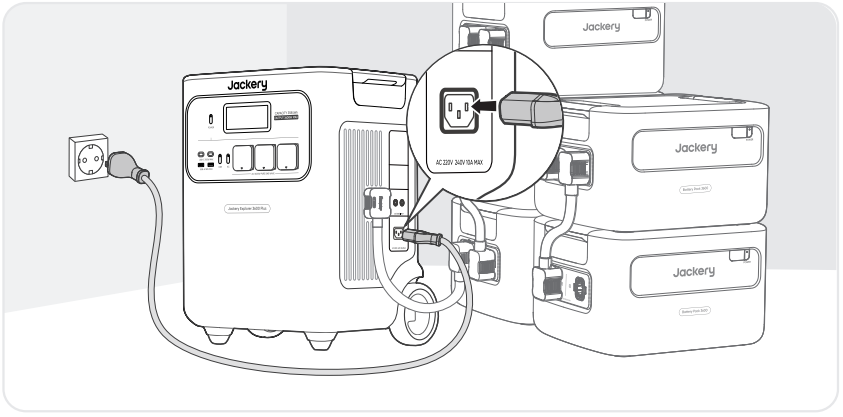

AUFLADEN ÜBER SOLARPANEL **SEPARAT ERHÄLTLICH**

Laden Sie das Gerät wie in der unten dargestellten Abbildung mit Solarmodulen und dem Jackery Explorer 3600 Plus auf. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Jackery Explorer 3600 Plus.

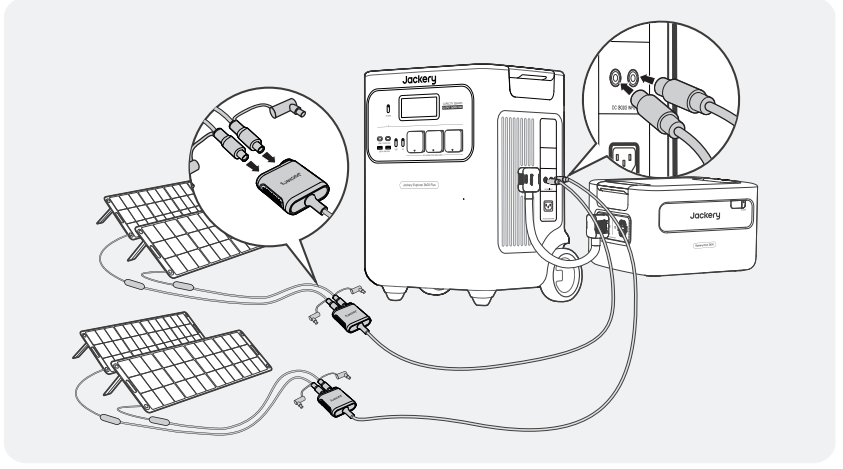

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf. Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit:

- 1 Monat: -20 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)
- 3 Monate: 0 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)
- 12 Monate: 0 °C bis 25 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)

Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum (3 bis 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, kann es sein, dass es danach nicht mehr aufgeladen werden kann. Um dies zu verhindern und die Batterielebensdauer zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt alle drei Monate zu überprüfen und aufzuladen sowie mindestens einmal alle 6 bis 12 Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durchzuführen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery Battery Pack 3600
Modell-Nr.	JBP-3600A
Kapazität	80Ah / 44,8Vdc (3584 Wh)
Zellchemie	$LiFePO_4$
Gewicht	25 kg
Abmessungen	37,5 × 31,7 × 22,9 cm
Nutzungsdauer	6000 cycles to 70%+ capacity
IEC-Code	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLÜSSE

DC-Erweiterungsanschluss (Eingang)	36,4V-50,4V⎓60A max
DC-Erweiterungsanschluss (Ausgang)	36,4V-50,4V⎓100A max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Ladetemperatur	-20°C und 45°C
Entladetemperatur	-20°C und 45°C

GARANTIE

Wir gewähren unsere Garantie nur Kunden, die über die offizielle Jackery-Website, Jackery-Marken-Drittanbieterplattformen oder lokale autorisierte Händler kaufen.

* Die Garantiefrist und -details können je nach lokalen Gesetzen, Vorschriften und autorisierten Händlern variieren.

Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit" unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.
Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

Garantiezeit

3 JAHRE
Standardgarantie

Die Standardgarantiezeit für den Jackery Battery Pack 3600 beträgt 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

2 JAHRE
Garantieverlängerung

Um die Garantieverlängerung in Anspruch zu nehmen und die Standardgarantie-laufzeit zu verlängern, registrieren Sie Ihr Produkt online oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter hello.eu@jackery.com.

Umtausch

Jackery tauscht (auf Kosten von Jackery) jedes Jackery Produkt aus, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzprodukt übernimmt die Restgarantie des Originalprodukts.

Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

Ausschlüsse

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

- Unsachgemäßer Verwendung, Zweckentfremdung, Modifikation des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Nutzung außerhalb des in der aktuellen Produktliteratur von Jackery vorgesehenen normalen Verbrauchsgebrauchs.
- Versuch einer Reparatur durch eine nicht autorisierte Drittpartei.
- Kauf von Produkten über ein Online-Auktionshaus.
- Die Garantie gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, sie wird innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf vollständig aufgeladen und anschließend mindestens alle sechs Monate erneut vollständig geladen.

Auslegungsrecht

Jackery behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der oben genannten Kundendienst-Richtlinien vor.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Seguire sempre queste precauzioni di base durante l'utilizzo di questo prodotto.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto. È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.
- Il rischio di scossa elettrica può verificarsi se si utilizzano accessori non raccomandati o non venduti da produttori professionali.
- Quando il prodotto non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto.
- Non smontare il prodotto, poiché ciò può comportare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto con cavi di alimentazione, spine o cavi di uscita danneggiati, poiché ciò può causare scosse elettriche.
- Caricare il prodotto in un'area ben ventilata e non ostacolare in alcun modo la ventilazione.
- Posizionare il prodotto in un luogo ventilato e asciutto per evitare che pioggia o acqua possano causare scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto a fiamme o a temperature elevate (alla luce diretta del sole o all'interno di un veicolo esposto a calore elevato), poiché potrebbero verificarsi incidenti come incendi o esplosioni.
- Se questo prodotto viene conservato per un lungo periodo di tempo (3-6 mesi) con la batteria scarica, potrebbe non essere più ricaricabile.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Simbolo	Significato
⚠ AVVERTENZA	Pratiche pericolose che possono causare gravi lesioni, morte e/o danni materiali.
⚠ ATTENZIONE	Pratiche pericolose che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
⚠ NOTA	Pratiche pericolose che possono causare danni all'apparecchiatura, perdita di dati, deterioramento delle prestazioni o risultati imprevisti.
⚠ SUGGERIMENTO	Integra le informazioni importanti o i consigli operativi presenti nel testo.

Simbolo	Significato
	Simboli di avvertenza e cautela. Da leggere assolutamente per avvisare le persone di potenziali pericoli o rischi.
	Prima dell'utilizzo, leggere il manuale d'istruzioni.
	Non smontare il prodotto.
	Tenere il prodotto lontano da fiamme.
	Tenere lontano dalla portata dei bambini.
	Questo simbolo indica che all'interno del prodotto è presente una batteria agli ioni di litio (Li-ion), la quale va smaltita o riciclata adeguatamente.

Simbolo	Significato
	Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore, sei legalmente obbligato a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori nei punti di raccolta designati, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze pericolose. Per favore, restituisci le batterie e gli accumulatori usati a un punto di raccolta locale, a un centro di riciclo o al rivenditore presso cui sono stati acquistati. Un corretto smaltimento garantisce un riciclo responsabile per l'ambiente e previene potenziali danni alla salute umana e all'ambiente.
	Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato per il riciclaggio a un centro di raccolta designato. Smaltire adeguatamente e riciclare aiuta a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la propria comunità locale, i servizi di smaltimento o il proprio fornitore.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1



Jackery Battery Pack 3600

2



Cavo di ricarica CA


3




Manuale d'uso

PANORAMICA DEL PRODOTTO

VISTA FRONTALE

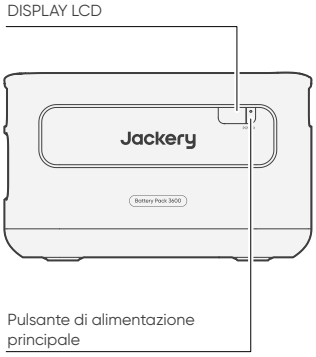

VISTA LATERALE SINISTRA

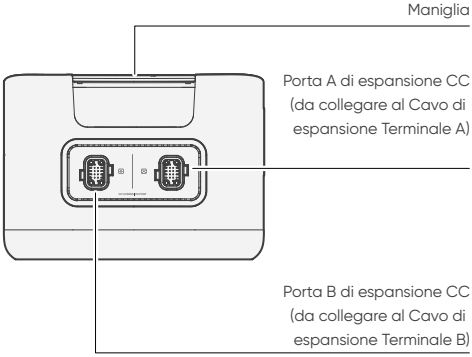


DISPLAY LCD



Percentuale di potenza/Codice di errore	La percentuale di potenza visualizzata indica il valore di potenza attuale. In caso di un malfunzionamento del sistema, viene visualizzato il codice di errore corrispondente F0-FF. Se appare il codice FF, rimuovere il carico e il prodotto può ripristinarsi da solo, altrimenti si prega di contattare il servizio di assistenza. In caso di comparsa di altri codici, si prega di contattare il nostro servizio di assistenza.
Indicatore di carica	L'indicatore viene visualizzato durante la carica e scompare quando è completamente carico.

OPERAZIONI DI BASE

● ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

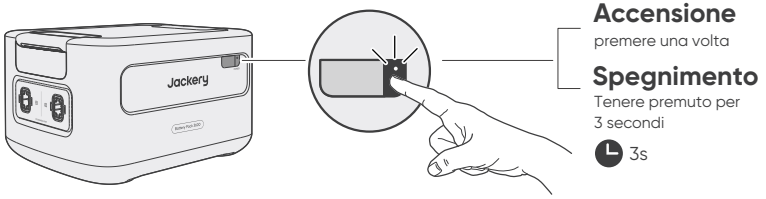

NOTA

- Quando si utilizza con Jackery Explorer 3600 Plus, è possibile controllare l'accensione o lo spegnimento del pacco batterie Jackery 3600 tramite il "Pulsante di alimentazione principale" di Jackery Explorer 3600 Plus.
- Se non c'è un ucita di scarica o un ingresso di carica, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 2 ore.

● DISPLAY LCD ACCESO/SPENTO



Premendo il "pulsante di alimentazione principale", l'indicatore di funzionamento si accende e il display LCD si illumina,e quando lo premi di nuovo, e il display LCD si spegnerà.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, seguire le azioni correttive elencate per risolvere il problema. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti Jackery.


Codice di errore	Misure correttive
F0	Riavviare il prodotto.
F1, F2	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
F3	Riavviare il prodotto.
F4	Collegare il prodotto ai carichi per scaricare la batteria fino a quando l'errore non scompare.
F5	Caricare il prodotto tramite pannelli solari o Presa di corrente CA fino a quando l'errore non scompare.
F6–F9, FA, FC, FE	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
FF	Collocare il prodotto in un ambiente a temperatura adeguata e attendere che il guasto scompaia.


COME SI USA


Jackery Explorer 3600 Plus può essere utilizzato insieme a un massimo di 5 set di questo prodotto per soddisfare esigenze di maggiore capacità.

ATTENZIONE

- Assicurarsi che tutti i prodotti siano spenti prima di collegare Jackery Explorer 3600 Plus al Jackery Battery Pack 3600.
- Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, assicurarsi che le griglie di aspirazione e scarico dell'aria su entrambi i lati non siano ostruite. Lasciare almeno 200 mm di spazio tra le griglie di ventilazione e qualsiasi oggetto per consentire un'adeguata dissipazione del calore.

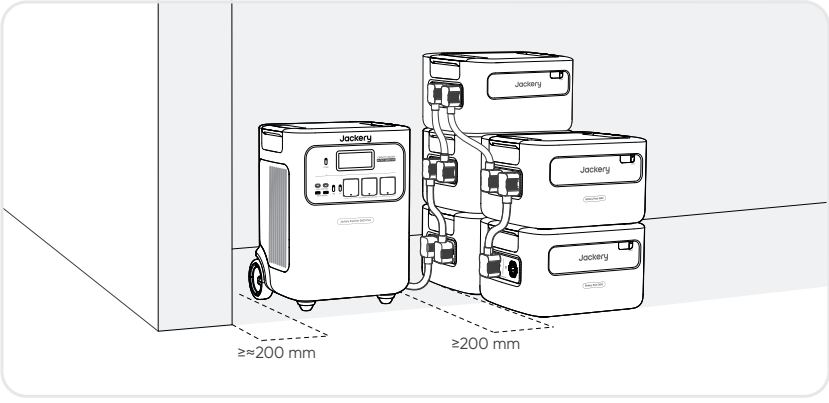


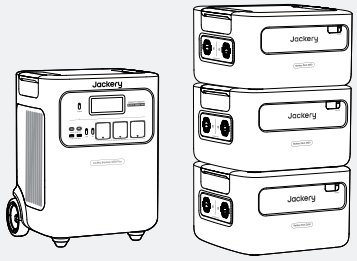

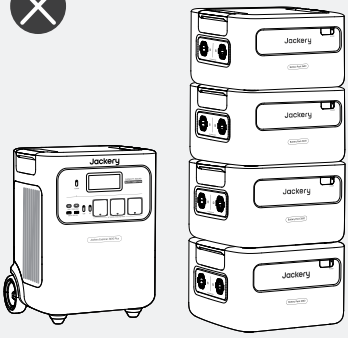


NOTA


- La visualizzazione dell'icona (×5) sullo schermo LCD (Jackery Explorer 3600 Plus) indica che il collegamento tra il pacco batteria e Jackery Explorer 3600 Plus è stato effettuato correttamente.
- Durante l'uso del prodotto, non impilare più di tre pacchi batterie in una torre per evitare che cadano e provochino lesioni.
- Si prega di non impilare il prodotto sulla parte superiore di Jackery Explorer 3600 Plus.

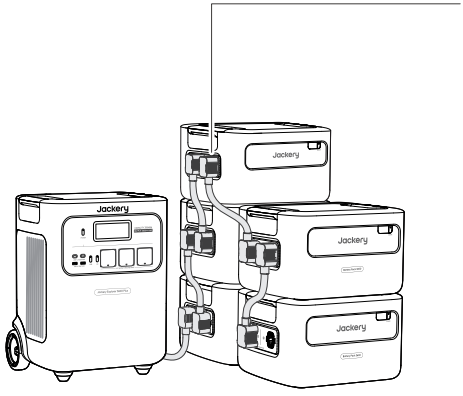

Blocco

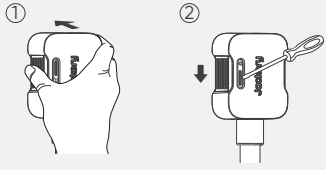

Sblocco

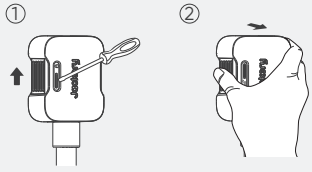


RICARICA

RICARICA TRAMITE PRESA A MURO CA

Quando si carica dalla parete, questo prodotto deve essere utilizzato con Jackery Explorer 3600 Plus.


AVVERTENZA Prima di collegare il Jackery Explorer 3600 Plus a Jackery Battery Pack 3600, assicurarsi che tutti i prodotti siano spenti.

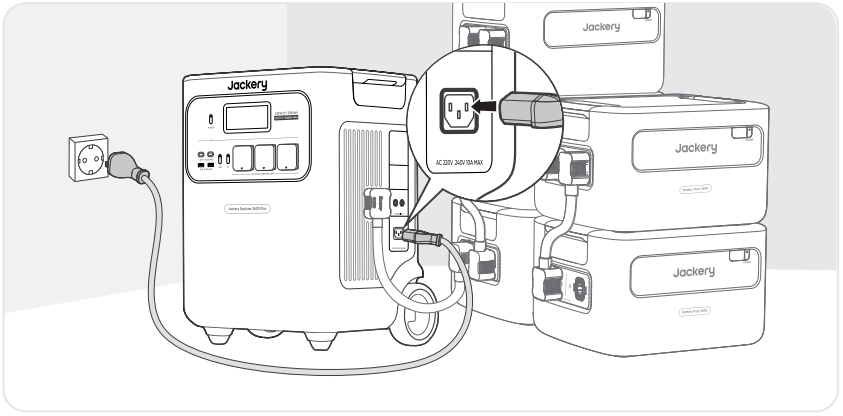

RICARICA TRAMITE PANNELLI SOLARI

VENDUTI SEPARATAMENTE

Caricare il prodotto con i pannelli solari e il Jackery Explorer 3600 Plus come mostrato nella figura sottostante. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente di Jackery Explorer 3600 Plus.

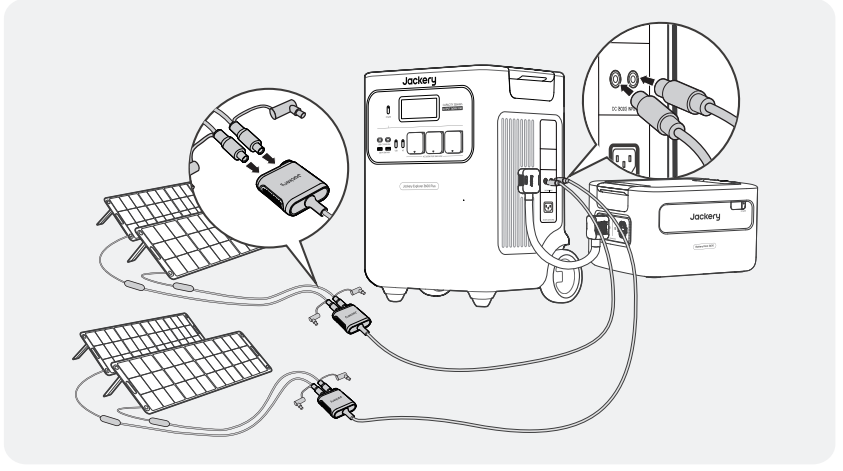

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, con una ventilazione adeguata. Temperatura e umidità di stoccaggio:

- 1 mese: tra -20 °C e 45 °C (0-60% UR)
- 3 mesi: tra 0 °C e 45 °C (0-60% UR)
- 12 mesi: tra 0 °C e 25 °C (0-60% UR)

Se il prodotto viene conservato a lungo termine (da 3 a 6 mesi) con la batteria scarica, potrebbe non essere più possibile ricaricarlo. Per evitarlo e mantenere la salute della batteria, si consiglia di controllare e ricaricare il prodotto ogni tre mesi e di eseguire almeno un ciclo completo di carica e scarica ogni 6-12 mesi.

SPECIFICHE TECNICHE

NFORMAZIONI GENERALI

Nome del prodotto	Jackery Battery Pack 3600
Modello n.	JBP-3600A
Capacità	80Ah / 44,8Vdc (3584 Wh)
Chimica celle batteria	$LiFePO_4$
Peso	25 kg
Dimensioni	37,5 × 31,7 × 22,9 cm
Durata del ciclo	6000 cycles to 70%+ capacity
Codice IEC	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

PORTE DI INGRESSO/USCITA

Porta di espansione CC (Ingresso)	36,4V-50,4V⎓60A Max
Porta di espansione CC (Uscita)	36,4V-50,4V⎓100A Max
Corrente massima di cortocircuito e durata	1160A/860μs

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Temperatura di caricatra	tra -20 °C e 45 °C
Temperatura di scarica	tra -20 °C e 45 °C

GARANZIA

Forniamo la nostra garanzia solo ai clienti che acquistano dal sito web ufficiale di Jackery, dalle piattaforme di terze parti con marchio Jackery o dai rivenditori autorizzati locali.

* Il periodo ei dettagli della garanzia possono variare in base alle leggi locali, ai regolamenti e ai rivenditori autorizzati.

Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia" di seguito, fatte salve le esclusioni indicate di seguito. Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione allà vendita dei nostri prodotti.

Periodo di garanzia

3 ANNI
Garanzia standard

Il periodo di garanzia standard per Jackery Battery Pack 3600 è misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente consumatore originario. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta del primo acquisto da parte del consumatore, o altra prova documentale ragionevole.

2 ANNI
Garanzia estesa

Per attivare l'estensione della garanzia, è necessario registrare il prodotto online, oppure contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo hello.eu@jackery.com per estendere il periodo di garanzia standard.

Sostituzione

Jackery sostituirà (a spese di Jackery) qualsiasi prodotto Jackery mal funzionante durante il periodo di garanzia applicabile a causa di difetti di fabbricazione o materiali. Un prodotto sostitutivo assume la garanzia residua del prodotto originale.

Limitato all'acquirente consumatore originale

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

Esclusioni

La garanzia di Jackery non si applica a:

- Uso improprio, abuso, modifica, danneggiamento accidentale o utilizzo diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella documentazione di questo prodotto Jackery.
- Tentativi di riparazione da parte di persone diverse da quelle autorizzate.
- Qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online.
- La garanzia di Jackery non si applica alla batteria, a meno che questa non venga caricata completamente dall'utente entro sette giorni dall'acquisto del prodotto, e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

Diritti di interpretazione

Jackery si riserva il diritto di interpretazione finale della politica post-vendita sopra descritta.

EU Regulations

RED Declaration of Conformity

Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd. hereby declares that this: Jackery Battery Pack 3600 with Bluetooth and Wi-Fi JBP-3600A is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU,The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://de.jackery.com/pages/user-guides

MANUFACTURER: SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO.,LTD.

Address: F2-3, Bldg. 7, Jiaanda Science and technology industrial park factory, the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

+86 400 668 9293 sales@hello-tech.com www.hello-tech.com