


Anleitung zum Kartuschen- und Schalterwechsel**KERAMIK „Style“
Einhebelmischer**

1. Entfernen sie die verchromte Kappe.
Mit einem kleinen Schraubendreher oder spitzen Messer vorsichtig raushebeln.

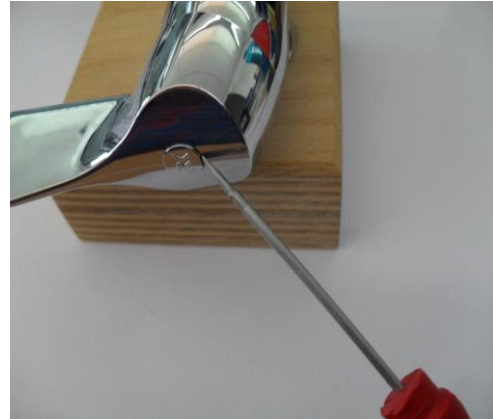


2. Lösen Sie die Schraube vom Griff.



3. Ziehen Sie den Griff ab.



4. Wenn der Mikro Schalter defekt ist entfernen Sie ihn aus dem Griff.

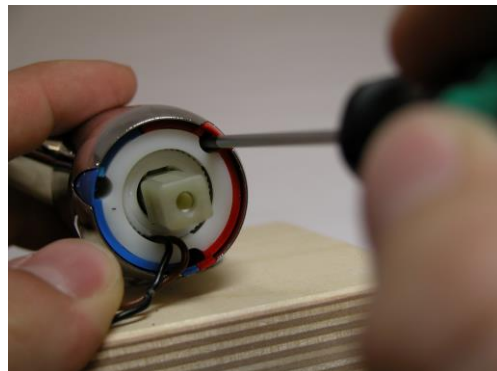

5. Lösen Sie die drei Schrauben.
(Torx- 8)


6. Sie können jetzt den Kartuschenhalter mit der Kartusche und den "Warm- Kalt-Markierungen" aus der Armatur ziehen.

Merken Sie sich die Bohrung für die Kabeldurchführung und die richtige Position der Kartusche sowie die benötigte Kabellänge außerhalb der Armatur !



7. Bei defekter Kartusche:

- **Setzen Sie eine neue Kartusche ein → Art. Nr.: 240-06741**
- **Stellen Sie sicher, dass die Kartusche in der richtigen Montageposition ist**
- **(1) ist zur Positionierung der Kartusche im Halter**
- **(2) beide Markierungen zentrieren sich in der Armatur**

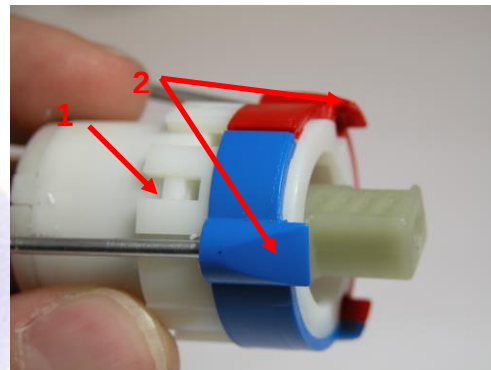

8. Bei defektem Mikroschalter:

- **Ziehen Sie das Kabel aus der Armatur**
- **Entfernen Sie den Mikroschalter**
- **Setzen Sie einen neuen Mikroschalter ein**
→ Art. Nr.: 240-0622



9. Montieren Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge achten Sie auf die richtige Position und ausgezogener Länge vom Kabel für den Microschalter. Das Kabel darf nicht verdreht sein, siehe Bild.

