
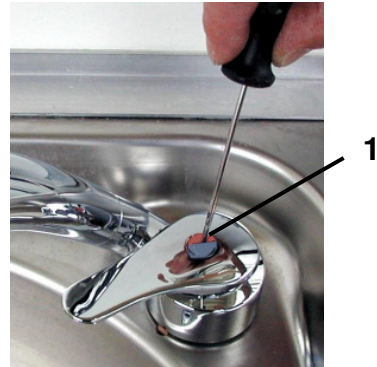
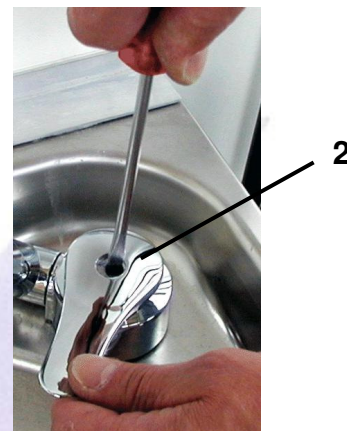
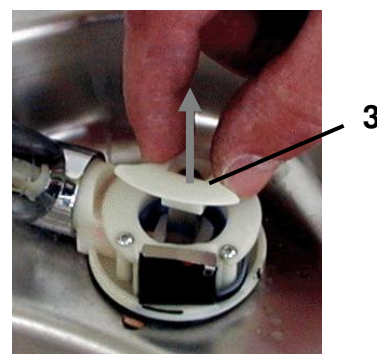


Anleitung zum Kartuschen- und Schalterwechsel**TWIST**
Einhebelmischer**1. Entfernen Sie die
Abdeckungen (1) vorsichtig**

Sollte die Abdeckung beschädigt sein
verwenden Sie die Ersatzteile:
240-059512 (ROT)
240-059513 (BLAU)


**2. Lösen Sie die Schraube im
Griff****3. Ziehen Sie den Griff ab (2)****4. Entfernen Sie vorsichtig das
Gehäuse****5. Entfernen Sie das
Kunststoffteil (3) vom
Kartuschenhebel**

6. **Lösen Sie die Schrauben mit dem Schraubenzieher (Torx® 6)**

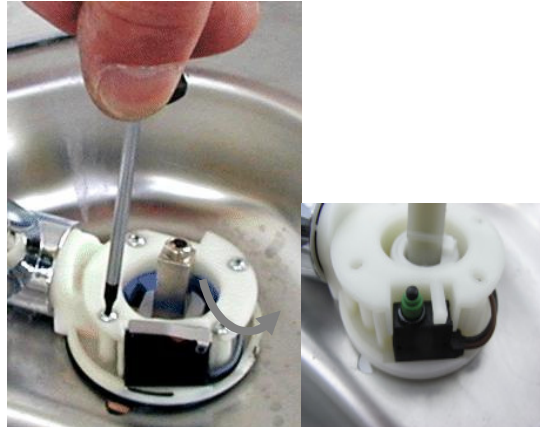

7. **Entfernen Sie den Kunststoffring**

8. **Ziehen Sie die Kartusche heraus (4)**

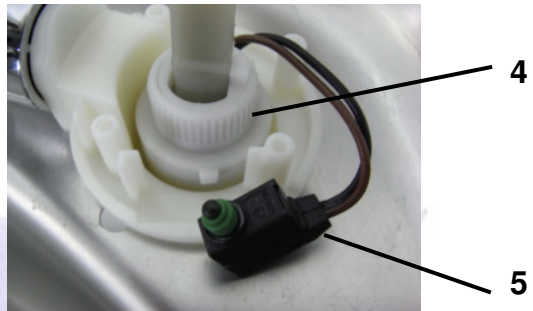


9. **Bei defekter Kartusche:**

- **Setzen Sie eine neue Kartusche ein**
Art. Nr.: 240-0552M (alt)
- Art. Nr.: 240-0674 (neu ab 2010)
- **Stellen Sie sicher, daß die Kartusche in der richtigen Montageposition ist (6)** Nut in der Kartusche muß in Aussparung vom Gehäuse.



10. **Bei defektem Mikroschalter (5):**

- **Ziehen Sie das Kabel aus der Armatur**
- **Entfernen Sie den Mikroschalter**
- **Setzen Sie einen neuen Mikroschalter ein**
Art. Nr.: 240-06220 (neuer Schalter für Armaturen ab August 2000)
Oder Art. Nr.: .903007B (alter Schalter für Armaturen bis Juli 2000)

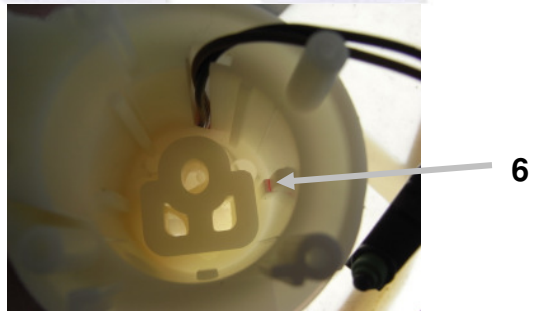

11. **Montieren Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge**

