
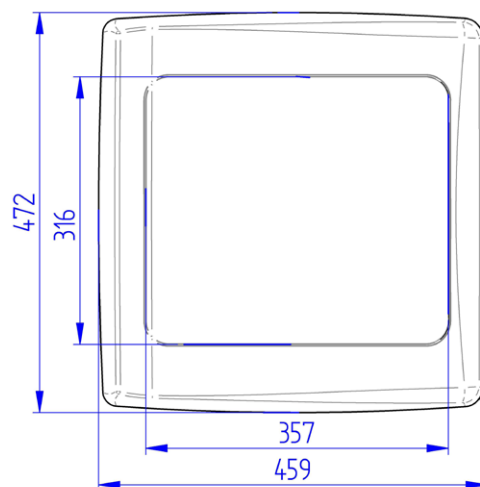


Dachhauben

Praktisch für frische Luft und Belüftung

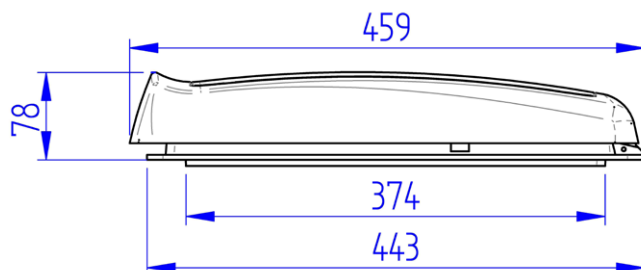

EIGENSCHAFTEN

- Einfache Bedienung
- Montage ohne Bohren
- Manuell oder motorisiert 12V
- Diverse Modelle:
 - Weiß
 - Weiß lichtdurchlässig
 - Klar
- Retrofit 12V Ventilator-Kit: kann in alle vorhandenen Thule Dachhauben nachgerüstet werden
- Gewicht Dachhaube manuell: 3 kg
- Gewicht Dachhaube motorisiert: 4.5 kg
- Alle Materialien sind aus schlag- und wasserfestem Kunststoff
- Abnehmbares Moskito-Gitter auf der Außenseite um Schmutz und Ungeziefer fernzuhalten. Es ist sehr einfach zu reinigen
- Sicherheit: zusätzlich zu 6 Be- und Entlüftungsstufen, verfügt das Thule Vent über eine Energiesparfunktion, eine Boost-Funktion, eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockade



INFO DACHFENSTER

Einbaumass	400 mm x 400 mm
Innenrahmen	458 mm x 426 mm
Höhe (geschlossen)	78 mm
Dachstärke	25 mm - 60 mm
Max. Öffnungswinkel	40°
Material Haube Weiß	Polypropylen
Material Haube Transparent	Polycarbonat (Lexan)
Material Haube Klar	Polypropylen
Material Innenrahmen	Polystyren
Material Rollerrahmen	ABS
Material Aussenrahmen	ASA
Free Air Flow	100 cm ²

INFO VENTILATOR

Stromaufnahmen Vent 12V	0.15 A - 2.50 A
Max. Luftzirkulation	20 m ³ / min.
Durchmesser Ventilator	300 mm

200004	Thule Vent - Weiß	3 kg
200016	Thule Vent - Weiß lichtdurchlässig	3 kg
200018	Thule Vent - Klar	3 kg
200063	Thule Vent 12V - Weiß	4.5 kg
200061	Thule Vent 12V - Weiß lichtdurchlässig	4.5 kg
200065	Thule Vent 12V - Klar	4.5 kg
308226	Thule Satz Dachstärken 40-60 mm	/
308229	Thule Nachrüstsatz Innerrahmen	/
211001	Thule Ventilator Kit 12V	1.6 kg

GEBRAUCH

- Der Ventilator wird mit dem Schalter S2 angeschaltet. Die mittlere Leuchte leuchtet auf und der Ventilator startet in Comfortmode bzw. In einer langsamen Geschwindigkeit (entlüften).
- Durch Zupressen auf der Taste S1 (entlüften) oder S3 (belüften) kann die Luftfördermenge geregelt werden in 6 Stufen pro Drehrichtung:
 - * MIN = 3,7 m³/min. (2 W - 0,15 A)
 - * MAX = 20 m³/min. (34 W - 2,80 A)
- Um die Batterie zu sparen schaltet der Ventilator sich nach 1 Stunde runter von Stufe 6 auf niedrige Geschwindigkeit.
- Sie haben die Möglichkeit den Ventilator 5 Minuten auf die höchste Geschwindigkeit drehen zu lassen (boost). Hierfür drücken Sie 3 Sec. auf der Taste S1 (Belüften) oder S2 (Entlüften). Nach 5 Minuten stellt der Ventilator sich zurück ein auf die eingestellte Geschwindigkeit.
- Aus Sicherheitsgründen stoppt der Ventilator bei zu hoher Spannung (19,5V), bei zu niedriger Spannung (11,1V) und bei Blockierung der Schraube.

VENTILATOR MIT ZWEITEM SCHALTER

- Wenn ein Thermostat oder Nährungsschalter (mit Verzögerungsrelais und normal geschlossen Kontakt) angeschlossen ist, haben Sie die Möglichkeit den Ventilator mit dem Schalter S2 an- oder auszusetzen und mit dem Schalter S1 und S3 die Richtung und Geschwindigkeit zu wählen. Der Ventilator wird erst anschalten wenn das Thermostat oder der Nährungsschalter aktiviert wird.



- Bemerkung: Bei Benutzung des Thermostats empfiehlt es sich, den Ventilator auf die kleinste Stufe zu stellen. Dadurch vermeiden Sie, dass sich Ihre Bordbatterie entleert.

PFLEGE

Schrauben Sie die Ventilatorgitter zum Säubern los. Das Fliegen-gitter kann auch rausgenommen werden. Immer den Hauptschalter abschalten.

AUFMERKUNG BEI TRANSPORT VOM WOHNWAGEN MIT THULE VENT

Die Dachhaube ist nur Wasserdicht in Fahrtrichtung. Bei Transport vom Reisemobil oder Wohnwagen rückwärtsgewandt oder mit der Rückseite nach oben, bitte die Haube mit der Transport- Sicherheitsverriegelung sichern (nur bei Omnivent ohne Ventilator) oder alternativ die Haube mit Lösemittelfreiem Klebeband abdichten bis zum Dachwand.

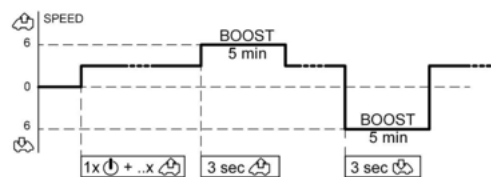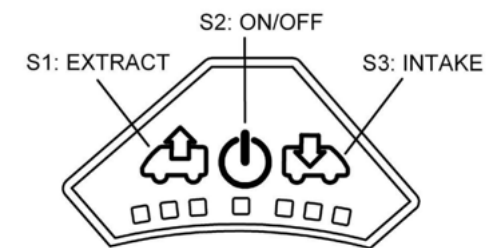

PUSH BUTTONS	LIGHTS	SPEED	Ampère	Watt
1x (up arrow)	■ ■ ■ ■ ■	0	0,2 mA	2,4 mW
1x (up arrow) + 1x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	1 (up arrow)	0,15 A	2 W
1x (up arrow) + 2x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	2 (up arrow)	0,35 A	5 W
1x (up arrow) + 3x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	3 (up arrow)	0,65 A	9 W
1x (up arrow) + 4x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	4 (up arrow)	1,20 A	17 W
1x (up arrow) + 5x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	5 (up arrow)	1,70 A	24 W
1x (up arrow) + 5x (down arrow) + 1x (up arrow)	■ ■ ■ ■ ■	6 (up arrow)	2,50 A	34 W
1x (up arrow) + 5x (down arrow) + 2x (up arrow)	■ ■ ■ ■ ■	5 (down arrow)		
...	...	...		
1x (up arrow)	■ ■ ■ ■ ■	0	0,2 mA	2,4 mW

PUSH BUTTONS	LIGHTS	SPEED	Ampère	Watt
1x (up arrow)	■ ■ ■ ■ ■	0	0,2 mA	2,4 mW
1x (up arrow) + 1x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	1 (up arrow)	0,15 A	2 W
1x (up arrow) + 2x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	2 (up arrow)	0,15 A	2 W
1x (up arrow) + 3x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	2 (down arrow)	0,30 A	5 W
1x (up arrow) + 4x (down arrow)	■ ■ ■ ■ ■	3 (down arrow)	0,50 A	9 W
...	...	...		

TROUBLE SHOOTING

FLASHING LED's	PROBLEM
■ ■ ■ ■ ■	or Tension < 11,1 V or Tension > 19,5V
■ ■ ■ ■ ■	Motor blocked
■ ■ ■ ■ ■	Motor not connected