

1. Lösen Sie den Griff



2. Ziehen Sie den Griff raus




3. Ziehen Sie die Haube ab



	Erstellt	Datei:
am:	22. Mai 2012	R:\Dokumentation\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Trend_S\Kartuschenwechsel Trend S.pdf
von:	Andreas Schmidtchen	© 2012 Reich GmbH


4. Schrauben Sie den Adapter ab
(Schraubenanzugsmoment beträgt 0,5 Nm)

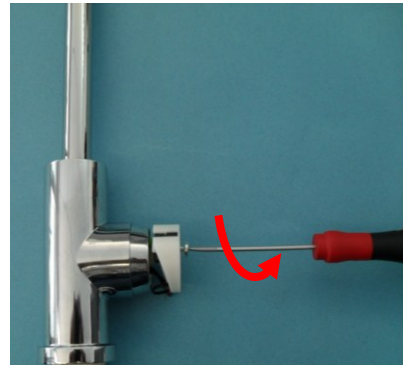


5. Ziehen Sie den Adapter ab
(Achtung, beim Zusammenbau ist die Kabellänge zu beachten)
Kabellänge ca. 30 mm



6. Lösen Sie die zwei Schrauben der Kartuschenhalterung
(Schraubenanzugsmoment beträgt 0,4 Nm)

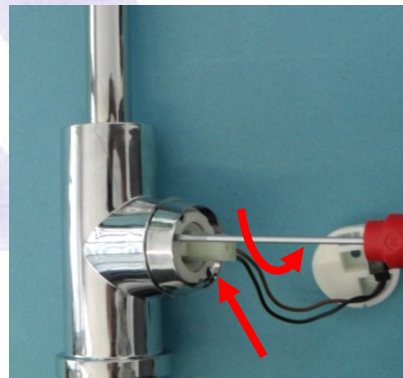


7. Ziehen Sie den Haltering ab

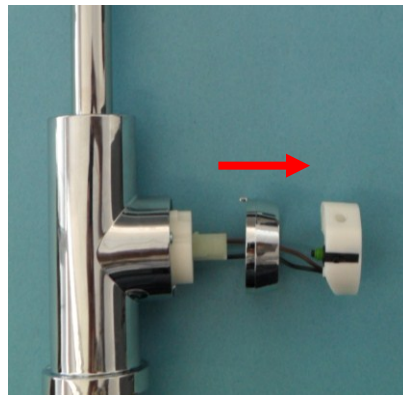


	Erstellt	Datei:
am:	22. Mai 2012	R:\Dokumentation\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Trend_S\Kartuschenwechsel Trend S.pdf
von:	Andreas Schmidtchen	© 2012 Reich GmbH

8. Lösen Sie die drei Schrauben der Kartuschenhalterung (Schraubenanzugsmoment beträgt 0,4 Nm) TorxT8®

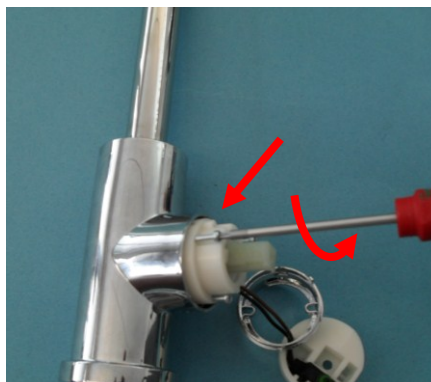

9. Bei defektem Mikroschalter:

- Ziehen Sie das Kabel aus der Armatur, merken Sie sich genau die Bohrung zur Kabeldurchführung, sowie Länge und Position des Kabels.
- Entfernen Sie den Mikroschalter und setzen Sie einen neuen Mikroschalter ein. Achten Sie auf genügend Kabelreserve für die Drehbewegung.

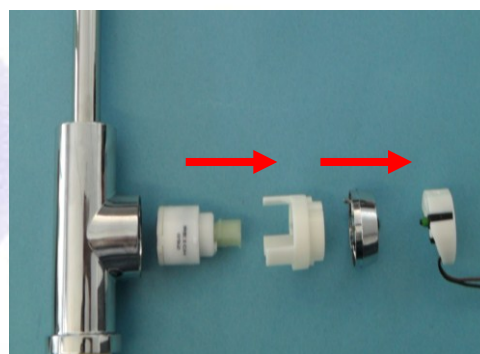

10. Montieren Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge. Achten Sie hierbei auf die korrekte Position der Kartusche.



Ersatzteile



Perlator Trend S (chrom)
(Art. Nr.: 240-0832)



Perlator Trend SE (antr.)
(Art. Nr.: 240-085761)

	Erstellt	Datei:
am:	22. Mai 2012	R:\Dokumentation\Produkte\Wasserarmaturen\Kartuschenwechsel_Trend_S\Kartuschenwechsel Trend S.pdf
von:	Andreas Schmidtchen	© 2012 Reich GmbH