

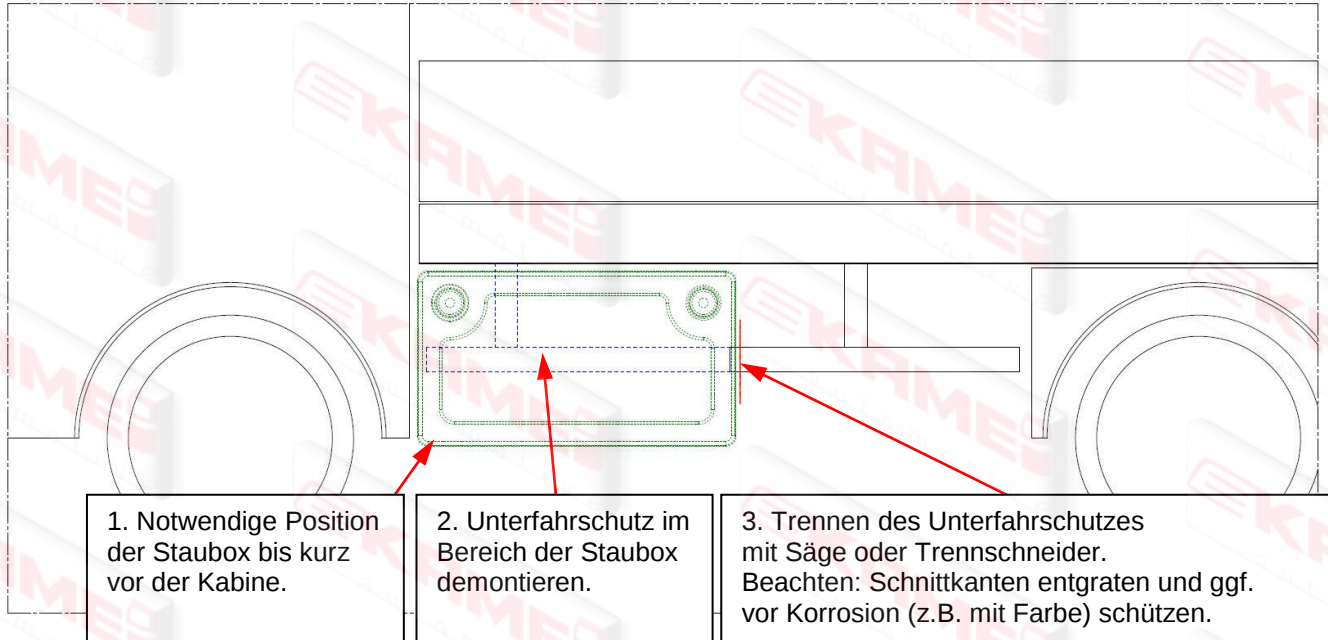


Montageanleitung mit Unterfahrschutz

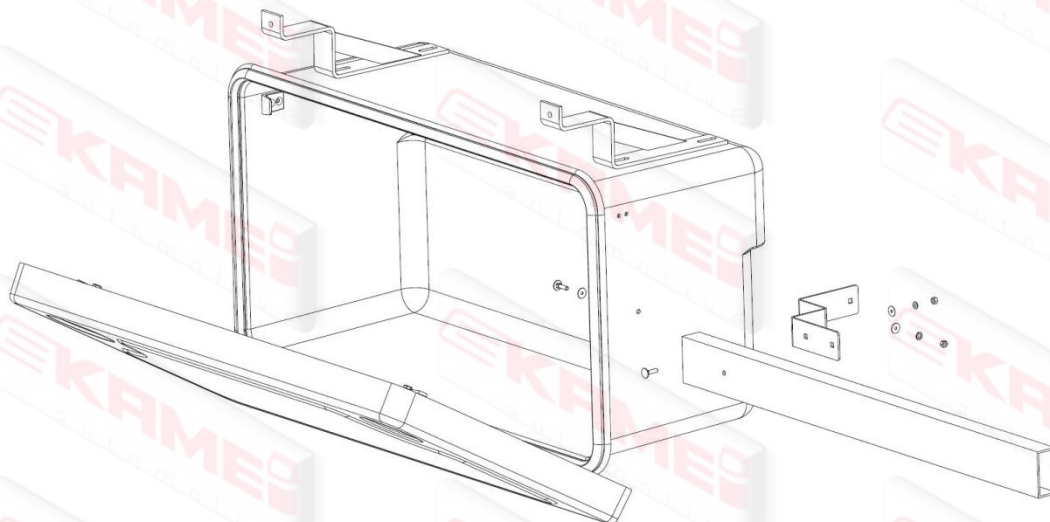

4. Winkel anhalten und von hinten mit Bohrer Ø 8mm durchbohren. Beachten: Schnittkanten entgraten und ggf. vor Korrosion (z.B. mit Farbe) schützen.

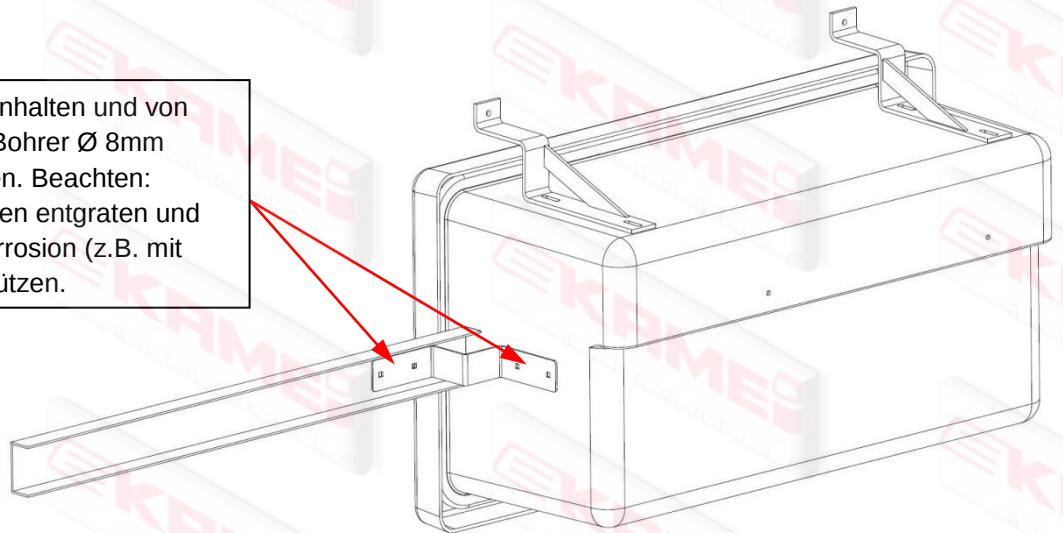

5. Montage des Winkels am Unterfahrschutz und der Staubbox.