



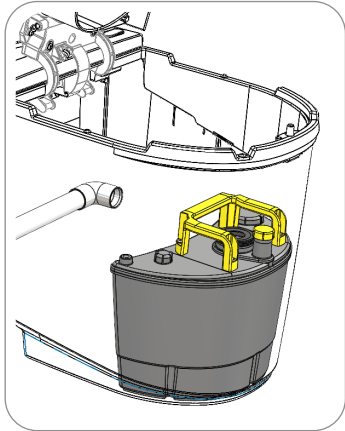


1. Öffnen Sie den Deckel und halten Sie die erforderlichen Werkzeuge bereit

Schraubendreher Torx T25

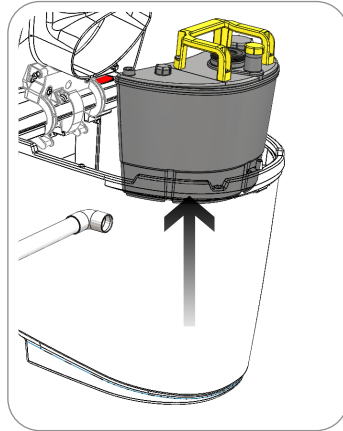


2. Nehmen Sie den Urintank heraus

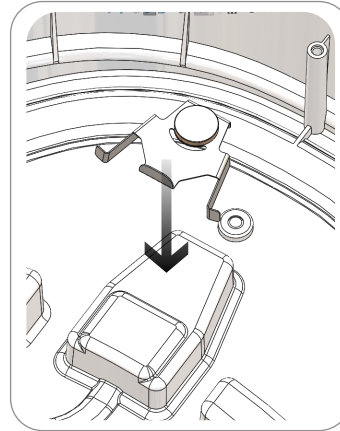


3. Platzieren Sie den Magnethalter


Wenn die Toilette an Strom angeschlossen ist, das Rote Licht geht aus

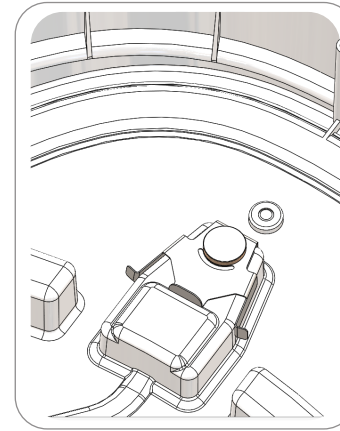


Platzieren Sie den Magnethalter

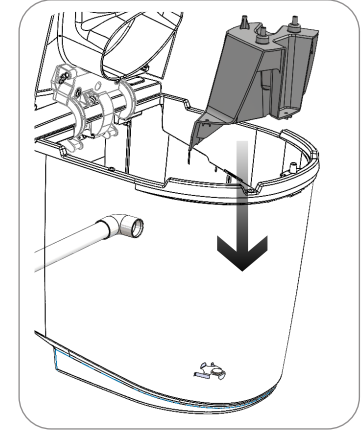


4. Platzieren Sie der Montagebasis

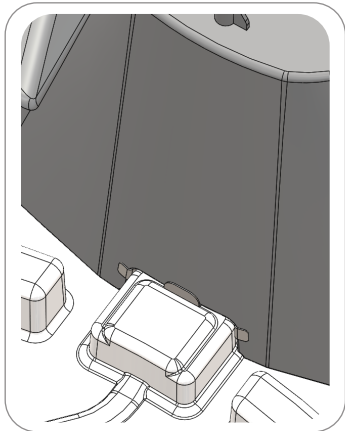


5. Achten Sie darauf, dass sich die drei Kanten des Magnethalters auf der Außenseite der Montagebasis befinden

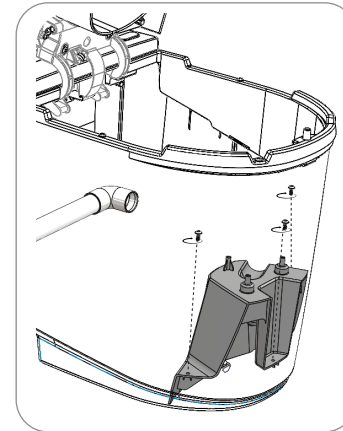


6. Ziehen Sie die drei Schrauben fest, die die Montagebasis in Position halten

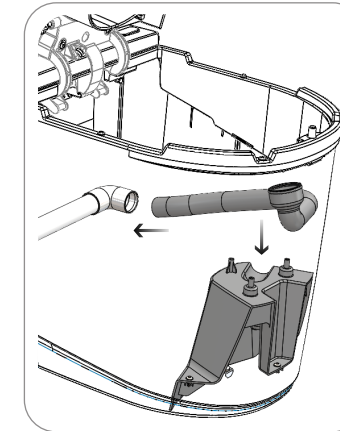

7. Stecken Sie den Urinschlauch auf den Anschluss

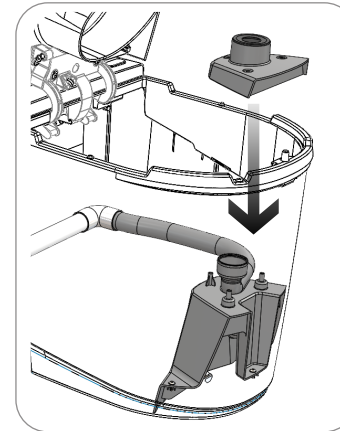

8. Platzieren Sie den Befestigungsblock und die Dichtung

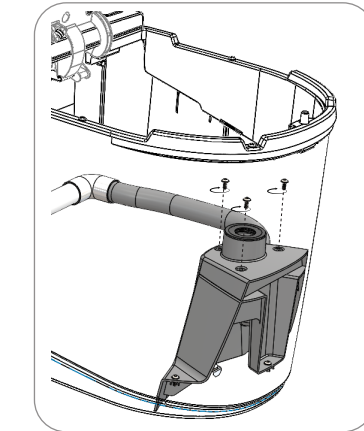

9. Ziehen Sie die drei Schrauben fest. Einsatzbereit