


# Montageanleitung

Carysan® Teleskop-Unterbodenhalter für Aqua Mobil mit hinterer Absenkung

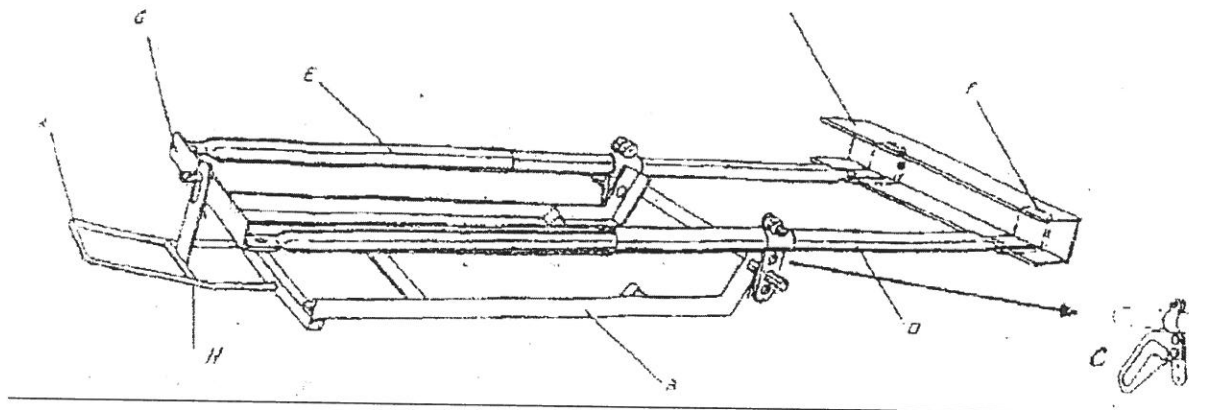

1. Griffbogen (A) an Aufnahmerahmen (B) montieren und **fest verschrauben**
2. Schellen (C) auf Rohre (D und E) zusammenstecken, auf die Traverse des Caravans legen und Haltewinkel (F) locker verschrauben.  
(M8 x 30 und selbstsichernde Muttern)
3. Aufnahmerahmen (B) in Schellen (C) so einstecken, dass der Aufnahmerahmen (B) waagrecht liegt.
4. Querträger (G) mit Traverse und Teleskoprohren lose verschrauben.  
(M8 x 30 und selbstsichernde Muttern)
5. Den Unterbodenhalter ausrichten und in die gewünschte Position bringen.  
Sechskantschrauben lösen, in das gewünschte Loch und fest anziehen.
6. Dann alle Schrauben, Klemmschrauben und Mutter **fest anziehen!**
7. Aqua Mobil in den Unterbodenhalter einschieben, Rahmen mit Griff (A) anheben, die Aufnahmelasche (H) auf den Bolzen des Querträgers (G) einhängen und mit dem Sicherungsstift sichern
8. Um unnötige Belastung zu vermeiden: vor Antritt der Fahrt den Tank leeren.
9. Befestigungselemente von Zeit zu Zeit auf Festigkeit kontrollieren.
10. Das Aqua Mobil kann nun leichter herausgezogen werden, wenn man den Griffbogen (A) mit dem Rahmen (B) ca 10 cm nach vorne zieht, dann senkt sich der Rahmen hinten um 8 cm nach unten und das Herausziehen des Aqua Mobils wird somit erleichtert
11. Beim Einschieben des Aqua Mobils darauf achten, dass der Griffbogen (A) mit dem Rahmen (B) wieder nach hinten, in die Raststellung, geschoben wird.

# Teleskop – Unterbodenhalter

Art.-Nr.79-40 1701

- 1 Stk. Griffbogen mit Kette und Sicherungsstift (A)
- 1 Stk. Aufnahmerahmen (B)
- 2 Stk. Schelle mit Lochblech (C)
- 2 Stk. Teleskoprohr (D u. E)
- 2 Stk. Haltewinkel (F)
- 1 Stk. Querträger (G)
- 2 Stk. Führungsblech
- 2 Stk. Abdeckkappe für Führung „Halterahmen“
- 2 Stk. Schraube M6x12
- 8 Stk. Schraube M8x30
- 6 Stk. Selbstsichernde Mutter M8
- 2 Stk. Kunststoff-Distanzscheibe
- 2 Stk. Federscheiben f. M6
- 1 Stk. Flügelmutter M10