



MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-kierspe.de

Nachrüst-Set 4750.1



Technische Daten:

Lichtfarbe	~ 3000 K (warmweiß)
Energieeffizienzklasse	F
Nom. Nutzlichtstrom	2 x 490 lm
Netzspannung	12V DC
Verbrauch	2 x 4 kW/h / 1000h
Nennlebensdauer	50.000 h
Maße	400 x 10 mm

Nachrüst-Set 7550.1



Technische Daten:

Lichtfarbe	~ 3000 K (warmweiß)
Energieeffizienzklasse	F
Nom. Nutzlichtstrom	2 x 590 lm
Netzspannung	12V DC
Verbrauch	2 x 6 kW/h / 1000h
Nennlebensdauer	50.000 h
Maße	575 x 8 mm

DE Einbau- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage gründlich durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung.
Wir empfehlen die LED-Beleuchtung in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.

Lieferumfang

2x Seitenabdeckung mit LED-Beleuchtung
1x Polyswitch-Sicherung
1x Anschlusskabel

Erklärung der Symbole



HINWEIS

Besonders wichtige Informationen.



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen.



WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Ernsthaftige Verletzungsgefahr.


Sicherheits- und Einbauhinweise

- Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Anschluss in der Stromversorgung und ein Schalter vorhanden sind.




Bevor Sie mit dem Anschluss der LED-Beleuchtung beginnen, stellen Sie die Stromversorgung im Fahrzeug ab.

- Verkabelung der LED-Beleuchtung:

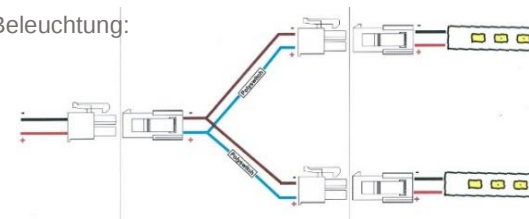


Montage

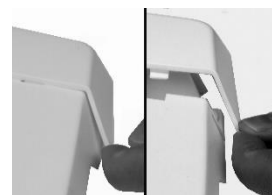

Entfernen Sie vorsichtig die beiden seitlichen Abdeckungen Ihres Innenrahmens.

Nehmen Sie den Innenrahmen ab, indem Sie die vier Schrauben lösen, mit denen der Rahmen befestigt ist.

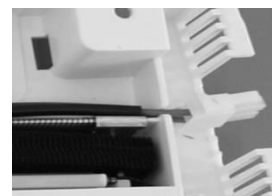

Legen Sie die mitgelieferte Polyswitch-Sicherung in den Innenrahmen ein, sodass jeweils eine Steckverbindung rechts und links heraussteht.



Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit der im Fahrzeug verlegten Stromversorgung.

Führen Sie den Innenrahmen zur Haube und verclipsen Sie den Polyswitch-Stecker mit der Stromversorgung bevor Sie den Innenrahmen mittig in den Ausschnitt einsetzen.



Verclipsen Sie jeweils die Steckverbindung aus dem Innenrahmen mit der Steckverbindung aus dem Seitenteil mit der LED-Beleuchtung, bevor Sie diese einsetzen.



Setzen Sie die seitliche Abdeckung jeweils parallel zum Dach an, sodass die Rastnasen in die vorgesehenen Löcher am Rahmen eintauchen. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung des Rahmens, bis sie hörbar einrastet.

Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Entsorgung



Artikel und Verpackungen müssen entsprechend den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen, sowie Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffen, Elektroschrott und Verpackungen entsorgt werden.



mpk-kierspe.de/Downloads