

NL: Cosi

Gebruikshandleiding en montage instructie behorende bij Cosiscoop Original



Belangrijk:


1. Lees deze montagehandleiding en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voordat u de gaslantaarn plaatst en in gebruik neemt.
2. De gebruiksaanwijzing en montagehandleiding moet bij de lantaarn worden bewaard. In geval van verkoop aan derden moeten deze documenten worden meegeleverd.
3. In geval van onjuist gebruik of het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften wordt iedere aansprakelijkheid afgewezen en zal de garantie niet van toepassing zijn.
4. Voor hulp of aanvullende informatie neem contact op met de leverancier of uw aankoopadres.
5. Waarschuwing: Houd jonge kinderen veilig op afstand. Bereikbare delen kunnen zeer heet worden!
6. De gaslantaarns zijn alleen geschikt voor gebruik buitenshuis.
7. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Instructies voor gebruik

- De gaslantaarn mag alleen gebruikt worden in combinatie met een 190 gram gas prikcartouche. Het is gevaarlijk en verboden om andere type cartouches of gasblikjes in de Scoop gaslantaarn te plaatsen.
- De gascartouche van Gimeg 190 gr, Coleman C190, Campinggaz C206, Plein air 190 gr of Kemper 190 gr worden geadviseerd.
- Controleer altijd of de gascartouche volledig leeg is voordat deze wordt vervangen.
- De gaslantaarn is alleen geschikt voor buitengebruik en dient altijd op een goed geventileerde locatie te worden geplaatst.
- Brandbare materialen dienen uit de buurt te worden gehouden van de gaslantaarn. Houd minimaal 1 meter afstand van de gaslantaarn.
- De gaslantaarn dient op een stabiele, stevige en onbrandbare ondergrond worden geplaatst.
- Er mogen geen enkele wijzigingen of modificaties aan het apparaat worden gedaan.

Het plaatsen van de gascartouche



Voor het plaatsen van de gascartouche dient u de glasrand en de kiezelstenen te verwijderen. De gascartouche wordt van onderaf in de gaslantaarn gedraaid. Onderin de gaslantaarn zit een afdichtring. Controleer altijd van tevoren of de afdichtring nog aanwezig is en onbeschadigd.

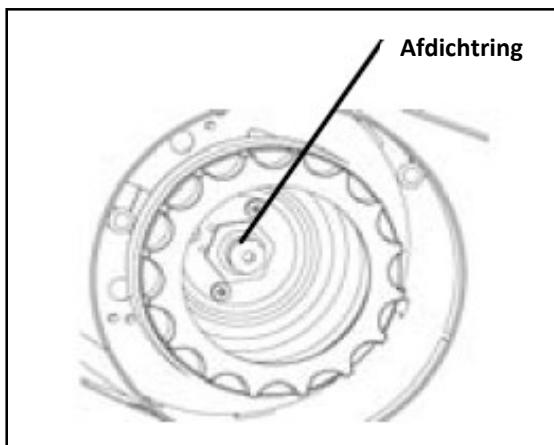

Gebruik de gaslantaarn niet als de afdichtring beschadigd is of ontbreekt!

Merkt u dat de gaslantaarn gas lekt of is beschadigd? Gebruik de gaslantaarn dan niet meer maar meld u bij het aankoopadres. Draai de bedieningsknop naar 'off' voordat u de cartouche plaatst.

Plaast de gascartouche in de draaibare vergrendeling van de gascartouche. Draai daarna de gascartouche van onderaf in de gaslantaarn. Zorg ervoor dat de gascartouche met het prikmechanisme precies in de afdichtring wordt geplaatst. Draai de vergrendeling met de klok mee zo ver door tot hij niet verder kan.

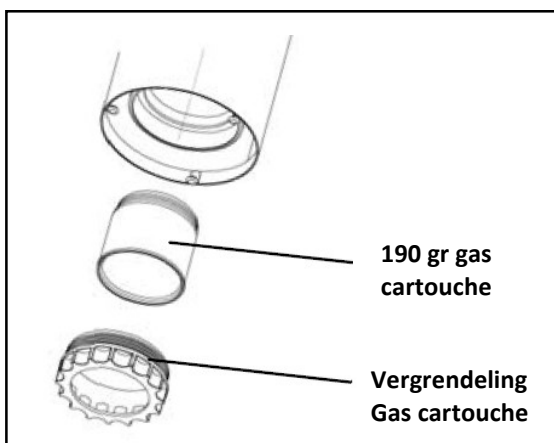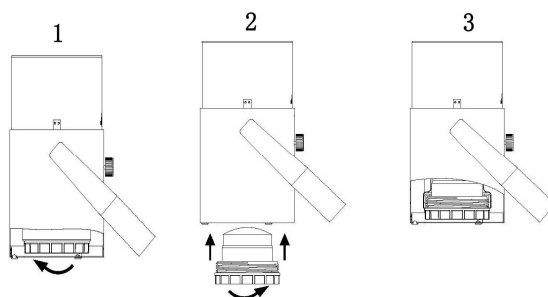

Ruik je na het plaatsen van de cartouche een gaslucht? Plaats de gaslantaarn buiten en houd brandbare en ontvlambare producten uit de buurt. Controleer of er een gaslek is door middel van water met zeep aan de onderzijde van de lantaarn. Ziet u luchtbelletjes? Dit betekent dat de cartouche niet recht in de afdichtring is geplaatst. Indien u een gascartouche heeft aangeschaft met een beveiliging kunt u de gascartouche los maken door de vergrendeling open te draaien en de gascartouche opnieuw in de lantaarn te plaatsen.


Indien u er zeker van bent dat de gascartouche juist geplaatst is kunt u de kiezelstenen en de glasrand op de lantaarn plaatsen.

Het verwijderen van de gascartouche

- Vervang de gascartouche alleen als deze volledig leeg is!
- Laat de gaslantaarn altijd minimaal een uur afkoelen voordat de gascartouche wordt vervangen. Draai de bedieningsknop volledig naar 'Off'.
- Vervang de gascartouche altijd buiten óf in goed geventileerde ruimtes.
- Voor het plaatsen van de gascartouche altijd de kiezelstenen en glasrand van het model afhalen
- Draai de gas cartouche tegen de klok in en haal de cartouche met de hand eruit.

Het ontsteken van de gaslantaarn

- Draai de bedieningsknop langzaam tegen de klok in richting 'On'. Houd een lange aansteker naast het branderpunt.
- Als de gaslantaarn na 5 seconden nog niet aangaat. Draai de bedieningsknop naar 'Off'. Wacht een minuut en probeer het opnieuw.
- Mocht de gaslantaarn na meerdere pogingen het nog steeds niet doen en weet u zeker dat de gascartouche vol is? Meldt u dan bij het aankoopadres.
- Gebruik de gaslantaarn alleen buiten en zorg ervoor dat brandbare objecten op minimaal 1 meter afstand staan.
- Houd de hendel altijd omlaag tijdens branden. Bereikbare delen kunnen zeer heet worden.
- Gebruik de draaghendel niet als de Scoop brandt, dit kan een gevaarlijke situatie opleveren.
- Indien gewenst kunt u het handvat van de gaslantaarn eraf halen. Bij de gaslantaarn worden twee dopjes meegeleverd. Deze kunt u in de gaatjes plaatsen.
- Wilt u de gaslantaarn uitschakelen? Draai de bedieningsknop naar 'Off'. Bewaar de gaslantaarn altijd in een goed geventileerde ruimte.

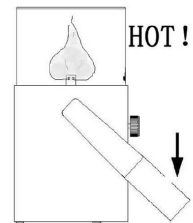

Technische gegevens

Model:	Scoop Original gaslantaarn
Type model:	Directe druk Butaan
Gas type:	190gr prikcartouche butaan met veiligheidsventiel. Bij voorkeur gascartouche Gimeg 190 gr, Coleman C190, Campingaz C206, Plein air 190 gr of Kemper 190 gr.
Inspuiter markering:	FM
Warmte opbrengst:	0,4 kW
Gasverbruik:	29 g/h

Wij wensen u veel plezier met uw gaslantaarn en waarderen het enorm als u foto's van uw product op uw locatie plaatst op onze facebook pagina, www.facebook.com/cosifires of tag ons via Instagram @cosi_fires.

Garantie:

Gimeg Nederland geeft twee jaar garantie op het gas technische systeem van de Cosiscoop Original.

Mochten er vragen zijn over dit product, bezoek onze website www.cosi-fires.com.

Cosi is onderdeel van Gimeg Nederland b.v.

Gimeg Nederland B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH De Meern

+31(0)306629500

info@cosi-fires.com

ENG: Cosi

User instruction of use Cosiscoop Original gaslantern





Important:

1. Please read these user instructions carefully to familiarise yourself with the appliance before connecting it to the gas cartridge.
2. Keep these instructions for future reference.
3. This torch should only be used with a 190g pierceable butane cartridge. Include the brand of Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein air 190 gr or Kemper 190 gr. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges.
4. Make sure the cartridge is empty before changing it
5. This torch is designed for outdoor use, keep it away from any flammable materials. The torch must be used on a level, stable and non-flammable surface. The appliance should be protected from direct draughts, but must be located in a well ventilated place.
6. Modifications should not be made to any part of this torch and repairs and maintenance should only be carried out by qualified persons.


Connecting to a Gas Cartridge

- If the torch is fitted to an empty cartridge, then please read "Removing Cartridge".
- Remove the glass and stone before removing the attached cartridge.
- This torch is fitted with a sealing washer. Check the sealing washer is present and in good condition before connecting the cartridge.
- Do not use if the seal is damaged or worn.
- Do not use appliances that are leaking, damaged or do not function properly.
- Only change gas cartridges outdoors or in well-ventilated places away from naked flames, any other ignition source and other people.
- Close the control valve by turning the knob clockwise (OFF).
- Screw out the cartridge cover anticlockwise; attach the gas cartridge and screw in the cartridge cover clockwise.

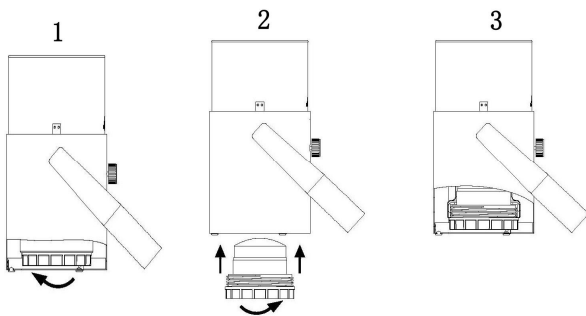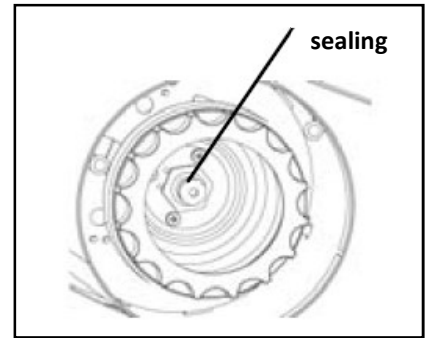


If there is a smell of gas or you suspect a leak once the cartridge has been fitted, take the appliance to a well-ventilated outdoor location away from any ignition sources. If you want to check for leaks in your appliance, do so outside. Do not try to detect leaks using a flame; use soapy water.

- Replace stones and glass as instructed, then put a layer of stones in. The stones shall not cover the burner.
- Slowly open the control knob anticlockwise (ON) and hold a lighted match near the burner.
- If the burner does not light after 5 seconds, turn off gas valve and wait 10 seconds before re-lighting.
- If unit does not light after several attempts, contact your retailer.
- Avoid moving the torch once lit because this could be dangerous.
- Always operate the torch at least 50 cm away from walls and ceilings and never near flammable materials.

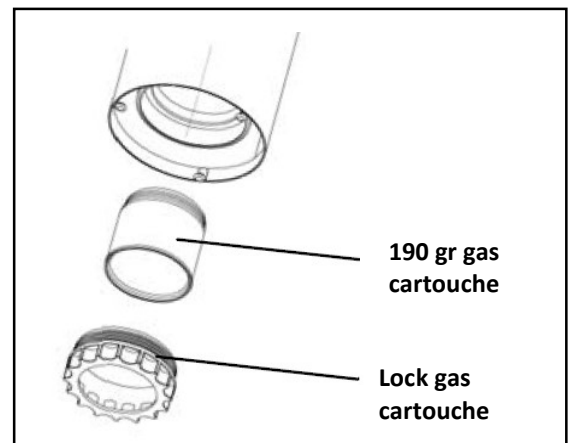

CAUTION: accessible parts of this torch may become very hot during and after use. Handle with care. Keep young children away from this appliance.

- Extinguish by turning control knob fully clockwise (OFF). Check that torch is fully extinguished before leaving unattended.
- If necessary, the handle can be removed and handle holes on the shell can be cover by two rubber mounts
- The handle must keep down when the appliance is working
- Don't carry the handle when operating, it will be very hot!

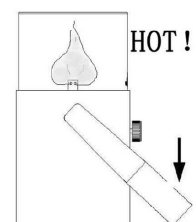

Removing the Cartridge

- Only change gas cartridges if they are empty.
- Make sure the torch is off by turning the control knob fully anticlockwise and checking that the torch has fully extinguished.
- Only change gas cartridges outdoors or in well-ventilated places away from naked flames and any other ignition sources.
- Remove the glass and stone before removing the cartridge.
- Dispose of in accordance with the instructions printed on the cartridge.
- Screw out the cartridge cover anticlockwise; move the gas cartridge out by hand
- Screw in the cartridge cover clockwise if not connecting to gas

Storage

- Once fully cooled, if the cartridge is empty, disconnect the torch from the cartridge and store both in a cool, dry and well-ventilated place. **CAUTION:** if the cartridge with gas, do not disconnect from the appliance.

Maintenance

- Do not modify the appliance
- If you suspect a gas leak or malfunction, stop using immediately and turn off the valve. Have the appliance tested by a qualified person.
- If the torch fails to light or its performance decreases, return it to your supplying retailer for service.

Technical specifications

Model:	Gaslantern Scoop Original
Appliance category:	Direct butane pressure
Gas type:	This appliance shall only be use with 190g pierceable butane cartridge. Include the brand of Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein air 190 gr or Kemper 190 gr
Injector marking:	FM
Heat input:	0.4KW
Gas consumption:	29g/h

We hope you enjoy your gas lantern and appreciate it greatly if you share photos and tag us via Facebook (@cosifires) and Instagram (@cosi_fires)!

Warranty:

Gimeg Netherlands gives two-year warranty on the gas technical system of the Cosiscoop Original. If there are any questions about this product, head to our website www.cosi-fires.com.

Cosi is part of Gimeg Netherlands B.V.
 Strijkviertel 27
 3454 PH de Meern
 The Netherlands
 +31(0)306629500
info@cosi-fires.com

FR: Cosi

Mode d'emploi de Cosiscoop Original lanterne à gaz



Instructions ou utilisation



IMPORTANTE: Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation pour vous familiariser avec l'appareil avant de le brancher sur la cartouche de gaz.

Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

- La lanterne au gaz peut être utilisée uniquement en combinaison avec une cartouche de gaz perçable de 190 gramme. Inclure la marque de Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein air 190 gr ou Kemper 190 gr. Il est dangereux et interdit de placer d'autres cartouches de gaz dans la lanterne au gaz Scoop.
- Assurez-vous que la cartouche est vide avant de la changer
- Cette lanterne est conçue pour une utilisation en extérieur, loin de toute matière inflammable. La lanterne doit être utilisée sur une surface plane, stable et ininflammable. L'appareil doit être protégé contre les courants d'air directs, mais doit être placé dans un endroit bien ventilé.
- Les modifications ne doivent être apportées à aucune partie de cette lanterne et les réparations et l'entretien ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.


Connexion à une cartouche de gaz

- Si la lanterne est installée sur une cartouche vide, veuillez lire «Retrait de la cartouche».
- Retirez le verre et les cailloux avant de retirer la cartouche attachée.
- Cette lanterne est équipée d'un joint d'étanchéité. Vérifier que le joint d'étanchéité est présente et en bon état avant de brancher la cartouche.
- Ne pas utiliser si le joint est endommagé ou usé.
- N'utilisez pas d'appareils qui fuient, sont endommagés ou ne fonctionnent pas correctement
- Ne changer les cartouches de gaz qu'à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés, à l'écart de flammes nues, de toute autre source d'inflammation et d'autres personnes.
- Fermer la vanne de commande en tournant le bouton dans le sens horaire (OFF).
- Visser le couvercle de la cartouche dans le sens antihoraire; fixer la cartouche de gaz et visser le couvercle dans le sens horaire.

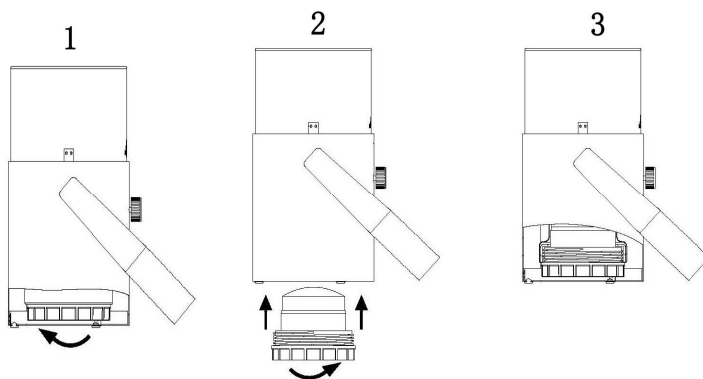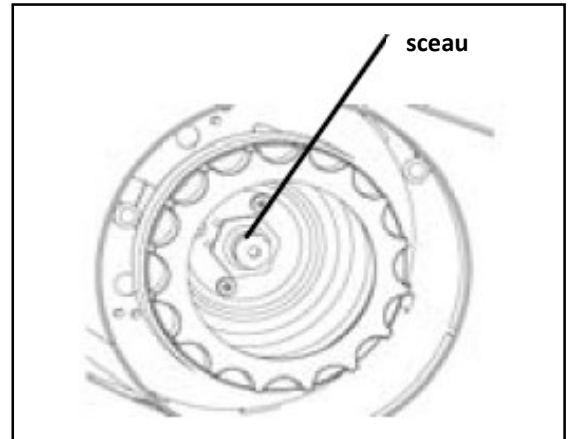


S'il y a une odeur de gaz ou si vous soupçonnez une fuite une fois que la cartouche a été installée, amenez l'appareil dans un endroit extérieur bien ventilé, à l'écart de toute source d'inflammation. Si vous voulez vérifier s'il y a des fuites dans votre appareil, faites-le à l'extérieur. N'essayez pas de détecter les fuites en utilisant une flamme; utiliser de l'eau savonneuse.

- Remplacer les cailloux et le verre selon les directives
- Ouvrir lentement le bouton de commande dans le sens antihoraire (ON) et tenir une allumette près du brûleur.
- Si le brûleur ne s'allume pas au bout de 5 secondes, éteindre le robinet de gaz et attendre 10 secondes avant de le ré-allumer.
- Si l'appareil ne s'allume pas après plusieurs tentatives, contactez votre revendeur.
- Évitez de déplacer la torche une fois allumée car cela pourrait être dangereux.
- Toujours utiliser la torche à au moins 50 cm des murs et des plafonds et jamais à proximité de matériaux inflammables.

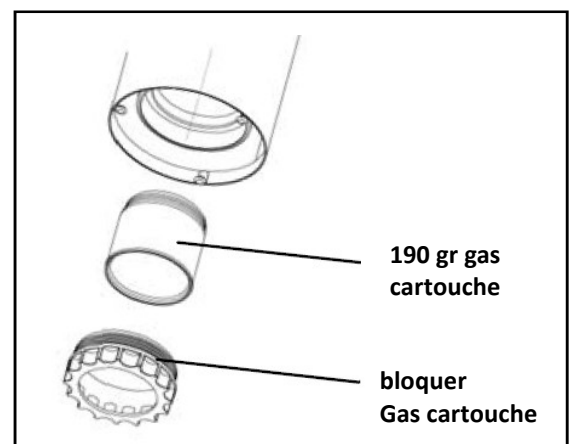

ATTENTION: certaines parties de cette lanterne peuvent devenir très chaudes pendant et après l'utilisation. Manipuler avec soin. Éloignez les jeunes enfants de cet appareil.

- Éteindre en tournant le bouton de commande complètement dans le sens horaire (OFF). Vérifiez que la lanterne est complètement éteinte avant de le laisser sans surveillance.
- Si nécessaire, la poignée peut être enlevée et les trous de poignée peuvent être couverts par deux capuchons en cartouche.
- La poignée doit rester en position basse lorsque l'appareil fonctionne
- Ne pas transporter la poignée en marche, il sera très chaud!

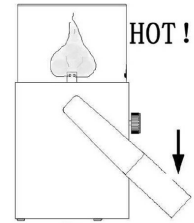

Ôter la cartouche

- Ne changer les cartouches de gaz que si elles sont vides.
- Make sure the torch is off by turning the control knob fully anticlockwise and checking that the torch has fully extinguished. Assurez-vous que la lanterne est éteinte en tournant complètement le bouton de commande dans le sens antihoraire et en vérifiant que la lanterne est complètement éteinte.
- Ne changer les cartouches de gaz qu'à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés, loin des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
- Retirez le verre et les cailloux avant de retirer la cartouche.
- Disposer conformément aux instructions imprimées sur la cartouche.

Stockage

- Une fois complètement refroidi, déconnecter la lanterne de la cartouche et conserver la dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Entretien

- Si vous soupçonnez une fuite de gaz ou un dysfonctionnement, arrêtez d'utiliser immédiatement et éteignez la lanterne. Faire vérifier l'appareil par une personne qualifiée.
- Si la lanterne ne s'allume pas ou si son rendement diminue, renvoyez-le à votre revendeur fournisseur.

Spécifications techniques

Model:	gaslanterne à gaz Scoop Original
Catégorie d'appareil:	pression directe – Butane
Gas type:	190g cartouches de butane perçable. Inclure la marque de Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein air 190 gr ou Kemper 190 gr
Marquage Injector:	FM
L'apport de chaleur:	0.4KW
La consommation de gaz:	29g / h

Nous espérons que vous apprécierez votre lanterne à gaz et que nous l'apprécions énormément si vous partagez des photos et nous taggez via Facebook (@cosifires) et Instagram (@cosi_fires).

Garantie :

Gimeg Nederland accorde une garantie de deux ans sur le système technique à gaz du Cosiscoop Original.

Si vous avez des questions sur ce produit, s'il vous plaît visitez notre site Web www.cosi-fires.com.

Cosi fait partie des Pays-Bas Gimeg B.V.
 Strijkviertel 27
 3454 PH Meern
 Aux Pays-Bas
 +31(0)306629500
info@cosi-fires.com

DE: Cosi

Gebrauchsanweisung bei Cosiscoop Original Gaslaterne





WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es an die Gaskartusche anschließen.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zur späteren Verwendung auf.

- Diese Lampe darf nur mit einer 190g durchstechbaren Butankartusche verwendet werden. Fügen Sie die Marke von Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein Luft 190 gr oder Kemper 190 gr. Es kann gefährlich sein, andere Gaskartuschen zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Gaskartusche leer ist, bevor Sie sie austauschen.
- Diese Lampe ist zur Verwendung im Freien. Nicht in der Nähe entzündlicher Materialien verwenden. Die Lampe sollte auf einem ebenen, stabilen und nicht entzündlichen Untergrund aufgestellt werden. Die Lampe sollte keinem direkten Luftzug ausgesetzt werden. Sie darf allerdings nur an gut belüfteten Orten verwendet werden.
- Es dürfen keine Änderungen an den Komponenten der Lampe vorgenommen werden. Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.


Anschluss an die Gaskartusche

- Wenn die Lampe an eine leere Gaskartusche angeschlossen ist, lesen Sie die Anweisungen unter „Kartusche entfernen“.
- Entfernen Sie das Glas und den Stein, bevor Sie die angeschlossene Kartusche abnehmen.
- Diese Lampe ist mit einer Dichtungsscheibe ausgestattet. Kontrollieren Sie, ob die Dichtungsscheibe vorhanden und in gutem Zustand ist, bevor Sie die Kartusche anschließen.
- Nicht verwenden, wenn die Dichtungsscheibe beschädigt oder abgenutzt ist.
- Verwenden Sie keine Geräte, die lecken, beschädigt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Tauschen Sie die Gaskartusche nur im Freien oder an gut belüfteten Orten aus und niemals in der Nähe von offenem Feuer, anderen Zündquellen oder anderen Menschen.
- Schließen Sie das Regelventil, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen (OFF).
- Drehen Sie die Kartusche gegen den Uhrzeigersinn heraus. Bringen Sie die neue Gaskartusche an und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn in das Kartuschengehäuse.

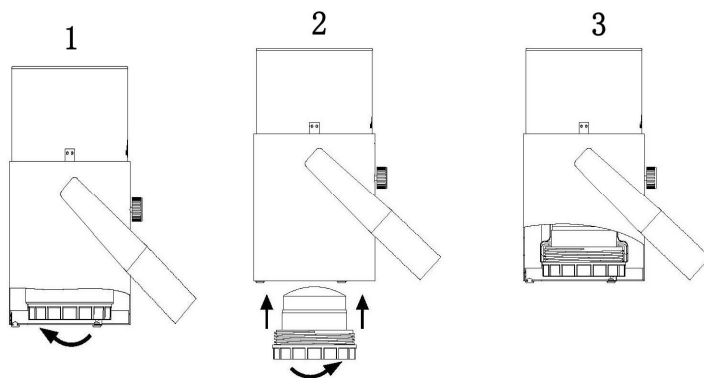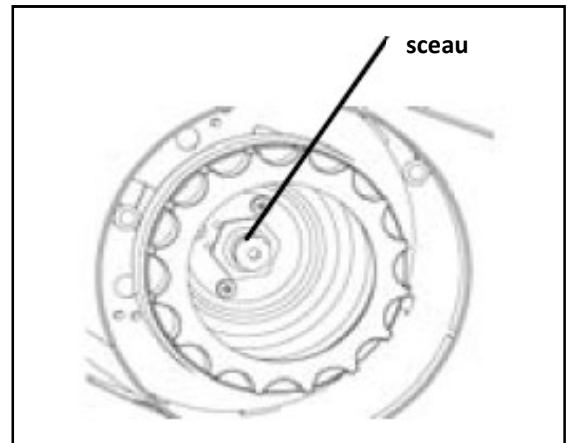


Bei Gasgeruch oder wenn Sie der Ansicht sind, dass die Gaskartusche leckt, nachdem Sie sie angeschlossen haben, bringen Sie das Gerät an einen gut belüfteten Ort und halten Sie es von Zündquellen fern. Wenn Sie prüfen möchten, ob Ihr Gerät leckt, sollten Sie dies im Freien tun. Versuchen Sie nicht, Lecks mithilfe einer Flamme zu finden. Verwenden Sie Seifenlauge.

- Tauschen Sie Glas und Steine gemäß den Anweisungen aus.
- Öffnen Sie langsam das Regelventil, indem Sie dieses gegen den Uhrzeigersinn drehen (ON), und halten Sie ein brennendes Streichholz an den Brenner.
- Wenn der Brenner sich nicht nach 5 Sekunden entzündet, drehen Sie das Regelventil zu und warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen.
- Wenn die Lampe sich nach mehreren Versuchen nicht anzünden lässt, nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler auf.
- Bewegen Sie die angezündete Lampe nicht. Das kann gefährlich sein.
- Betreiben Sie die Lampe immer in einem Abstand von wenigstens 50 cm von Wänden und Decken und niemals in der Nähe entzündlicher Materialien.

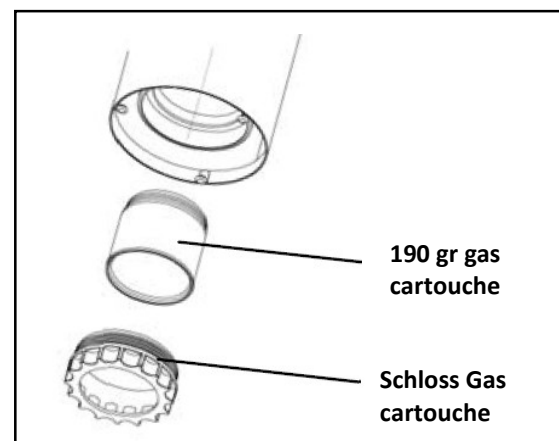

ACHTUNG: Teile dieser Lampe können während und nach dem Gebrauch sehr heiß sein. Seien Sie vorsichtig. Die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern halten.

- Sie löschen die Lampe, indem Sie das Regelventil im Uhrzeigersinn vollständig schließen (OFF). Kontrollieren Sie, ob die Lampe tatsächlich erloschen ist, bevor Sie sie unbeaufsichtigt lassen.
- Nötigenfalls kann der Griff entfernt und können die beiden Grifflöcher in der Außenhülle mit zwei Gummipfropfen abgedeckt werden.
- Der Griff muss sich beim Betätigen des Gerätes halten
- Tragen Sie den Griff nicht beim Betrieb, es wird sehr heiß!

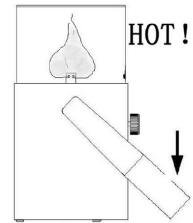

Kartusche entfernen

- Tauschen Sie die Gaskartusche nur aus, wenn sie leer ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Lampe aus ist, indem Sie das Regelventil vollständig gegen den Uhrzeigersinn drehen und kontrollieren, dass die Lampe vollständig erloschen ist.
- Tauschen Sie die Gaskartusche nur im Freien oder an gut belüfteten Orten aus und niemals in der Nähe von offenem Feuer und anderen Zündquellen.
- Entfernen Sie das Glas und den Stein, bevor Sie die angeschlossene Kartusche abnehmen.
- Entsorgen Sie die Kartusche gemäß den Anweisungen auf der Kartusche.

Aufbewahrung

- Wenn die Lampe vollständig abgekühlt ist, trennen Sie die Lampe von der Kartusche und bewahren Sie beide an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Wartung

- Wenn Sie der Ansicht sind, dass ein Gasleck oder eine Fehlfunktion vorliegen, sollten Sie die Lampe sofort löschen und das Regelventil schließen. Lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Person prüfen.
- Wenn sich die Lampe nicht entzünden lässt oder sich ihre Leistung verringert, bringen Sie sie zur Wartung zu Ihrem Händler.

Technische Daten

Modell:	Gaspatrone Scoop Original
Geräteklasse:	Direkter Butandruck
Gasart:	190g durchstechbare Butankartusche Fügen Sie die Marke von Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein Luft 190 gr oder Kemper 190 gr.
Injector Kennzeichnung:	FM
Wärmeeintrag:	0,4KW
Gasverbrauch:	29g/h

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer Gaslaterne und freuen uns sehr, wenn Sie Fotos teilen und uns über Facebook (@cosifires) und Instagram (@cosi_fires) markieren/taggen.

Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, besuchen Sie unsere Website www.cosi-fires.com:

Cosi ist Teil der Gimeg Niederlande B.V.
 Strijkviertel 27
 3454 PH Meern
 Niederlande
 +31(0)306629500
info@cosi-fires.com

ES: Cosi

Instrucciones del usuario para el uso del Cosiscoop Original





Importante:

- Lea atentamente estas instrucciones de uso para familiarizarse con el aparato antes de conectarlo al cartucho de gas.
- Guarde estas instrucciones para futuras referencias.
- Esta antorcha solo debe usarse con un cartucho de butano perforable de 190 g (Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein Luft 190 gr o Kemper 190 gr). Puede ser peligroso intentar instalar otros tipos de cartuchos de gas.
- Asegúrese de que el cartucho esté vacío antes de cambiarlo
- Esta antorcha está diseñada para uso en exteriores, manténgala alejada de cualquier material inflamable. La antorcha debe usarse sobre una superficie nivelada, estable y no inflamable. El aparato debe estar protegido de corrientes de aire, pero debe ubicarse en un lugar bien ventilado.
- No se deben hacer modificaciones a ninguna parte de esta antorcha y las reparaciones y el mantenimiento solo deben ser realizadas por personas calificadas.


Conectando a un Cartucho de Gas

- Si la antorcha está colocada con un cartucho vacío, lea "Extracción del cartucho".
- Retire el vidrio y la piedra antes de retirar el cartucho adjunto.
- Esta antorcha está equipada con una arandela de sellado. Verifique que la arandela de sellado esté presente y en buenas condiciones antes de conectar el cartucho.
- No lo use si el sello está dañado o desgastado.
- No use aparatos que tengan fugas, daños o que no funcionen correctamente.
- Cambie los cartuchos de gas al aire libre o en lugares bien ventilados, lejos de llamas, cualquier otra fuente de ignición y otras personas.
- Cierre la válvula de control girando el pomo en el sentido de las agujas del reloj (OFF).
- Atornille la tapa del cartucho en sentido anti horario; coloque el cartucho de gas y atornille la cubierta del cartucho en el sentido de las agujas del reloj.

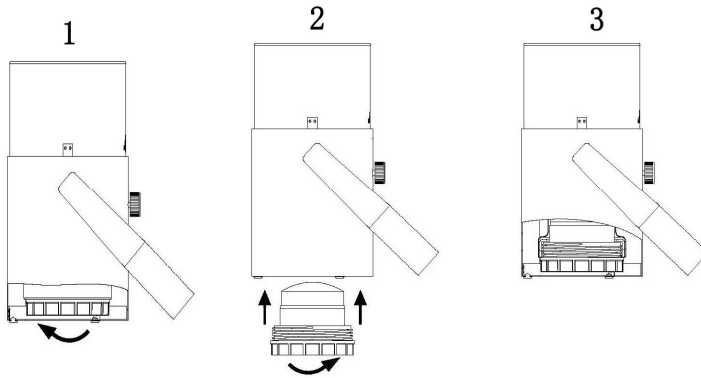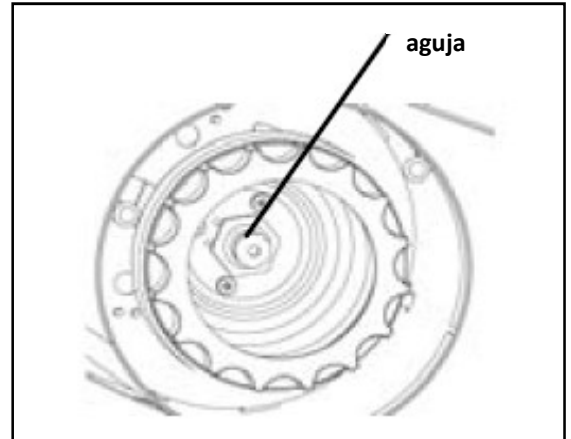


Si hay un olor a gas o sospecha que hay una fuga una vez que el cartucho ha sido colocado, lleve el aparato a un lugar bien ventilado al aire libre, lejos de fuentes de ignición. Si desea verificar si hay fugas en su electrodoméstico, hágalo afuera. No intente detectar fugas usando una llama; usa agua jabonosa

- Reemplace las piedras y el vidrio según las instrucciones, luego coloque una capa de piedras. Las piedras no cubrirán el quemador.
- Abra lentamente el pomo de control en el sentido contrario a las agujas del reloj (ENCENDIDO) y sostenga una cerilla encendida cerca del quemador.
- Si el quemador no se enciende después de 5 segundos, apague la válvula de gas y espere 10 segundos antes de volver a encenderla.
- Si la unidad no se enciende después de varios intentos, contacte a su vendedor
- Evite mover la antorcha una vez encendida porque esto podría ser peligroso.
- Siempre opere la antorcha al menos a 50 cm de distancia de las paredes y techos y nunca cerca de materiales inflamables.

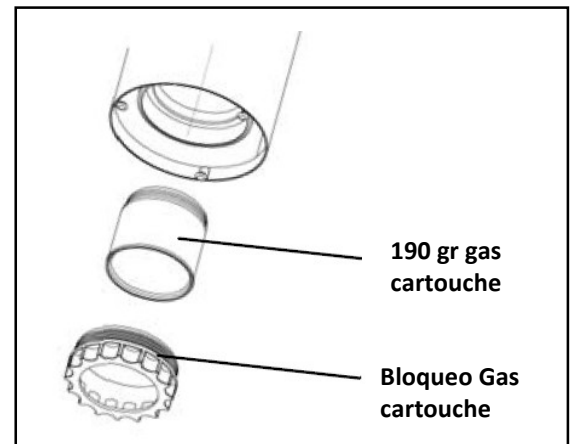

PRECAUCIÓN: las partes accesibles de este soplete pueden calentarse mucho durante y después del uso. Tratar con cuidado. Mantenga a los niños pequeños alejados de este electrodoméstico.

- Apague girando el pomo de control completamente hacia la derecha (OFF). Verifique que la antorcha esté completamente apagada antes dejando desatendida.
- Si es necesario, se puede quitar el mango y los orificios del mango en el armazón se pueden cubrir con dos monturas de goma

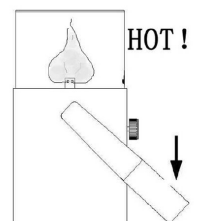

Extracción del cartucho

- Solo cambie los cartuchos de gas si están vacíos.
- Asegúrese de que la antorcha esté apagada girando el pomo de control completamente en sentido anti horario y verificando que la antorcha se haya apagado por completo.
- Cambie los cartuchos de gas al aire libre o en lugares bien ventilados, lejos de llamas y cualquier otra fuente de ignición.
- Retire el vidrio y la piedra antes de retirar el cartucho.
- Deseche de acuerdo con las instrucciones impresas en el cartucho.
- Atornille la tapa del cartucho en sentido anti horario; mover el cartucho de gas a mano
- Atornille la tapa del cartucho en sentido horario si no se conecta al gas

Almacenamiento

- Una vez que se haya enfriado por completo, si el cartucho está vacío, desconecte la antorcha del cartucho y guárdelos en un lugar fresco, seco y bien ventilado. **PRECAUCIÓN:** si el cartucho contiene gas, no lo desconecte del aparato.

Mantenimiento

- No modifique el dispositivo
- Si sospecha una fuga de gas o un mal funcionamiento, deje de usar inmediatamente y apague la válvula. Haga que el aparato sea probado por una persona calificada.
- Si la antorcha no se enciende o su rendimiento disminuye, devuélvala a su proveedor de servicio para su reparación.

Especificaciones técnicas

Modelo:	Gaslantern Scoop Original
Categoría del dispositivo:	presión de butano directa
Tipo de gas:	este aparato solo debe usarse con cartucho perforable de 190 g (Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein Luft 190 gr o Kemper 190 gr).
Marca de inyector:	FM
Entrada de calor:	0.4KW
Consumo de gas:	29 g / h

Esperamos que disfrute de su linterna de gas y lo apreciamos mucho si comparte fotos y nos etiqueta a través de Facebook (@cosifires) e Instagram (@cosi_fires)

Garantía:

Gimeg Nederland ofrece una garantía de dos años en el sistema técnico de gas del Cosiscoop Original. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, infórmenos nuestro sitio web www.cosi-fires.com.

Cosi sue parte de Gimeg Netherlands B.V.

Strijkviertel 27
3454 PH de Meern
The Netherlands
+31 (0) 306629500
info@cosi-fires.com

PT: Cosi

Instruções para utilização do Cosiscoop Original Gaslantern





Importante:

1. Leia atentamente estas Instruções de uso para familiarizar-se com o aparelho antes de conectar-lo ao cartucho de gás.
2. Guarde estas instruções para futuras consultas.
3. Esta tocha somente deve ser utilizada com um cartucho de butano perforável de 190 g. Inclue a marca de Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein air 190 gr o Kemper 190 gr. Pode ser perigoso tentar instalar outros tipos de cartuchos de gás.
4. Assegure-se de que o cartucho esteja vazio antes de substituir-lo.
5. Esta lanterna está desenhada para uso em exteriores, mantenha longe de qualquer material inflamável. A tocha deve permanecer sobre uma superfície nivelada, estável e não inflamável. O aparelho deve estar protegido de correntes de ar, no entanto, deve estar em local ventilado.
6. Não se aconselha fazer modificações em nenhuma parte desta tocha e as reparações e o manutenção somente devem ser realizados por pessoas qualificadas.


Conectando a um Cartucho de Gás

- Se a tocha está colocada com um cartucho vazio, leia "Extração do cartucho".
- Retire o vidro e as pedras antes de retirar o cartucho adjunto.
- Esta tocha está equipada com uma arandela de vedação. Verifique que a arandela de vedação está presente e em boas condições antes de conectar o cartucho.
- Não utilize este material se a vedação está defeituosa ou desgastada.
- Não use aparelhos que tenham fugas, defeitos ou que não funcionem corretamente.
- Troque os cartuchos de gás ao ar livre ou em lugares bem ventilados, longe de chamas, qualquer outra fonte de ignição e outras pessoas.
- Feche a válvula de controle girando a maçaneta no sentido das agulhas do relógio (OFF).
- Certifique-se de que a tampa do cartucho está aparafusada em sentido anti-horário; coloque o cartucho de gás e torne a colocar os parafusos da tampa do cartucho em sentido das agulhas do relógio.

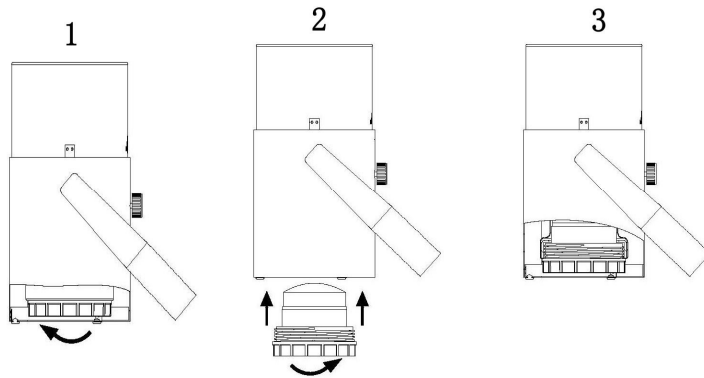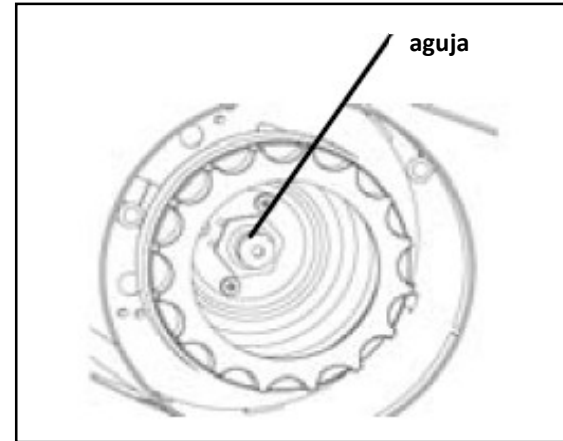


Se sente odor a gás ou suspeita de que há uma fuga uma vez que o cartucho já tenha sido colocado, leve o aparelho a um lugar bem ventilado ao ar livre, afastado de fontes de ignição. Se deseja verificar se há fugas em seu eletrodoméstico, faça em local exterior. Não tente detectar fugas usando uma chama; use água com sabão.

- Substitua as pedras e o vidro segundo as instruções, logo coloque uma capa de pedras. As pedras não devem cobrir o queimador.
- Abra lentamente a maçaneta de controle em sentido contrário ao das agulhas do relógio (ENCENDIDO) e sustente cuidadosamente um fósforo aceso aproximando delicadamente ao queimador, para que se encenda.
- Se o queimador não se acende depois de 5 segundos, apague a válvula de gás e espere 10 segundos antes de torná-la a encender.
- Se a unidade não se acende depois de várias tentativas, contacte com seu vendedor.
- Evite mover a tocha uma vez que esteja acesa porque pode ser perigoso.
- Sempre coloque a tocha ao menos a 50 cm de distância das paredes e tetos e nunca perto de materiais inflamáveis.

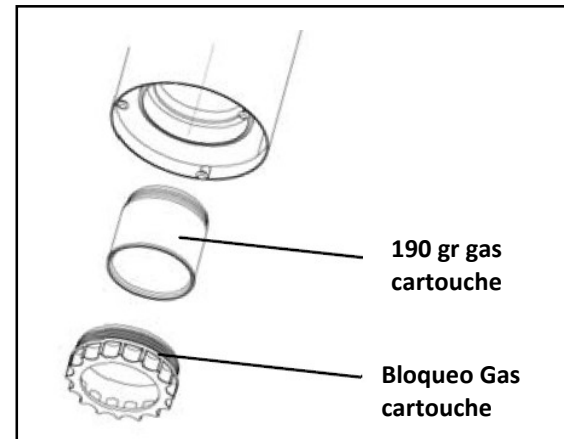

PRECAUÇÃO: as partes acessíveis deste aparelho podem alcançar temperaturas bastante elevadas durante e após seu uso. Manipular com cuidado. Mantenha fora do alcance de crianças.

- Apague girando a paleta de controle completamente para a direita (OFF). Verifique que a tocha está completamente apagada ao terminar de utilizar o aparelho.
- Não tente manipular ou mover o aparelho quando estiver em funcionamento. Alcança altas temperaturas!

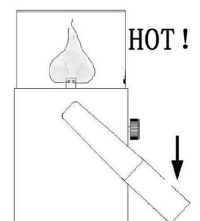

Extração do cartucho

- Somente substitua os cartuchos de gás quando realmente estejam vazios.
- se assegure de que a tocha está apagada girando a maçaneta de controle completamente em sentido anti-horário e verificando que a tocha esteja apagada por completo.
- Troque os cartuchos de gás ao ar livre ou em lugares bem ventilados, longe de chamas, qualquer outra fonte de ignição e outras pessoas.
- Retire o vidro e as pedras antes de retirar o cartucho.
- Siga as instruções adequadas para se desfazer do cartucho.
- Certifique-se de estar bem parafusada a tampa do cartucho no sentido anti-horário; mover o cartucho de gás manualmente.
- Se o gás não se conecta, verifique se a tampa do cartucho está parafusada em sentido horário.

Armazenamento

- Uma vez que esteja frio por completo, se o cartucho está vazio, desconecte a tocha do cartucho e guarde em um lugar fresco, seco e bem ventilado. **PRECAUÇÃO:** Se o cartucho contém gás, não desconecte do aparelho.

Mantenimento

- Não modifique dispositivo
- Se suspeita de uma fuga de gás ou um mal funcionamento, deixe de usar imediatamente e apague a válvula. Leve o aparelho para que seja testado por uma pessoa qualificada.
- Se a tocha não se acende ou seu rendimento diminui, leve o produto ao seu fornecedor de serviço para sua reparação.

Especificações técnicas

Modelo:	Gaslantern Scoop Original
Categoria do dispositivo:	pressão de butano direta
Tipo de gás:	este aparelho só deve ser utilizado com 190 g de cartucho de butano perforável. Incluídas as marcas de Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein air 190 gr o Kemper 190 gr
Marca de injector:	FM
Entrada de calor:	0.4KW
Consumo de gás:	29 g / h

Esperamos que você goste da sua lanterna a gás e agradecemos muito se você compartilhar fotos e nos marcar via Facebook (@cosifires) e Instagram (@cosi_fires)

Garantia:

A Gimeg Nederland oferece uma garantia de dois anos no sistema técnico de gás do Cosiscoop Original.

Caso tenha alguma pergunta sobre este produto, visite nosso site www.cosi-fires.com.

Cosi parte de Gimeg Netherlands B.V.

Strijkviertel 27

3454 PH de Meern,

The Netherlands

+31(0)306629500

info@cosi-fires.com

DK: Cosi

Brugsanvisning Cosiscoop Original gasfakkel





Vigtigt:

1. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt for at gøre dig bekendt med apparatet, før du tilslutter det til gaspatronen.
2. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.
3. Denne fakkel bør kun anvendes med en 190g punkterbar butan patron, svarende til Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein Air 190 gr eller Kemper 190 gr. Det kan være farligt at forsøge at bruge andre typer af gaspatroner.
4. Sørg for, at patronen er tom, før du skifter den
5. Denne fakkel er designet til udendørs brug, og skal opbevares væk fra brændbare materialer. Faklen skal anvendes på en plan, stabil og ikke-brændbar overflade. Apparatet skal være beskyttet mod direkte træk, men skal være anbragt på et godt ventileret sted.
6. Ændringer bør ikke foretages til nogen del af denne fakkel, og reparationer og vedligeholdelse bør kun udføres af sagkyndige personer.


Tilslutning til en gas-patron

- Hvis faklen er monteret på en tom patron, så Læs venligst "fjernelse af patron".
- Fjern glas og sten, før du fjerner den tilsluttede gaspatron.
- Denne fakkel er udstyret med en tætnings skive. Kontroller, at tætnings skiven er til stede og i god stand før du tilslutter patronen.
- Må ikke anvendes, hvis forseglingen er beskadiget eller slidt.
- Brug ikke apparater, der er utætte, beskadigede eller ikke fungerer korrekt.
- Udskift kun gaspatroner udendørs eller i godt ventilerede steder væk fra åben ild, enhver anden antændelseskilde og andre mennesker.
- Luk kontrolventilen ved at dreje knappen med uret (fra).
- Skru gaspatron dækslet af mod uret; Fastgør gaspatronen og skru patrondækslet med uret.

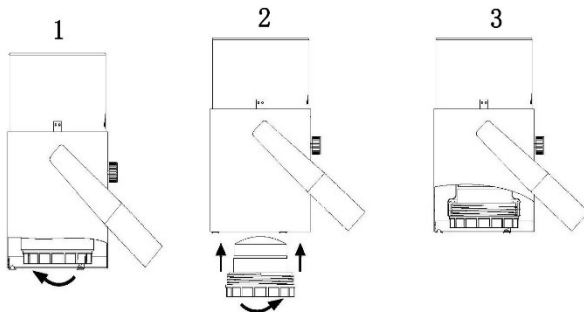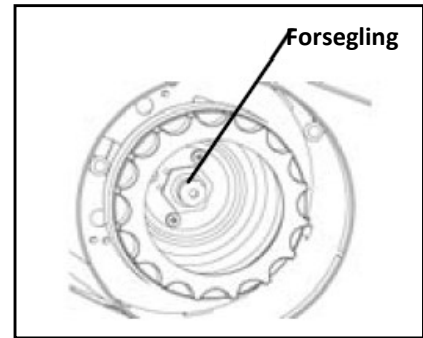


Hvis der er en lugt af gas, eller du har mistanke om en lækage, når patronen er blevet monteret, så tag apparatet til en godt ventileret udendørs placering væk fra enhver antændelseskilde. Hvis du vil søge efter lækager i din apparatet, skal du gøre det udenfor. Forsøg ikke at detektere lækager ved hjælp af en flamme; Brug sæbevand.

- Udskift sten og glas som anvist og læg derefter et lag af sten i. Stenene skal ikke dække brænderen.
- Åbn langsomt kontrolknappen mod uret (til) og hold en tændt lighter i nærheden af brænderen.
- Hvis brænderen ikke tænder efter 5 sekunder, så luk ventilen og vent 10 sekunder, før gen-tænding.
- Hvis enheden ikke tænder efter flere forsøg, skal du kontakte forhandleren.
- Undgå at bevæge faklen når den er tændt, da det kan være farligt.
- Altid betjene faklen mindst 50 cm væk fra vægge og lofter og aldrig i nærheden af brændbare materialer.

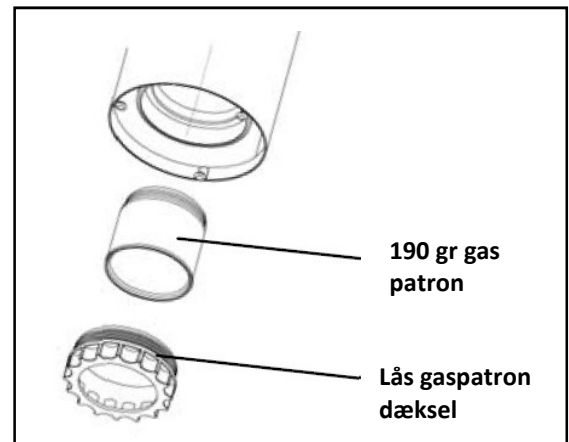

FORSIGTIGHED: Tilgængelige dele af denne fakkel kan blive meget varmt under og efter brug. Håndter forsigtigt. Hold små børn væk fra dette apparat.

- Sluk ved at dreje kontrolknappen helt med uret (OFF). Kontrollér, at brænderen er helt slukket, inden du forlader den uden opsyn.
- Hvis det er nødvendigt, kan håndtaget fjernes og hullerne kan dækkes af to gummi knapper
- Håndtaget skal holdes nede, når apparatet er i brug
- Brug ikke håndtaget, når faklen brænder, det vil være meget varmt!

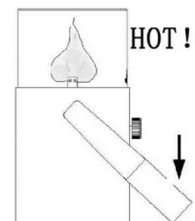

Fjernelse af patronen

- Skift kun gas patroner, hvis de er tomme.
- Sørg for, at faklen er slukket ved at dreje kontrolknappen helt mod uret og kontrollere, at faklen er helt slukket.
- Du skal kun udskifte patronen udendørs eller på godt ventilerede steder væk fra åben ild og andre antændelseskilder.
- Fjern glas og sten, før du fjerner patronen.
- Bortskaffes i overensstemmelse med de instruktioner, der er trykt på gaspatronen.
- Skru blækpatrondækslet af mod uret; Tag patronen ud med hånden
- Skru patrondækslet på med uret, hvis der ikke tilsluttes gas

Opbevaring

- Når patronen er tom, og faklen er helt afkølet, skal du koble brænderen fra patronen og opbevare begge dele på et køligt, tørt og godt ventileret sted. **FORSIGTIG:** Hvis patronen stadig indeholder gas, må du ikke afbryde forbindelsen til apparatet.

Vedligeholdelse

- Du må ikke ændre på apparatet
- Hvis du har mistanke om en lækage eller en fejl så stop straks med at bruge den og sluk for ventilen. Få apparatet testet af en sagkyndig person.
- Hvis faklen ikke vil brænde, eller hvis dens ydelse falder, skal du returnere den til din leverandør forhandler for at få service.

Tekniske specifikationer

Model:	Gaslantern Scoop Original
Apparatkategori:	Direkte butan tryk
Gas type:	Dette apparat må kun anvendes med 190g punkterbar butan patron, svarende til Gimeg 190 gr, Campinggaz C206, Coleman C190, Plein Air 190 gr eller Kemper 190 gr
Mærkning af injektorer:	Fm
Varmetilførsel:	0,4 KW
Gas Forbrug:	29g/h

Vi håber, du nyder din gaslykt, og vi værdsætter det meget, hvis du deler fotos og mærker os via Facebook (@cosifires) og Instagram (@cosi_fires)

Garanti:

Gimeg Nederland giver to års garanti på det gas tekniske system i Cosiscoop Original.

Hvis der er nogen spørgsmål om dette produkt, kan du besøge vores websted www.cosi-fires.com.

Cosi is part of Gimeg Netherlands B.V.
 Strijkviertel 27
 3454 PH de Meern
 The Netherlands
 +31(0)306629500
info@cosi-fires.com

NO: Cosi

Brugsanvisning Cosiscoop Original gasfakkel





Viktig:

1. Les denne brukerveiledningen nøye for å gjøre deg kjent med enheten før du kobler den til Gasspatronen.
2. Behold denne veiledningen for fremtidig referanse.
3. Denne fakkelen skal bare brukes med en 190g punkterbar BUTANE gasspatron, som Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein Air 190 gr eller Kemper 190 gr. Det kan være farlig å prøve å bruke andre typer patroner.
4. Kontroller at patronen er tom før du slår den på
5. Denne fakkelen er laget for utendørs bruk og må lagres vekk fra brennbare materialer. Fakkelen må brukes på en flat, stabil og ikke-brennbar overflate. Apparatet skal beskyttes mot direkte trekk, men skal plasseres på et godt ventilert sted.
6. Endringer bør ikke gjøres til noen del av denne fakkelen, og reparasjoner og vedlikehold bør bare utføres av kvalifiserte personer.


Koble til en gasspatron

- Hvis fakkelen er montert på en tom patron, kan du lese "ta ut patronen".
- Fjern glasset og steinene før du tar ut den tilkoblede patron.
- Denne fakkelen er utstyrt med en forseglings plate. Kontroller at forseglings platen finnes og er i god stand før du kobler til patronen.
- Ikke bruk hvis forseglingen er skadet eller slitt.
- Brug ikke apparater, der er utætte, beskadigede eller ikke fungerer korrekt.
- Udsift kun gasspatroner utendørs eller i godt ventilerte steder væk fra åben ild, enhver anden antændelseskilde og andre mennesker.
- Luk kontrolventilen ved at dreje knappen med uret (fra).
- Skru gasspatron dækslet af mod uret; Fastgør gasspatronen og skru patrone-dækslet med uret.

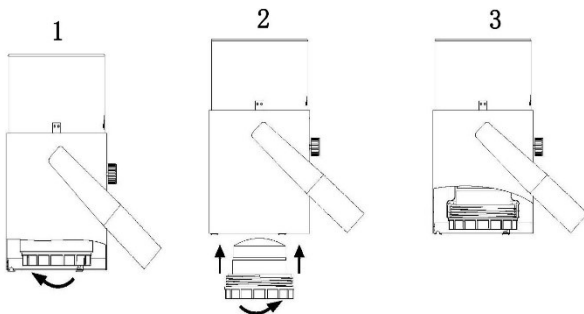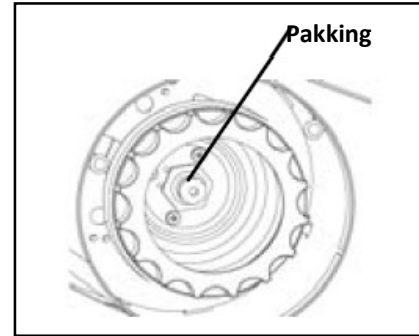


Hvis det er en lukt av gass, eller du mistenker en lekkasje når gasspatronen er montert, ta apparatet til en godt ventilert utendørs sted bort fra enhver tenning kilde. Hvis du vil gjerne søke for lekkasje gjøre det utendørs. Ikke prøv å oppdage lekkasjer ved hjelp av en flamme; Bruk såpevann.

- Skift ut steinen og glasset som instruert, og deretter plassere et lag av stein i. Stein bør ikke dekke fakkelen.
- Åpne kontrollknappen mot klokken (på) og hold en tent gasslighter nær fakkelen.
- Hvis brenneren ikke slås på etter 5 sekunder, så lukke ventilen og vent 10 sekunder før gen-tenning.
- Hvis enheten ikke slås på etter flere forsøk, bør du kontakte forhandleren.
- Unngå å flytte fakkelen når den er slått på, da det kan være farlig.
- Bruk alltid fakkelen minst 50 cm fra vegger og tak og aldri i nærheten av brennbare materialer.

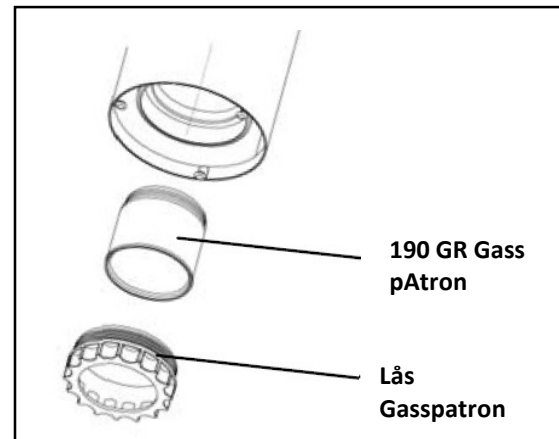

FORSIGTIGHED: Tilgjengelige dele af denne fakkell kan blive meget varmt under og efter brug. Håndter forsigtigt. Hold små børn væk fra dette apparat.

- Slå av ved å vri kontroll knotten helt med klokken (av). Sørg for at enheten er helt avkjølt før du forlater den uten tilsyn
- Om nødvendig kan håndtaket fjernes og hullene kan dekket av to gummi knapper
- Handtaget må holdes nede når apparatet er i bruk
- Ikke bruk håndtaket når fakkelen brenner, vil det være veldig varmt!

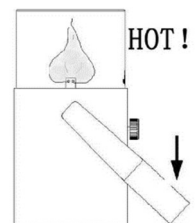

Ta ut patronen

- Bytt bare patronene hvis de er tomme.
- Kontroller at fakkelen er slått av ved å rotere kontroll knotten helt mot klokken og sjekk at fakkelen er helt av.
- Du bør bare skifte ut patronen utendørs eller i godt ventilerte områder vekk fra åpne flammer og andre kilder til tenning.
- Fjern glasset og steinene før du tar ut patronen.
- Avhende patronen i overensstemmelse med instruksene som er trykt på Gasspatronen.
- Skru ut patron dekslet mot urviseren; Fjern kassetten for hånd
- Skru ut patron dekslet med urviseren hvis ingen gass tilkobling er

Lagring

- Når patronen er tom og fakkelen er helt avkjølt, koble fakkelen fra patronen og holde begge på en kjølig, tørt, godt ventilert sted. Forsiktig: Hvis patronen fremdeles inneholder gass, må du ikke koble fra enheten.

Vedlikehold

- Ikke endre enheten
- Hvis du mistenker en lekkasje eller en feil da stoppe umiddelbart bruke den og slå av ventilen. Har enheten testet av en kvalifisert person.
- Hvis fakkelen ikke vil brenne, eller hvis ytelsen reduseres, må du returnere den til leverandørens forhandler for service.

Tekniske spesifikasjoner

Modell:	Gaslantern Scoop Original
Enhet Kategori:	Direkte butan trykk
Gass type:	Denne enheten kan bare brukes med 190g punkterbar BUTANE gasspatroner, tilsvarende Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein Air 190 gr eller Kemper 190 gr
Merking av dysene:	Fm
Varme inngang:	0,4 KW
Gassforbruk:	29g/h

Vi håper du liker gasfakkel din og vi setter stor pris på den hvis du deler bilder og merker oss via Facebook (@cosifires) og Instagram (@cosi_fires).

Garanti:

Gimeg Nederland gir to års garanti på det gasstekniske systemet til Cosiscoop Original.

Hvis det er noen spørsmål om dette produktet, besøk vår hjemmeside www.cosi-fires.com.

Cosi is part of Gimeg Netherlands B.V.

Strijkviertel 27
3454 PH de Meern
The Netherlands
+31(0)306629500
info@cosi-fires.com

SE: Cosi

Bruksanvisning Cosiscoop Original Gasolfacklor





Viktigt:

1. Läs den här bruksanvisning noga för att bekanta dig med apparaten innan du ansluter den till gasolpatronen.
2. Behåll den här guiden för framtida referens.
3. Denna ficklampa bör endast användas med en 190g punkterbar butan patron, liknande Gimeg 190 gr, Campingaz C206, Coleman C190, Plein Air 190 gr eller Kemper 190 gr. Det kan vara farligt att försöka använda andra typer av Gas patroner.
4. Se till att patronen är tom innan du bytar den
5. Denna fackla är avsedd för utomhusbruk och måste förvaras åtskilt från brännbara material. Facklan skall appliceras på en plan, stabil och icke brännbar yta. Apparaten skall vara skyddad mot direkt drag, men skall vara placerad på en väl ventilerad plats.
6. Ändringar bör inte göras till någon del av denna fackla, och reparationer och underhåll bör endast utföras av kvalificerade personer.


Underhåll

- Ändra inte på enheten.
- Om du misstänker en läcka eller ett fel sedan sluta omedelbart använda den och stänga av ventilen. Enheten måste testats av en kvalificerad person.
- Om facklan inte brinner, eller om dess prestanda minskar, måste du returnera den till din återförsäljare för service.
- Ansluta till en gasol patron. Denna fackla är försedd med en tätningsskiva. Kontrollera att tätningsskivan finns och i gott skick innan du ansluter patronen.
- Använd inte om tätningen är skadad eller sliten.
- Använd inte enheter som läcker, är skadade eller inte fungerar som de ska.
- Byt endast ut gasolpatroner utomhus eller på väl ventilerade platser bort från öppen eld, alla andra antändningskällor och andra människor.
- Stäng styrventilen genom att vrida ratten medurs (av).
- Skruva loss patronlocket moturs; Sätt fast patronen och skruva fast patronlocket medurs.

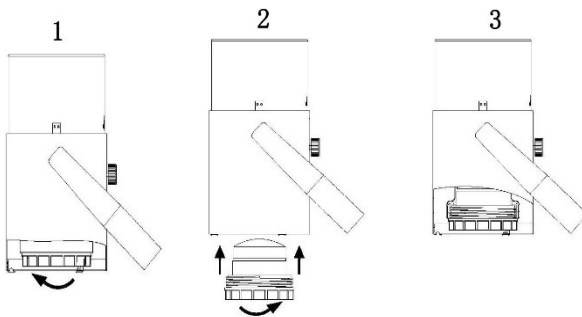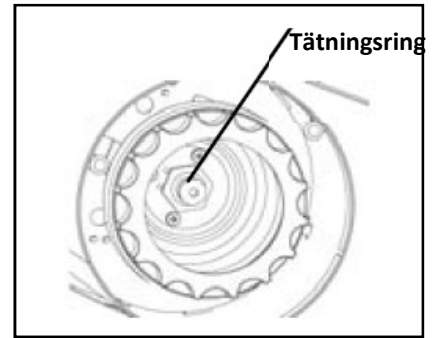


Om det finns en lukt av gas, eller om du misstänker en läcka när patronen har monterats, ta apparaten till en väl ventilerad utomhus plats bort från någon antändningskälla. Om du vill söka efter läckor i enheten gör du det utanför. Försök inte att detektera läckor med hjälp av en flamma; Använd såpvatten.

- Byt ut sten och glas enligt instruktionerna och placera sedan ett lager av sten i. Stenarna bör inte täcka brännaren.
- Öppna ventilen långsamt moturs (på) och håll en tänd tändare nära brännaren.
- Om brännaren inte slås på efter 5 sekunder, stäng sedan ventilen och vänta 10 sekunder innan re-tändning.
- Om enheten inte slås på efter flera försök kontaktar du återförsäljaren.
- Undvik att flytta enheten när den är påslagen, eftersom det kan vara farligt.
- Manövrera alltid enheten minst 50 cm från väggar och innertak och aldrig i närheten av brännbara material.

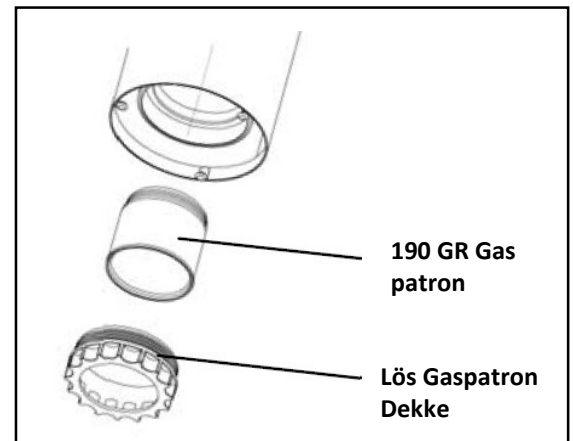

WARNING: tillgängliga delar av denna ficklampa kan bli mycket varma under och efter användning. Hantera försiktigt. Håll små barn borta från enheten.

- Stäng av genom att vrida på styrventilen helt medurs (av). Kontrollera att brännaren är helt avstängd innan den lämnas obebakad.
- Vid behov kan handtaget tas bort och hålen kan täckas med två gummi knappar
- Handtaget måste hållas nere när apparaten är i bruk
- Använd inte handtaget när ficklampan brinner, det kommer att bli mycket hett!

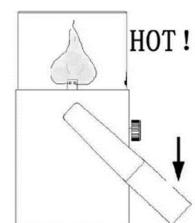

Ansluta till en gasol patron

- Om facklan är monterad på en tom patron, vänligen läs "ta bort patronen".
- Ta bort glaset och stenarna innan du tar ut den anslutna gas patronen.
- Denna fackla är försedd med en tätningsskiva. Kontrollera att tätningsskivan finns och i gott skick innan du ansluter patronen.
- Använd inte om tätningen är skadad eller sliten.
- Använd inte enheter som läcker, är skadade eller inte fungerar som de ska.

Ta bort patronen

- Byt endast gasol patronerna om de är tomma.
- Kontrollera att enheten är avstängd genom att vrida på styrventilen helt moturs och kontrollera att ficklampan är helt avstängd.
- Du bör endast byta ut patronen utomhus eller i väl ventilerade utrymmen bort från öppen eld och andra antändningskällor.
- Ta bort glaset och stenarna innan du tar ut patronen.
- Patronen kasseras enligt de anvisningar som finns tryckt på patronen.
- Skruva loss patronlocket moturs; Ta ut patronen för hand
- Skruva på patronlocket medurs

Lagring

- När patronen är tom och facklan är helt kyld, koppla loss enheten från patronen och hålla båda på en sval, torr, väl ventilerad plats. **VARNING:** om patronen fortfarande innehåller gas ska du inte koppla bort enheten.

Tekniska specifikationer

Modell:	Gaslantern Scoop Original
Enhetskategori:	Direkt butan tryck
Typ av gasol:	Denna enhet får endast användas med 190g punkterbar butan patron, motsvarande Gimeg 190 gr, Campinggaz C206, Coleman C190, Plein Air 190 gr eller Kemper 190 gr
Märkning av injektorer:	Fm
Värme ingång:	0,4 KW
Gas förbrukning:	29g/h

Vi hoppas att du gillar din gaslyktan och vi uppskattar det mycket om du delar bilder och taggar oss via Facebook (@cosifires) och Instagram (@cosi_fires).

Garanti:

Gimeg Nederland ger två års garanti på det gastekniska systemet i Cosiscoop Original.

Om det finns några frågor om denna produkt, besök vår webbplats www.cosi-fires.com.

Cosi is part of Gimeg Netherlands B.V.
 Strijkviertel 27
 3454 PH de Meern
 The Netherlands
 +31(0)306629500
info@cosi-fires.com